

MISE EN ROUTE RAPIDE DU DIGICODE TELECODY

Retirer la vignette de sécurité sur le digicode. CONSERVEZ LA VIGNETTE. Sans le code reset inscrit dessus la remise a zéro en cas de fausse manœuvre ou de perte du code EST IMPOSSIBLE



A. Activation du digicode (à ne faire qu'une fois)

Appuyez sur M pendant 10s

Les leds jaune et rouge s'allument pendant 2s

B. Apprentissage du digicode

- 1- Faites une impulsion sur le bouton du récepteur (2 impulsions pour le canal 2), une led rouge s'allume

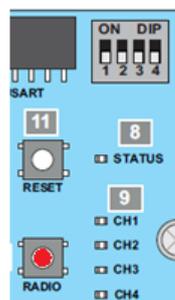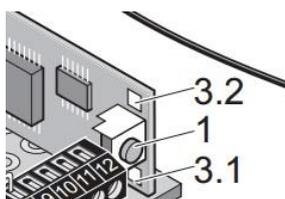

- 2- Appuyez sur le premier chiffre de votre futur code

Pour être sur que la manipulation est bien étai faite, à ce stade là, une simple impulsion sur le premier chiffre de votre code mettra en route votre moteur

C. Programmation du code utilisateur

1. Appuyez sur P
2. Appuyez sur le premier chiffre de votre code
3. Appuyez sur P
4. Faire votre code en entier
5. Appuyez sur P

Votre digicode est maintenant opérationnel

Remise à zéro du digicode

1. Appuyer sur M
2. Appuyer sur P
3. Tapez le numéro de série à 9 chiffres
Se trouvant sur l'étiquette
4. Appuyer sur M
5. Appuyer sur P

Les deux leds s'allument pendant 2s

