



C520

C522

C523

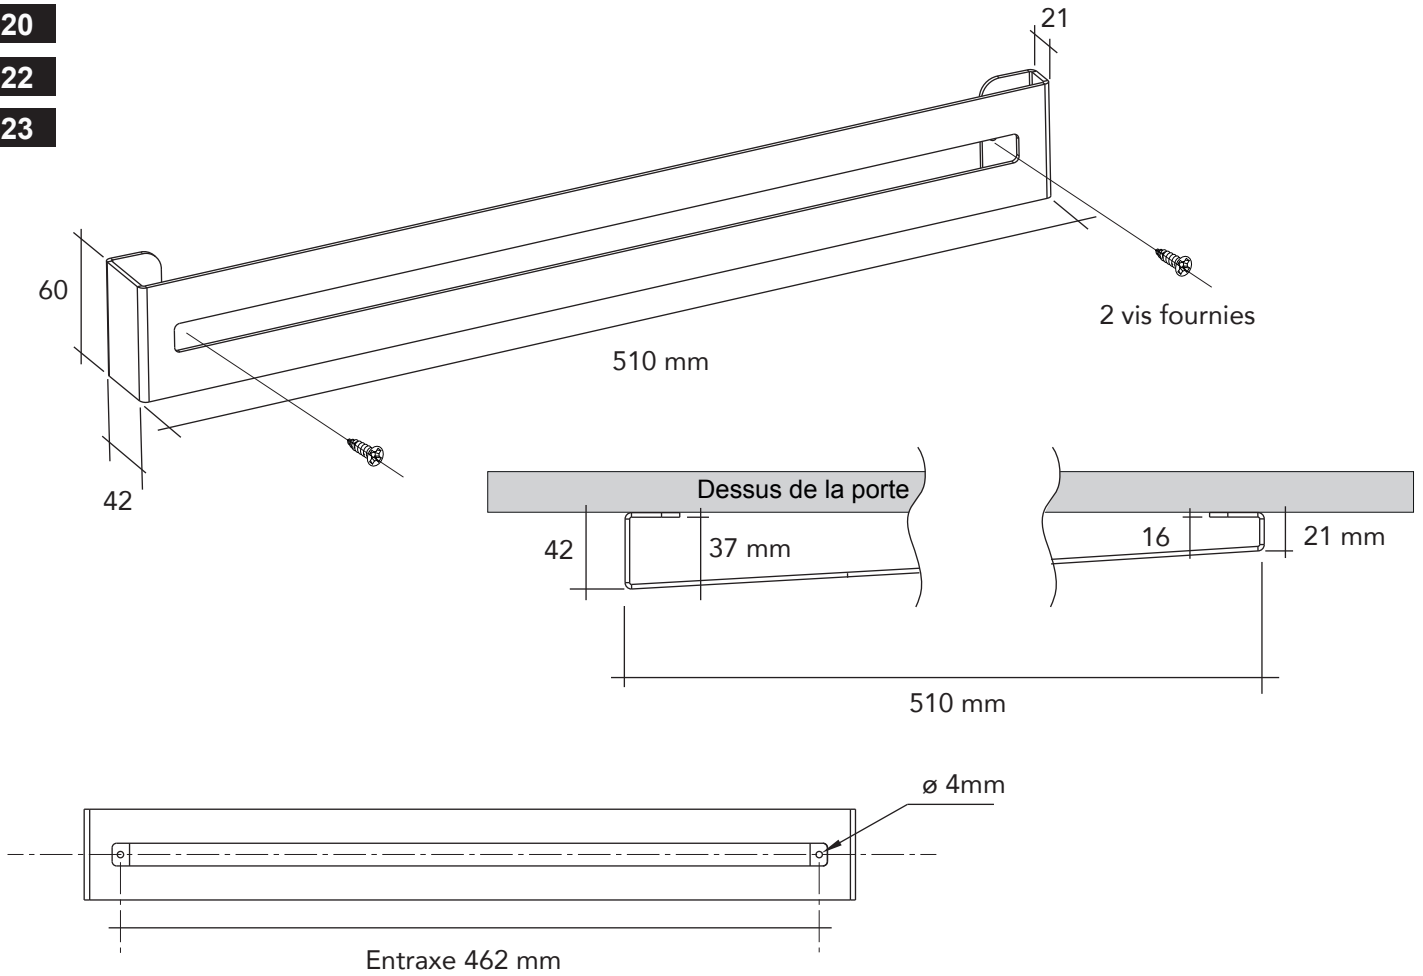


Positionner le porte-couvercles à la hauteur adaptée à vos couvercles de poêles et casseroles

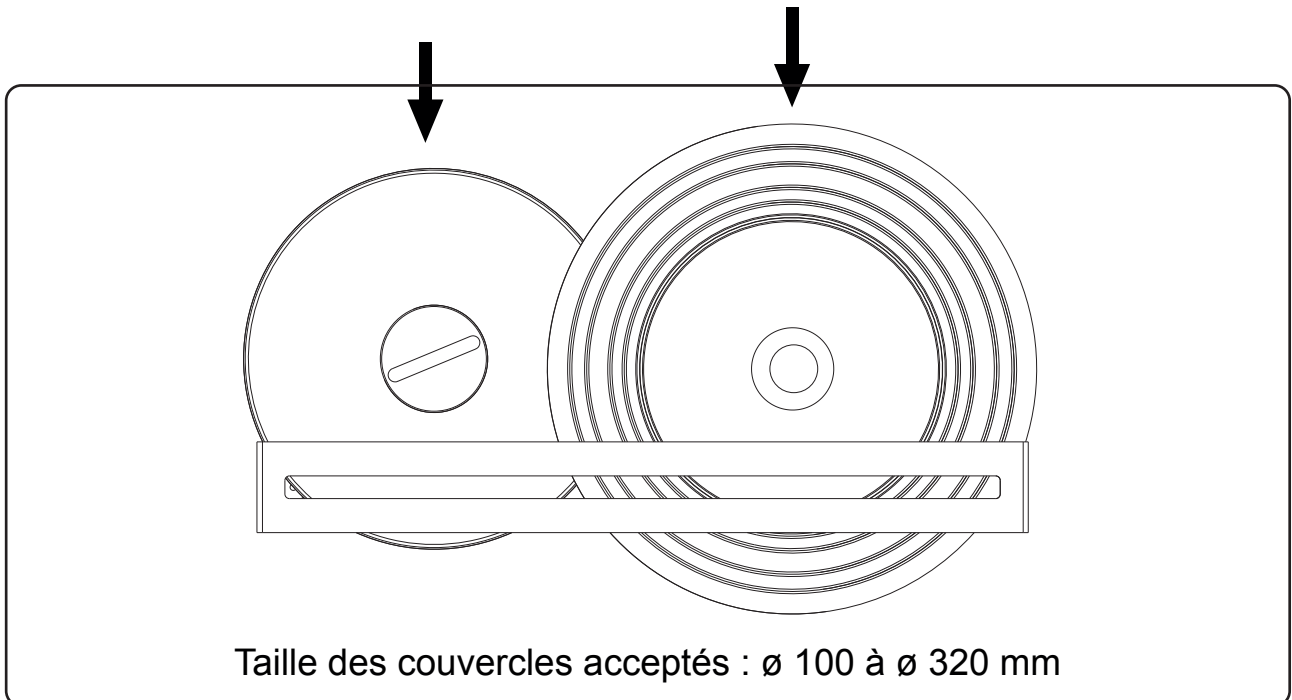

C530

C532

C533

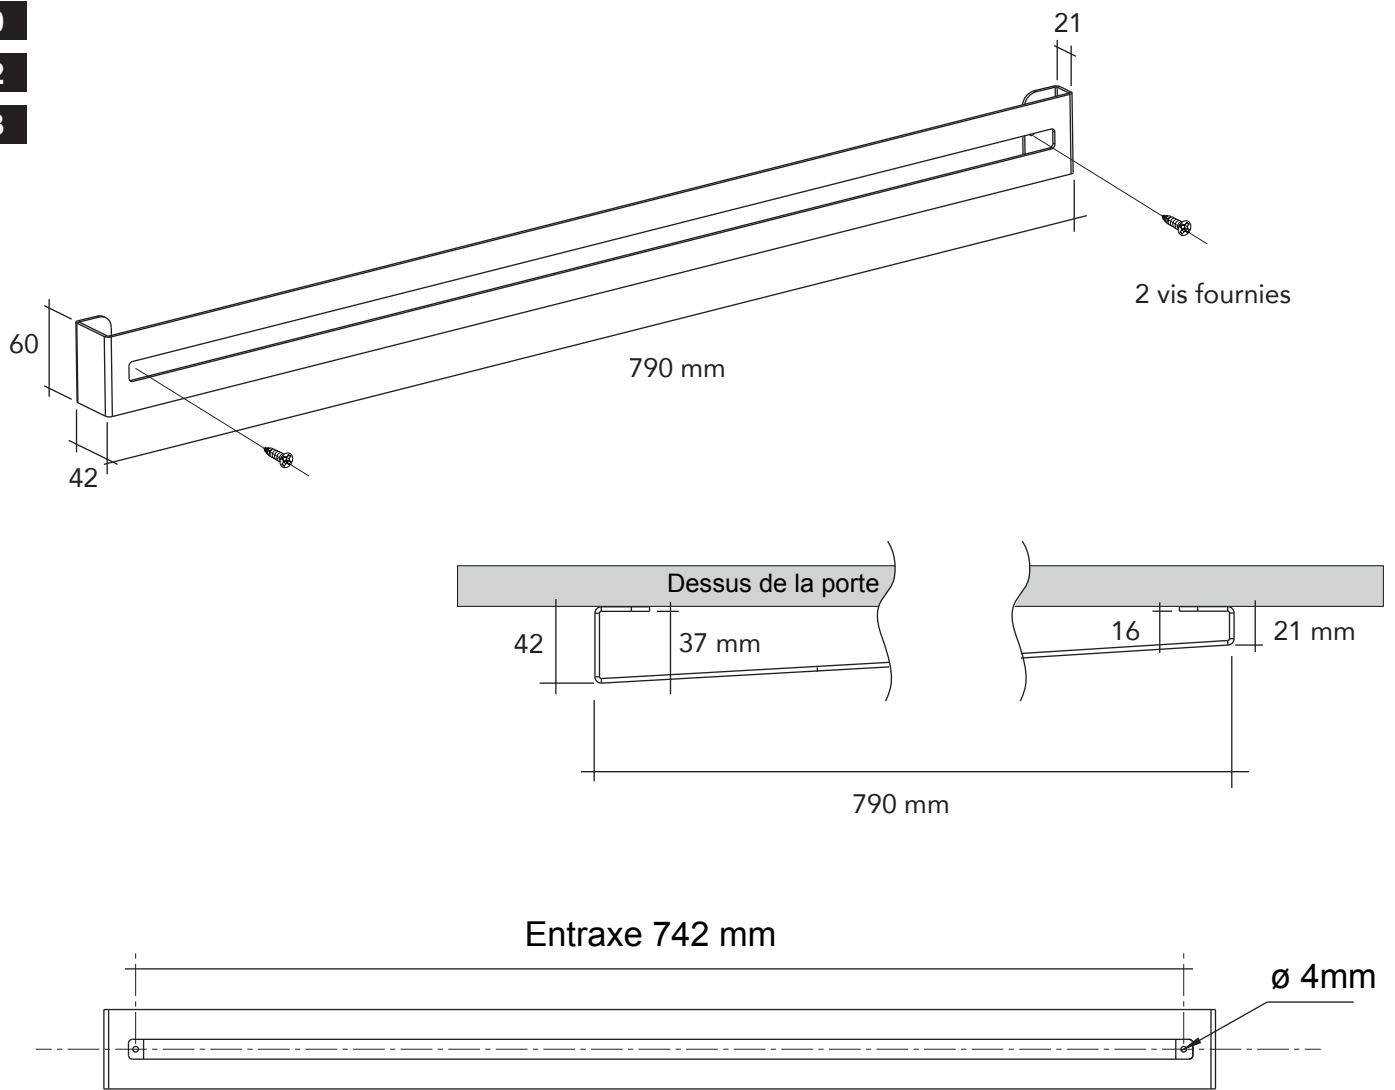

Positionner le porte-couvercles à la hauteur adaptée à vos couvercles de poêles et casseroles

