


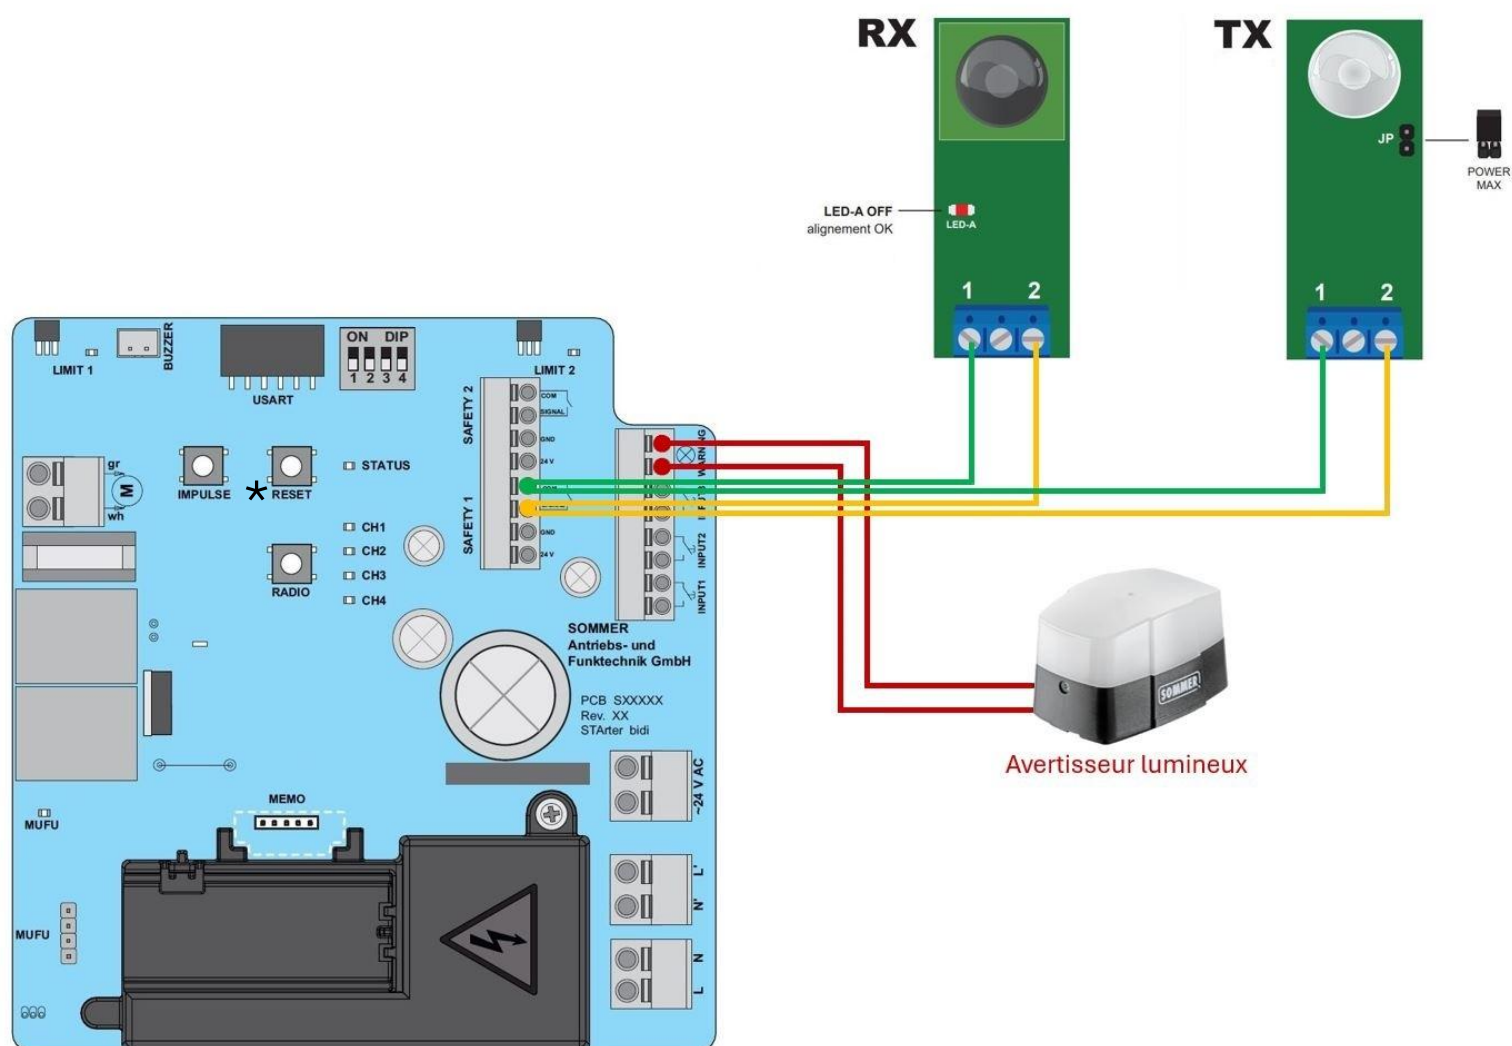

Interrupteurs DIP	Fonction	Position ON/OFF	Effet
1	Fermeture automatique	OFF	Désactivée
		ON	Activée
2	Ouverture partielle 1	OFF	Désactivée / Fonction d'éclairage sur relai MUFU active
		ON	Inversion partielle
3	Ouverture partielle 2	OFF	Désactivée
		ON	Activée
4	Implantation du moteur - sens d'ouverture du portail	OFF	Le portail s'ouvre vers la gauche (vue de l'intérieur de la cour)
		ON	Le portail s'ouvre vers la droite (vue de l'intérieur de la cour)

★ **Remarque :** si l'ajout des photocellules a lieu après avoir réalisé l'apprentissage du moteur
→ il faut effectuer une réinitialisation des entrées de sécurité **en restant appuyé**
durant 3 secondes (maximum) sur le bouton « RESET » pour activer les cellules