


# TECHN'O

## NOTICE PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE 1 VOIE

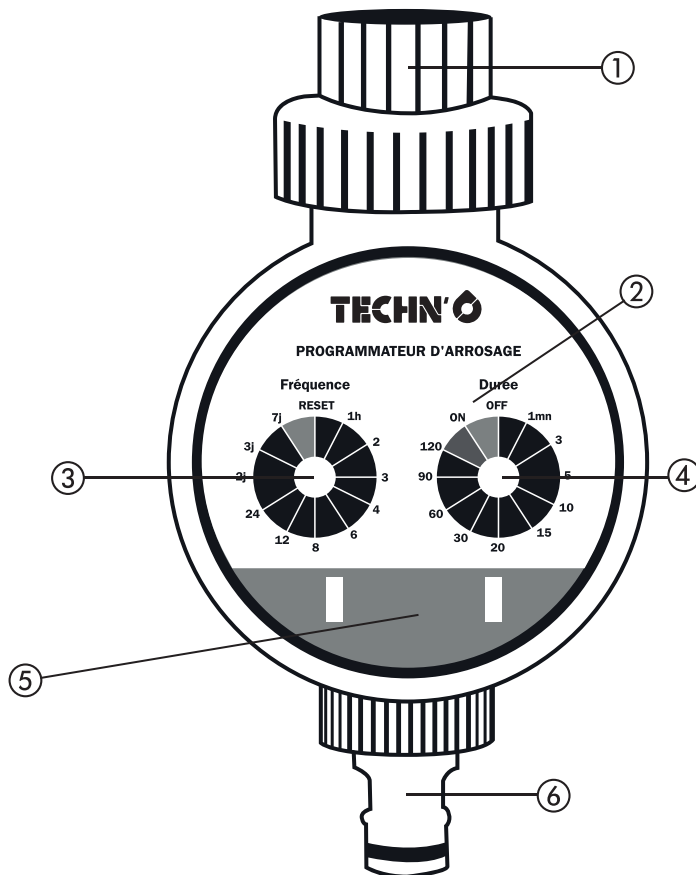

- ① Arrivée d'eau 3/4"
- ② Marche manuelle
- ③ Contrôle de fréquence d'arrosage
- ④ Contrôle de durée d'arrosage
- ⑤ Piles (1.5V) LR-03-AAA
- ⑥ Connexion tuyau

**Pression de l'eau :** Max.150 psi. (10 bar)  
**Température :** Max. 140°F (60° C)  
**Piles :** 2 x 1.5V Alkaline LR-03-AAA

**ATTENTION :**  
**N'UTILISER QUE DE L'EAU FROIDE**


**FREQUENCE D'ARROSAGE :**  
 De 1 heure à 1 semaine

**DUREE D'ARROSAGE :**  
 De 1 à 120 minutes

### 1 - MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir le compartiment à piles et insérer 2 piles neuves 1.5V alkaline (LR03-AAA). Non fournies. Durée de vie des piles de 1 à 3 ans.
2. Visser la bague sur le robinet (1) . Tourner le robinet. Ne pas utiliser de clé ou de pince.
3. Régler la fréquence d'arrosage (3) et la durée d'arrosage (4) pour mettre en marche.
4. Noter la date et l'heure d'installation, la fréquence et la durée d'arrosage sur le tableau ci-dessous pour les prochaines programmations.
5. Attention ! Vous pouvez arrêter et remettre en route (4) votre programmation à tout moment mais n'oubliez pas de reprogrammer la durée de votre prochain arrosage.

DATE ET HEURE D'INSTALLATION	FRÉQUENCE D'ARROSAGE	DURÉE D'ARROSAGE
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		

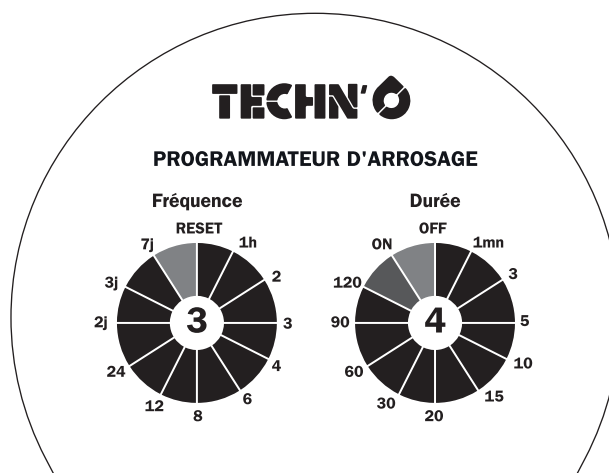

## 2. FACILE À UTILISER

Exemples :

### A. 10 minutes d'arrosage chaque matin à 6h00 et chaque après-midi à 18h00 :

Le premier jour à 6h00 ou à 18h00, mettre le contrôle de fréquence d'arrosage (3) sur la position 12 et la durée d'arrosage (4) sur 10. 12 heures après, le temps d'arrosage va automatiquement se déclencher. 10 minutes après, il s'arrêtera. Chaque jour à la même heure (à 6h00 et à 18h00), votre sol sera arrosé pendant 10 minutes.

—

### B. 20 minutes d'arrosage chaque matin à 7h00 :

Le premier jour à 7h00, mettre le contrôle de fréquence d'arrosage (3) sur la position 24 et la durée d'arrosage (4) sur 20. Le jour suivant à 7h00, le temps d'arrosage va automatiquement se déclencher. 20 minutes après, il s'arrêtera. Chaque jour à la même heure, votre sol sera arrosé pendant 20 minutes.

—

### C. 30 minutes d'arrosage tous les 3 jours à 8h00 :

Le premier jour à 8h00, mettre le contrôle de fréquence d'arrosage (3) sur 72 et la durée d'arrosage (4) sur 30. Tous les 3 jours à 8h00, votre programmeur se mettra en route pendant 30 minutes.

### SI L'EAU NE COULE PAS, VERIFIER :

1. Que le robinet est ouvert
2. Que la pile n'est pas usée
3. Que le contrôle de fréquence et la durée d'arrosage sont à l'endroit noté dans le tableau
4. Que la fréquence d'arrosage (3) est supérieure à la durée d'arrosage (4)
5. En cas d'utilisation d'un capteur d'humidité, que celui-ci soit sec
6. Que le programmeur ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre magasin.

**NB : Pensez à ranger le programmeur à l'abri du gel en hiver, et à enlever les piles pendant les mois où le programmeur n'est pas utilisé. Les dommages dus au gel ne sont pas couverts par la garantie.**

### SERVICE CONSOMMATEURS

Distribué par FITT France S.A.S

75, Boulevard de l'Europe

BP 60219 - ZA de l'Anjoly

13746 Vitrolles Cedex FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 75 04 93

Mail : [commercial@fitt.com](mailto:commercial@fitt.com)

