

Tour céramique EOS



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

**Référence : 930150
Modèle: KPT-2000 5173L**

Sommaire

Instructions de sécurité _ _ _ _ _	2-4	Données techniques _ _ _ _ _	7-8
Utilisation et fonctionnement _ _ _ _ _	5-6	Entretien _ _ _ _ _	7
Dispositif de sécurité _ _ _ _ _	6	Bon de garantie _ _ _ _ _	9

Instructions générales de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine ;

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé ;

- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage ;

- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

Concernant la sécurité des piles

La télécommande est fournie avec une pile lithium CR2025 (3V). Ne pas utiliser d'autres types de piles

- les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées ;
- les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées ;
- les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte ;
- les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre ;
- si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries ;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Tenir les piles éloignées des enfants :

Risque d'étouffement, de blessure grave ou de mort en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter au plus vite un médecin dans un délai ne dépassant pas les 2 heures. En cas de fuite et de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin.

Afin de prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques, de brûlures et d'autres blessures, il est impératif d'observer les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser l'appareil pour la première fois pour votre propre sécurité et pour assurer une utilisation correcte.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :


Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT - pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures à des personnes ou à des biens :

1. Toujours utiliser le produit avec source d'alimentation de la même tension, fréquence et valeur nominale que celles indiquées sur la plaque d'identification du produit.
2. Retirez l'unité de son emballage et vérifiez-la immédiatement pour vous assurer qu'elle est en bon état avant de l'utiliser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec des parties de l'emballage (tels que les sacs en plastique)
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes handicapées. Ne laissez pas les enfants l'utiliser comme un jouet.
5. Ne pas utiliser tout produit avec une fiche ou un câble endommagé, ou après un dysfonctionnement, ou une chute ou si il semble endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez le produit au complet au lieu d'achat pour vérification, réparation ou remplacement.


6. Avant de débrancher le câble d'alimentation, assurez-vous d'avoir arrêté le fonctionnement de l'appareil. Lorsque vous touchez l'unité, assurez-vous que vos mains soient sèches pour éviter les chocs électriques.
7. Assurez-vous que le câble soit entièrement étendu avant utilisation et arrangez-le de sorte qu'il ne soit pas en contact avec une partie du chauffage.
8. Pendant son utilisation, certaines parties du chauffage deviennent chaudes. Lors du transport, tenir le chauffage uniquement par la poignée fournie.
9. Ne pas utiliser le chauffage dans des zones telles que les garages où l'essence, la peinture ou d'autres substances inflammables sont utilisées ou stockées
10. Ne pas utiliser le chauffage près ou en direction de meubles, animaux, rideaux ou d'autres objets inflammables. Conservez les matériaux combustibles tels que les meubles, la literie et tout autre matériau combustible à au moins 1 mètre du chauffage.
11. Ne pas placer le cordon sous un tapis ou le recouvrir avec un tapis ou un drap. Arrangez le cordon de sorte que personne ne puisse trébucher dessus.
12. Ne pas placer le chauffage sur un lit ou sur un tapis long et épais où les ouvertures peuvent être bloquées.
13. Pour réduire le risque de chocs électriques, ne pas plonger ou exposer le produit ou le cordon d'alimentation à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide que celui nécessaire au bon fonctionnement du produit.
14. Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de l'eau, comme une baignoire, un évier, une piscine, une salle de bain, etc., où le risque d'immersion ou d'éclaboussure pourrait se produire
15. Éteignez et déconnectez la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant l'assemblage ou le démontage des pièces et avant le nettoyage. Tirez en saisissant la fiche - ne tirez pas sur le cordon.
16. Une cause courante de surchauffe est la présence de dépôts de poussière et de mousse à l'intérieur du chauffage. Assurez-vous que ces dépôts sont retirés régulièrement en débranchant le chauffage, lui permettant de refroidir et d'être nettoyé comme décrit dans la section correspondante.
17. Assurez-vous qu'aucun appareil fonctionnant avec un courant élevé n'est branché sur le même circuit que votre chauffage car une surcharge peut se produire.
18. Évitez l'utilisation d'un prolongateur, car ce dernier peut surchauffer et causer un incendie.
19. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
20. Ne pas utiliser à l'extérieur. Pour une utilisation intérieure uniquement
21. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé
22. Ne pas placer d'objets sur le produit, ni laisser les objets obstruer les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air, ni laisser fonctionner l'appareil à proximité des murs ou rideaux, etc. Ne couvrez pas l'unité pendant son fonctionnement.
23. Ne pas placer le chauffage juste en-dessous d'une prise.
24. L'utilisation d'accessoires non recommandés (ou vendus) par le distributeur du produit peut entraîner des risques personnels ou matériels ainsi que des blessures
25. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.
Utilisez ce chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation, non recommandée par le fabricant, peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures et peut annuler la garantie.

Description du produit

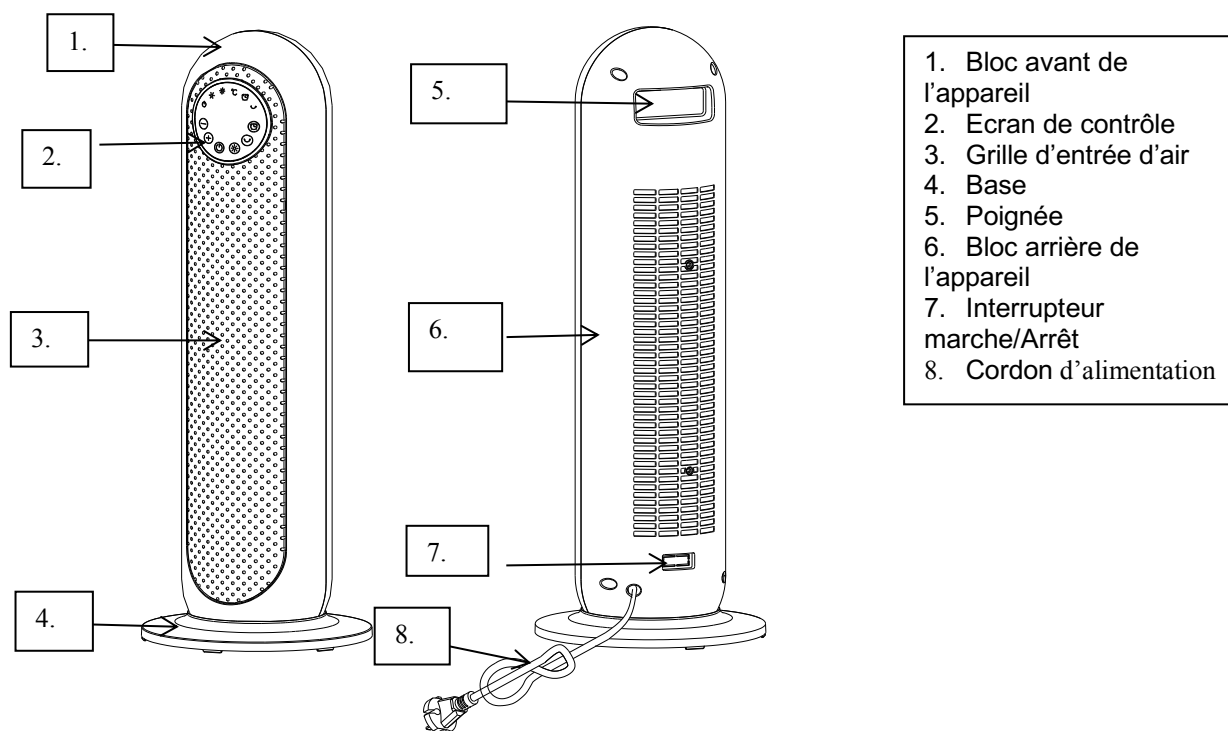

Utilisation de l'appareil (Télécommande et écran de contrôle)

1. Avant d'insérer la fiche dans une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique dans votre région correspond à celle qui figure sur l'étiquette de l'unité.
2. Une fois insérée, mettre en marche l'appareil à l'aide de l'interrupteur



situé au dos de l'appareil.

3. En mode veille, seul le bouton  sur l'écran de contrôle peut être activé, et l'écran LED indiquera la température de la pièce. Appuyer sur  pour accéder aux autres commandes de l'écran de contrôle.

(a) Puissance faible : 1300W (Appuyer sur  pour l'activer, un voyant  s'allumera).

(b) Puissance élevée : 2200W (Appuyer sur  pour l'activer, deux voyants  s'allumeront ensemble).

(c) MINUTERIE : Appuyer sur le bouton  plusieurs fois pour régler une période après laquelle le chauffage s'éteindra tout seul (0-8 heures)


(d) + , - : ajuster la température de la pièce . Régler la température de 10 à 49°C. Appuyer sur “+” pour augmenter la température souhaitée et sur “-” pour la diminuer. Quand la température dans la zone où se trouve l'appareil atteint la température sélectionnée, le chauffage s'arrête et passe en mode ventilation. Dès que la température mesurée dans la zone où se trouve l'appareil est inférieure d'environ 2°C par rapport à la température sélectionnée, le chauffage redémarre en mode chauffage faible puissance. Lorsque la température mesurée dans la

zone où se trouve l'appareil est inférieure d'environ 4°C par rapport à la température sélectionnée, le chauffage démarre en mode chauffage puissance élevée.

Remarque : Après cette opération, le chauffage maintiendra la même température dans son environnement immédiat en s'allumant et en s'éteignant automatiquement.

(e) Oscillation : Appuyer sur ☺ pour active le mode oscillation. Appuyer encore une fois pour le désactiver.

(f) Appuyer sur ⏻ pour arrêter le fonctionnement du chauffage, Le chauffage s'arrête mais, si l'appareil était en mode chauffage, la ventilation continue de fonctionner pendant 30 secondes environ pour refroidir sa résistance chauffante.

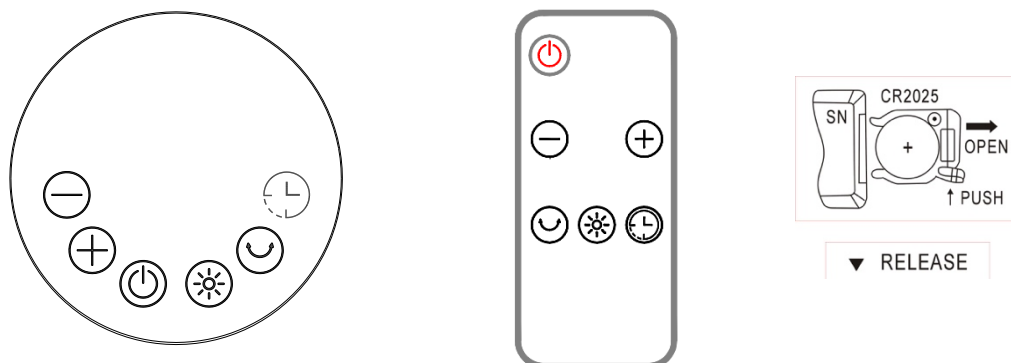

Warning:

1. Avant de retirer la fiche de la prise de courant, arrêter le fonctionnement de l'appareil et le laisser fonctionner pendant 30-60 secondes pour refroidir l'appareil dans des conditions qui protègent les pièces intérieures.
2. Télécommande : installez la pile au lithium en suivant le schéma ci-dessus, le modèle de la pile est CR2025.

Dispositif de sécurité

SECURITE THERMIQUE

En cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité coupe automatiquement son fonctionnement. Débrancher alors l'appareil de la prise de courant, et le rebrancher après refroidissement complet (attendre 30 minutes minimum).

Si le défaut persistait, un fusible thermique arrêterait définitivement l'appareil. Dans ce cas, il faudra confier l'appareil à un service après-vente agréé par le fabricant.

REMARQUE : Pour aider à la maintenance des composants internes, après avoir appuyé sur le bouton ARRET, le ventilateur continuera à souffler de l'air pendant une période de 30 à 60 secondes avant de s'éteindre en mode Veille.

SYSTEME DE SECURITE

- En cas de surchauffage anormal, un dispositif de sécurité éteint automatiquement l'appareil. Après une courte phase de refroidissement, l'appareil est prêt à être utilisé à nouveau.
- Si vous remarquez toujours le même défaut que mentionné ci-dessus, retirez la prise de prise et consultez votre distributeur autorisé ou votre service après-vente.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, ne pas toucher ou couvrir la sortie d'air. Cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil et le fonctionnement du dispositif de sécurité.
- L'appareil est également équipé d'un interrupteur anti-renversement. Ne pas l'utiliser sur des tapis épais et longs, car l'appareil peut ne pas fonctionner.

Entretien et maintenance

- L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement :
- **Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant toute opération de nettoyage et de maintenance.**
- Laissez refroidir avant de le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide. Essuyer l'extérieur du chauffage pour enlever la poussière et la saleté.
- Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique (alcool, dissolvant) pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse pour nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil.
- S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de le rebrancher.
- Si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, il est recommandé de le stocker à l'abri de la poussière, dans un endroit propre et sec.

Données Techniques

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Contact Détails	JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCE		
Référence(s) du modèle : KPT-2000 5173L			
Elément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P _{nom}	2,210	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1,350	kW
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	2,210	kW
Consommation			
En mode arrêt	P _o	0,00	W
En mode veille	P _{sm}	0,30	W
En mode ralenti	P _{idle}	0,45	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	N/A	W
En mode veille avec affichage d’une information ou d’un état			Oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{s,on}	91,5	%
Elément			Unité
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)			
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce			Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce			Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			Non
Contrôle électronique de la température de la pièce			Oui
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier			Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire			Non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			Non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			Non
Option contrôle à distance			Non
Contrôle adaptatif de l'activation			Non

	Limitation de la durée d'activation	Oui
	Capteur à globe noir	Non
	Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
	Exactitude des réglages	Non

- Modèle : JPN75
- Puissance assignée : 2200W
- Alimentation : 220-240V ~ 50Hz



Classe de protection II

Recyclage (élimination du produit en fin de vie)



Ce symbole indique qu'il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale pour assurer leur recyclage.

Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



: pensez également à recycler ce manuel lorsque l'appareil arrive en fin de vie.

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans (Garantie légale de conformité), pièces et main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

Fabriqué en Chine
JP OUTILLAGE
95500 LE THILLAY - FRANCE