


**Une ENCEINTE  
connectée sans fil offerte**

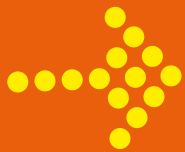

**FISCHER DAREX®**

**Appui court :** Piste suivante  
**Short press :** Next track  
**Appui long :** Volume +  
**Long press :** Increase volume

**Appui court :** Changer de mode  
**Short press :** Switch mode  
**Appui long :** ON / OFF  
**Long press :** ON / OFF

**Appui court :** Piste précédente  
**Short press :** Previous track  
**Appui long :** Volume -  
**Long press :** Decrease volume

**Appui court :** Play/Pause/  
Répondre à un appel/Raccrocher  
**Short press :** Play / Pause /  
Answer a call / Hang up  
**Double Appui :** Rappeler le  
dernier appel sortant  
**Double press :** Call back



**Batterie :** 5V\_1A IN -- 3.7V OUT  
**Battery :** 5V\_1A IN -- 3.7V OUT  
**Puissance sonore :** 3W  
**Output :** 3W



**FM**

**X25**

X25: Nom du périphérique de connection

**Kit mains libres, AUX, SD, Sans - fil & Radio FM  
Handsfree, AUX, SD, Wireless & FM Radio**

Référence	L (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (Gr)	EAN13
807985	80	80	40	125	3254040068620