


Odace



BQT82585-00 11/24

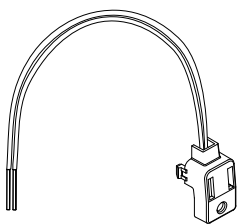

S989291: LED 0.15 mA, AC 250 V
 S989292: LED 1.5 mA, AC 250 V
 S989293: LED 5 mA, DC 12-48 V

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE,
D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:


- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

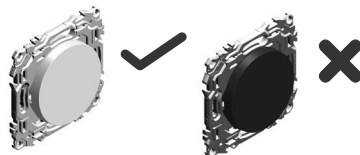


Rajout d'une lampe forte puissance S989292 (LED 1,5 mA, AC 250 V) – uniquement sur les enjoliveurs en blanc

Adding a lamp S989292 (LED 1.5 mA, AC 250 V) to switches with white rockers only

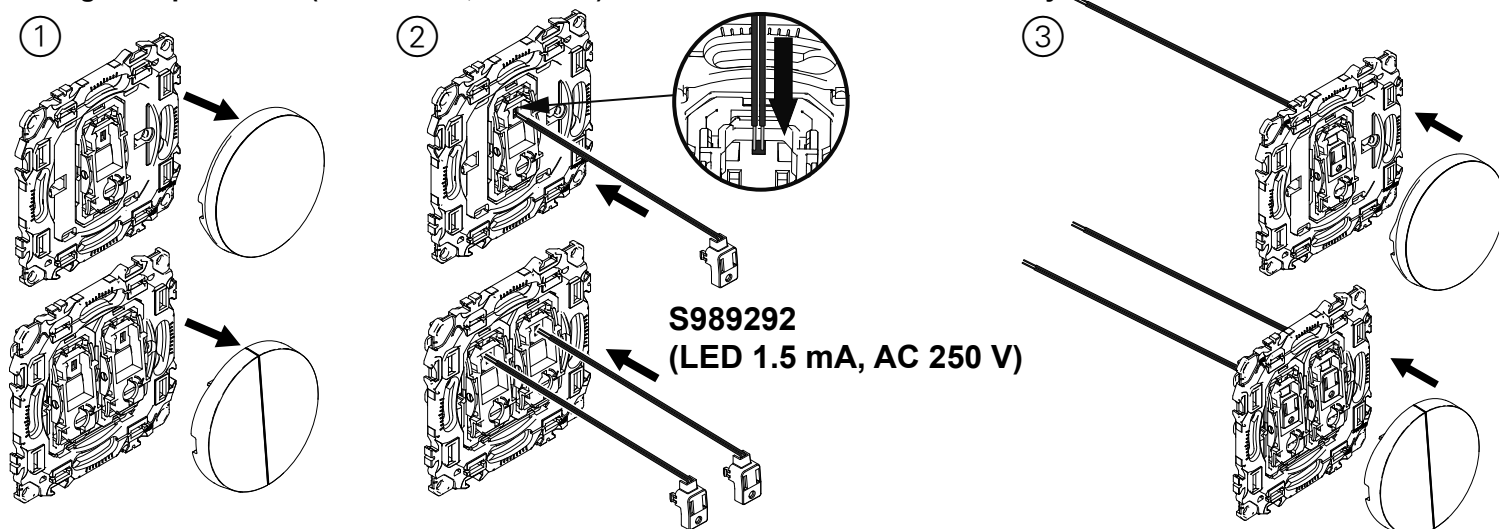


Enlever l'enjoliveur puis rajout de la Led dans son emplacement prévu – l'enjoliveur devient lumineux ou témoin

Remove the rocker, add the LED in its location and place again the rocker.

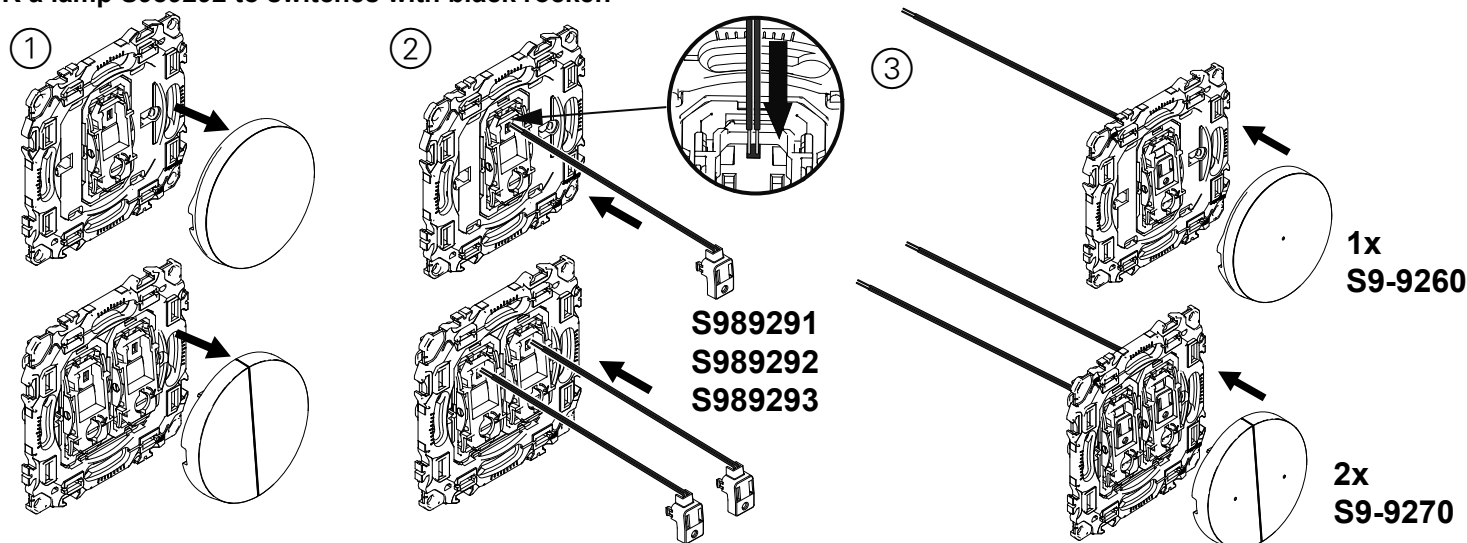
Rajout d'une lampe faible consommation S989291 ou S989293 avec un enjoliveur blanc ou noir
OU d'une lampe S989292 avec un enjoliveur noirAdding of low consumption lamps S989291 or S989293 to switches with white or black rockers
OR a lamp S989292 to switches with black rocker.

Enlever l'enjoliveur puis rajout de la Led dans son emplacement prévu et remplacer l'enjoliveur par un enjoliveur avec voyant (cf. références ci-dessous)


Remove the rocker, add the LED in its location and substitute the standard rocker for one with viewer.

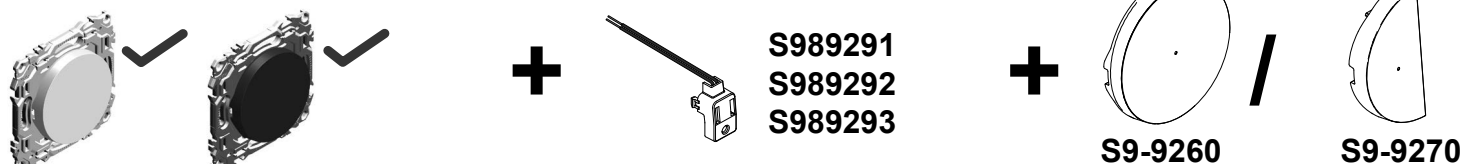

Connexion Connection

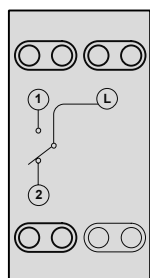


Interrupteur ou bouton-poussoir One-way switch or Pushbutton

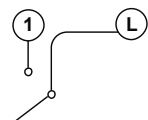


S9--204-
S9--263-

Va et vient Two-way switch

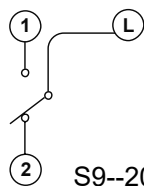


S9--204-
S9--263-

Double two-way switch

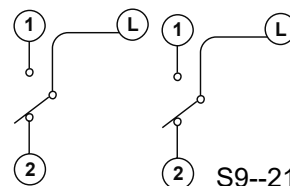


S9--214-
S9--273-

Localisation Localization

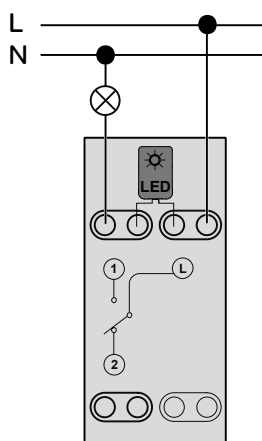

1-L


S989291
S989292
S989293 (DC 12-48 V)

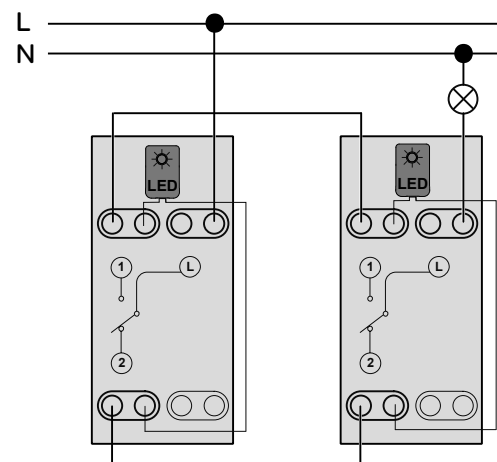

1-2


S989291
S989292

Temoin Indication

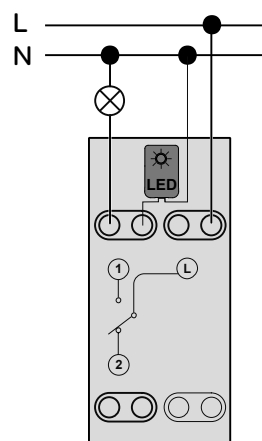

1-N

S989291
S989292

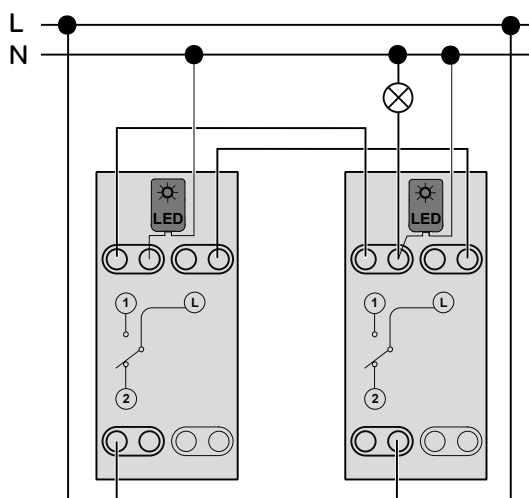

1-N

S989291
S989292

