

Niveau de difficulté :



Monter une paroi en brique de verre




Les outils :

- Un niveau
- Une perceuse visseuse
- Une scie à métaux,
- Une scie pendulaire,
- Un pistolet extrudeur,
- Une éponge.



Les produits :

Fournisseur : **La Rochère**

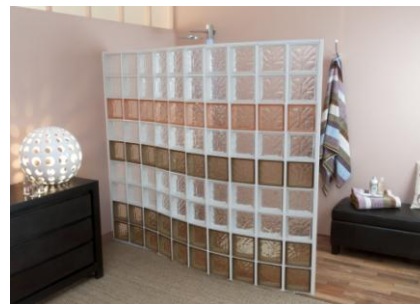

Catalogue Salle de Bains : P 43

Brique cubiver :

- nuagée incolore (ref : 20936730)
- nuagée rose (ref : 24055116)
- nuagée gris (ref : 24055123)

Mise en œuvre :

Choisissez d'abord le point de départ de votre mur en verre. Puis posez au sol vos briques juste pour voir et tester votre courbe car notre mur sera incurvé.

Vous devez maintenant mesurer la hauteur du profilé aluminium. Cette hauteur se calcule en multipliant le nombre de briques désiré par 198 mm et ajoutez 40 mm. Ce rail en aluminium est d'abord collé au mur. Dès qu'il tient vous pouvez coller la bande de référence, sorte de planche en PVC. Enfin vissez le tout dans le mur.

Au sol, là encore vous allez poser une bande de référence. Mais elle est droite et nous voulons une courbe. Comment faire ? Tout simplement en la coupant en biseau en suivant le même angle que les coins qui séparent les briques. Ces coins sont des sortes de joints en PVC plus épais d'un côté que de l'autre et qui donnent cet aspect courbe.

Une fois coupée le bout de planche est directement collé au sol avec une colle polyuréthane. Puis très vite, collez la brique par-dessus. Progressiez ainsi jusqu'au terme du premier rang.

Montez le second rang. Cette fois la pose s'effectue brique sur brique. Attention, il existe un sens de pose avec des ergots femelle et mâle qui facilitent l'imbrication. Dès que vous avez repéré le bon sens, appliquez votre liant et posez la brique en pressant suffisamment pour bien le répartir.

Après le montage de 5 rangées il est conseillé d'attendre 30 minutes que la colle sèche pour continuer à dresser la paroi.

Voilà le mur est à bonne altitude, vous pouvez l'habiller sur sa tranche verticale d'une bande de référence et d'un profilé en aluminium, tout deux collés.

En haut, impossible. Le mur est courbe et vous ne pourrez donc pas poser le profil aluminium.

En revanche la bande de référence pourra jouer les habilleuses à condition de la couper en biseau comme au sol tout à l'heure.

Oh ce n'est pas tout à fait fini. Et les joints. Avec un produit souple jointoyer et nettoyez à l'éponge humide.

Cette fois c'est bien terminé sauf pour les puristes qui peindront la bande de référence supérieure histoire de masquer les coupes en biseau.



Bon à savoir !

Pour la pose d'un mur droit vous devrez visser au sol un rail en aluminium. La pose courbe est autoportante et peut s'en passer
Avant de dresser votre mur jouez du crayon pour trouver le mariage de couleurs de vos rêves.

