

Niveau de difficulté :




## Poser un receveur de douche



### Les outils :

- Une visseuse,
- Du silicone,
- Un pistolet extrudeur,
- Une perceuse à percussion,
- Des forets SDS carbure,
- Un niveau,
- Un mètre.

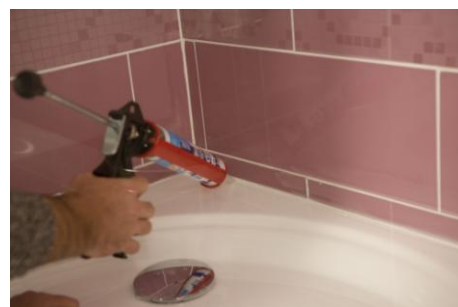

### Les produits :

Fournisseur : **Sucal**

Catalogue Salle de Bains : P 44 - 47

- Receveur grand espace (120X80 cm réf : 24470124)

### Mise en œuvre :

Poser un receveur surélevé, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs, nous commençons par l'essayer à l'endroit idéal en tenant compte du système d'évacuation. Tracez au sol et au mur sa position ainsi que celle de la bonde.

Retirez le receveur et en tenant compte de ces repères, assemblez votre évacuation en tuyaux PVC en prenant bien soin de coller les éléments.

Idéalement la pente du tuyau doit être de 2 cm par mètre. Vissez cette canalisation au siphon en ayant introduit les joints indispensables... puis calez tout en donnant le bon angle de telle sorte que l'embout entre dans le trou du receveur lors de la pose.

Placez au sol les 4 pieds réglables. Ils doivent porter le receveur afin que les parois touchent le sol mais sans s'y appuyer. Un pied au trois angles apparent le quatrième centré pour tenir la cuve du receveur. Vérifiez les niveaux. Ces pieds sont réglables et vous permettront d'ailleurs de corriger la position.

Fixez maintenant ces pieds au sol avec vis et chevilles et appliquez un cordon de joint silicone sur l'emprise au sol du receveur.

Posez délicatement le bac à douche en prenant soin que l'embout du siphon entre dans le trou du receveur.

Après avoir assuré son étanchéité fixez le haut de la bonde en utilisant la clé fournie.

Toujours avec le pistolet, faites tous les joints en appuyant bien pour gorger les moindres interstices. Lissez-les au doigt trempé dans l'eau savonneuse.



### Bon à savoir !

Facile non ? Mais n'oubliez pas le receveur acrylique doit toujours être soutenu par des renforts, ici ce sont des pieds.

