

Un point d'eau... Ça coule de source !

Comme disait le poète, vous devrez « dans l'eau de ce puits sans cesse tirer » pour « étancher la soif démesurée » de votre jardinet. Et ce poète savait de quoi il parlait puisqu'il s'agit de Boileau !

**Des idées
à découvrir**

Fiche_01



1 DALLE BANGIRAI RAINURÉE

Ép. 30 mm. Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Asie du Sud Est. Assemblage par vis inox A2. Déconseillée en pose sur plots. DIM. 50 x 50 CM. 7 lames rainurées visibles de section 15 x 69 mm. 2 lames de soutien. 27757802 DIM. 100 x 100 CM. 14 lames rainurées visibles de section 15 x 69 mm. 3 lames de soutien. 23769977



2 ROBINET DE JARDIN BICOLORE

Entrée mâle 15 x 21 mm. Nez mâle 20 x 27 mm. Pression maxi 7 bars. En laiton coloris teck. 26566658



3 PÉTALES D'ARDOISE NATURELLE

Ardoise naturelle de Bretagne. Calibre 30/60 mm. Surface couverte environ 0,6 m². Sac de 25 kg 27272091



4 PRODUITS DE CONSTRUCTION PLANCHE PIN SYLVESTRE RABOTÉE.

Origine Europe. Aboutée, 2 faces lisses. Traitement autoclave vert. Classe 4. Bois sec. Déconseillée pour pose en terrasse. Long. 4,20 m. Section 21 x 195 mm. 27513408, PIN SYLVESTRE. Origine Scandinavie. Longueur 4,20 m. Traitement par autoclave vert. Classe 4. Chanfreiné et raboté 4 faces. Sec. Net de défaut. CE structure. BOIS D'OSSATURE ABOUTÉ. 45 x 120 mm 27513415, 45 x 145 mm 27513422, 45 x 220 mm 27513439, BOIS MASSIF ABOUTÉ. 60 x 80 mm 27513446, 60 x 180 mm 27513460, 80 x 220 mm 27513453




MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Dalle caillebotis Bangkirai 50 x 50 ou 100 x 100 cm
- Dalle terrasse pierre reconstituée 50 x 50 cm
- Tasseaux 27 mm
- Robinet de jardin
- Pétales d'ardoise naturelle
- Planche rabotée en pin sylvestre
- Bois d'ossature
- Vis inox A2
- Mortier-colle type C2S
- Lasure
- Pinceau
- Perceuse-visseuse
- Scie cloche pour bois
- Cordeau à poudre
- Niveau à bulle
- Maillet caoutchouc

1 FIXER L'OSSATURE

Utilisez des tasseaux de 27 mm d'épaisseur, fixés verticalement dans le mur à l'aide de chevilles à frapper. Fabriquez un gabarit dans une chute pour régler facilement l'écartement de 4 cm nécessaire entre les montants.

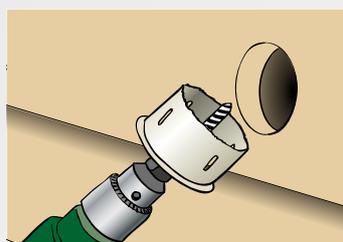


2 POSER LA PREMIÈRE PLANCHE

Disposez des cales de 5 cm au sol. Posez la première planche dessus. Vérifiez son alignement horizontal au niveau à bulle. Fixez-la sur les montants à l'aide de vis inox autotaraudeuses. Leur longueur est égale à l'épaisseur de la planche augmentée de 20 mm.



3 POSER LES SUIVANTES EN CHEVAUCHEMENT

Tracez un repère à 25 mm sous l'arête supérieure de la planche posée. Alignez dessus l'arête inférieure du clin suivant. Posez la première vis. Vérifiez l'horizontale avant de poser la vis suivante de l'autre côté de la planche. Posez les vis intermédiaires.

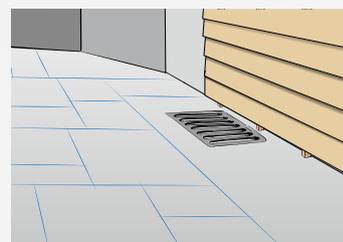

4 PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DE LA ROBINETTERIE

Repérez l'emplacement du passage de robinet sur la planche concernée et découpez-la à la scie cloche. Prévoyez un jeu de dilatation du bois d'au moins 5 mm autour du tuyau. Il sera caché par l'embase du robinet.



5 PROTÉGER LE BOIS

Les planches traitées en autoclave de classe 4 peuvent être conservées à l'état brut. Elles finiront par adopter un aspect plus gris. L'application d'une lasure conserve l'apparence d'origine et retarde le lessivage des produits de traitement.




6 LES DALLES DE SOL : REPÉRER L'AGENCEMENT

Sur la chape de béton, repérez au cordeau à poudre l'emplacement des dalles en pierre reconstituées. Un caniveau évacue l'eau sous le caillebotis. Un conduit encastré dans la chape la rejette au pied des plantations.



7 ALIGNER LES DALLES

Préparez le mortier-colle. Servez-vous d'une taloche à forte denture pour l'étaler régulièrement sur la chape. Présentez la première dalle au ras du tracé au cordeau. Ajustez-la en la faisant glisser sur le lit de colle fraîche.



8 ASSURER L'ANCRAGE

Ancrez la dalle dans le mortier en la martelant au maillet de caoutchouc, de couleur claire pour ne pas laisser de trace. Les coupes, réparties en périphérie, sont réalisées à la meuleuse. Installez les dalles de caillebotis dans la réservation.



9 RÉPARTIR LES PÉTALES D'ARDOISE

Pour la zone végétalisée, procédez aux plantations. Arrosez généreusement. Versez les sacs de pétales d'ardoises l'un après l'autre et répartissez-les au fur et à mesure au râteau, en veillant à ne pas abîmer la tige des arbustes.

