

Bain soleil

Des idées
à découvrir

Fiche_02

Voici une idée inspirée par les oasis...
Dans un monde minéral et désertique, imaginez ce que ressent
le voyageur éreinté qui découvre un hamac !
Un pur bonheur... !



1 **SPOT MURAL EN SAILLIE**
IP44 Aluminium. Coloris titane.
Dim. H 90 x l. 63 mm. Garantie
5 ans. 24561112





2 **GRAVIER MARBRE BLANC** Idéal pour
l'extérieur. Calibre 6/10 mm. Sac de 35 kg
25108187



3 **CHEMINEMENT CATHARE** Dalle Cathare
75 x 50 cm. Ép. 3,5 cm. Coloris Crème.
26147468



4 **PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE**
GEDIMAT 10 L Excellente résistance
aux intempéries. Imperméable aux eaux
de ruissellement. Très bonne souplesse
même par temps froid. Consommation
8 à 10 m²/L. Ecolabel. Application brosse
ou rouleau. Nettoyage et dilution à l'eau.
Ton pierre 24528078 Blanc 24528061

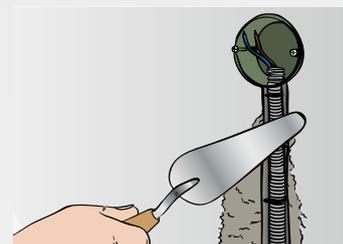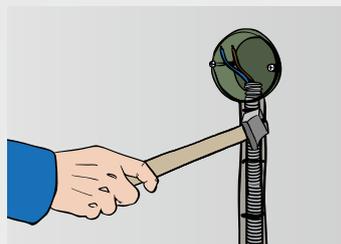

MATÉRIEL ET MATÉRIEAUX

- Spots muraux
- Peinture façade
- Mortier de réparation
- Gaine électrique souple ICTA préfilée 3G 1,5 mm²
- Attache-gaine
- Feutre géotextile
- Gravier marbre blanc
- Dalles Cathare 75 x 50 cm
- Chevilles à scellement chimique
- Scellement chimique
- Hamac
- Boîte de connexion
- Truelle
- Rouleau à gazon
- Perceuse
- Pioche
- Râteau
- Forets
- Marteau burineur
- Niveau


1 ECLAIRAGE : DÉCOUPE DES SAIGNÉES D'ENCASTREMENT

Découpez les saignées sur une largeur et une profondeur suffisantes pour loger la gaine. Le parcours est vertical ou horizontal, jamais en biais. Pour gagner du temps, utilisez un marteau burineur ou une meuleuse à disque diamanté.



2 MISE EN PLACE DES GAINES

Installez la gaine dans la saignée. Utilisez des cavaliers ou des plots de mortier pour la tenir en place. Attention le raccordement dans une saignée entre deux gaines est interdit. Installez une boîte de connexion à l'emplacement de chaque éclairage.

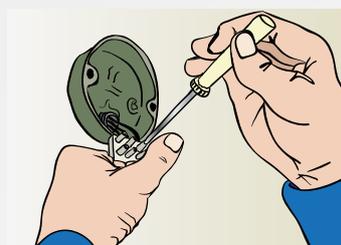

3 REBOUCHAGE DES SAIGNÉES

Gâchez une bonne quantité de mortier de réparation (ou de mortier bâtard). Rebouchez les saignées en bourrant bien le mélange et en lissant sa surface à la truelle. Protégez les boîtes de connexion des intempéries. Laissez sécher quelques jours.




4 PEINTURE DES FAÇADES

Utilisez un rouleau pour peinture monocouche. Garnissez-le généreusement de peinture. Posez-le sur le mur. Couvrez une surface de 1 m² environ, sans jamais soulever le rouleau. Terminez par un dernier passage en bandes parallèles de haut en bas.



5 MONTAGE DES APPLIQUES

Suivez à la lettre les consignes de la notice de pose pour fixer chaque applique sur chaque boîte de connexion. Reliez le circuit à un interrupteur puis au tableau électrique, protégé par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité.

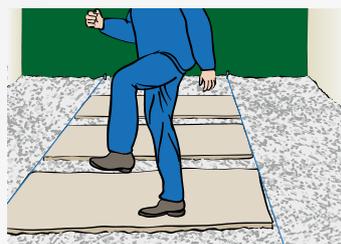

6 AU SOL : PRÉPARATION DU TERRAIN

Égalisez la terre à la pioche et au râteau. Éliminez les pierres et les racines. Passez le rouleau à gazon pour damer le sol. Étalez le feutre géotextile en prévoyant un recouvrement de 15 cm au minimum entre les bandes.




7 ÉTALEMENT DU GRAVIER

Versez le gravier en petits tas de la valeur d'un sac, répartis régulièrement sur toute la surface à couvrir. Egalisez en étalant le gravier avec le dos du râteau. Prévoyez une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur.



8 POSE DES DALLES

Tendez des cordeaux ou posez des tasseaux pour aligner les dalles. Faites-vous aider pour les déposer directement sur le gravier. Sautez dessus pour les ancrer : leur poids suffit à les stabiliser. Et vérifiez systématiquement leur horizontalité à l'aide d'un niveau.

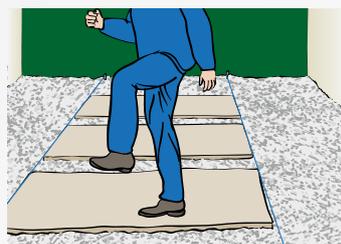

9 HAMAC : SCELLEMENT CHIMIQUE DES FIXATIONS

Le scellement chimique consiste à injecter une résine dans une cheville spéciale. En pratique, percez le mur à l'emplacement prévu. Dépoussiérez. Enfoncez la cheville à fond. Injectez la résine et enfitez le crochet de hamac. Laissez durcir.

