


Le sentier apprivoisé


Réaliser un sentier apprivoisé c'est prévoir un passage qui paraît naturel mais que l'on maîtrise de bout en bout. Des dalles imputrescibles au sol, une végétation savamment paillée, des parois « naturelles » mais qui vous laissent aussi invisible qu'un Jivaro en Amazonie. L'expédition commence !

Des idées
à découvrir

Fiche_03

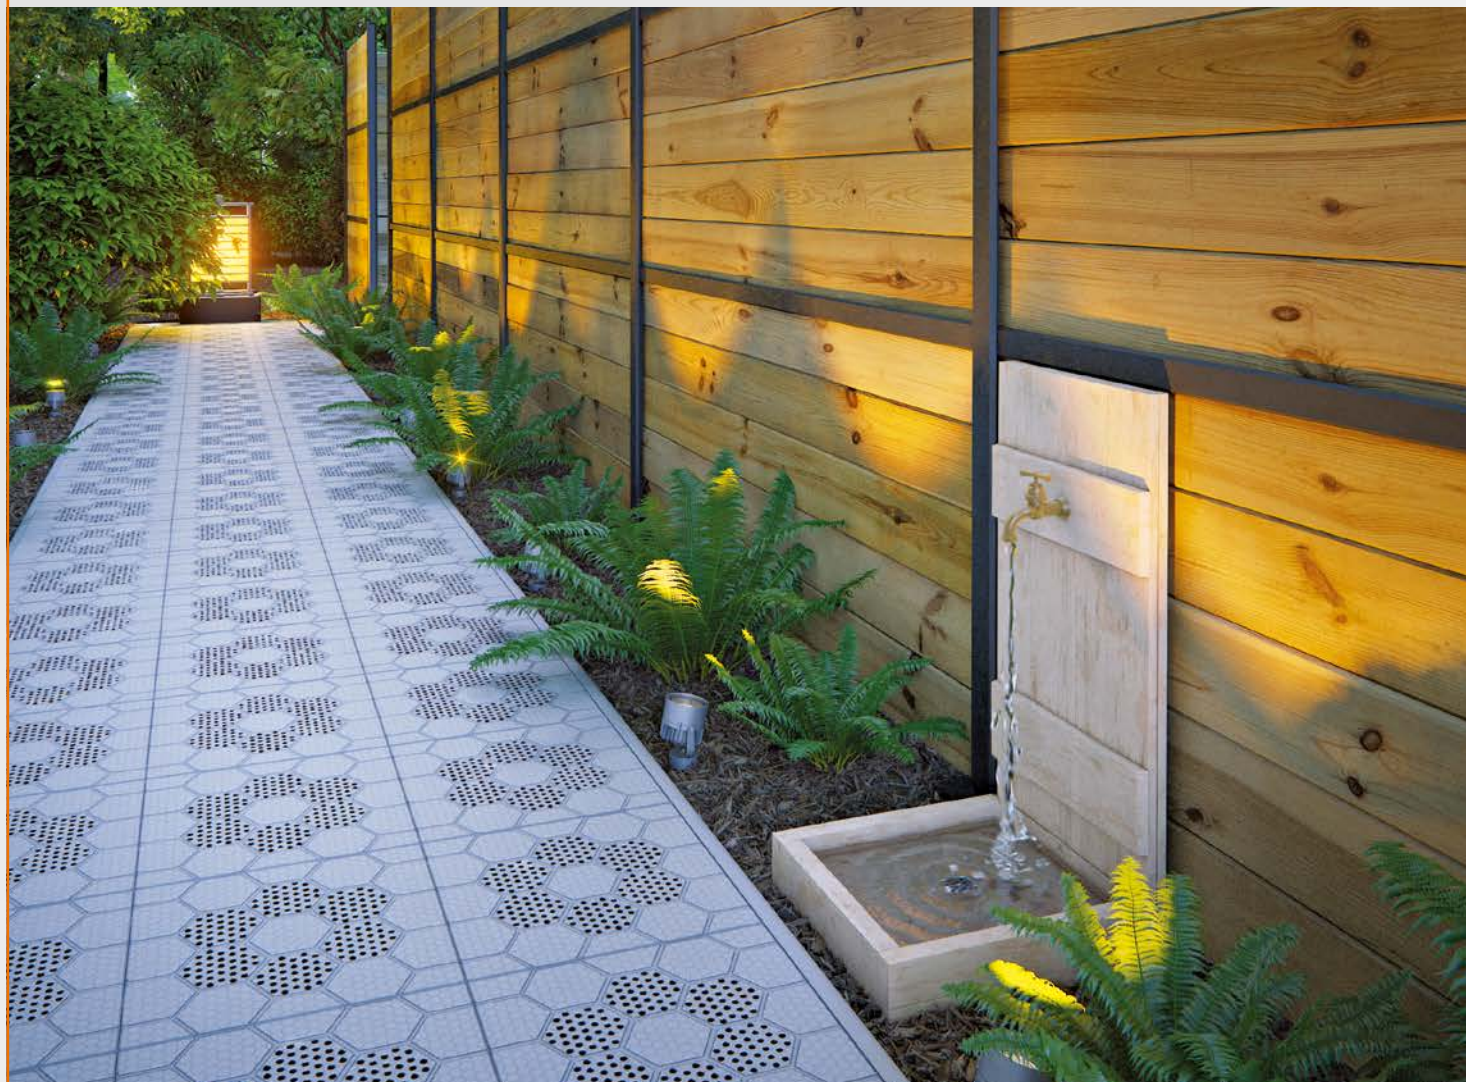

FABRICATION
FRANÇAISE

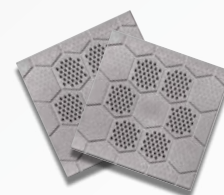

1 LAME POUR CLÔTURE ALLIANCE

En pin massif brut. Profil rainuré-languette. Lame basse ou intermédiaire. Dim. 21 x 135 (utile) / 145 x 2000 mm. Vendue par colis de 5 pièces. 26961101

2 PLAQUETTES DE PEUPLIER



Peuplier du nord de la France. Surface couverte environ 0,5-0,6 m². Calibre 10/30 mm. Protège, ralentit la pousse des mauvaises herbes, apport organique. Sac de 50 litres. 27272107

3 FONTAINE BOIS VIEILLE

Imitation bois massif, en pierre reconstituée. Dim. H. 76 x L. 41 x P. 38 cm. Poids 47 kg. 27893968

4 DALLE AUTOPORTANTE PVC MARRON

Dalle de 39 x 39 x 2,5 cm. Fixation les unes aux autres par clipsage. Perforée et antidérapante. Pose sur sol dur, gravillons, gazon ou terre damée (après pose d'un géotextile). Matière : polypropylène + carbonate de calcium. Carrossable si posée sur allée de garage avec bordures et angles. Vendu par colis de 10 dalles. 27273234

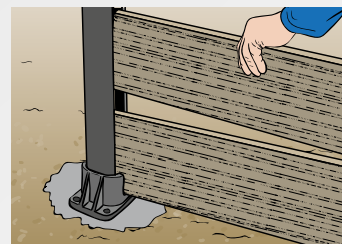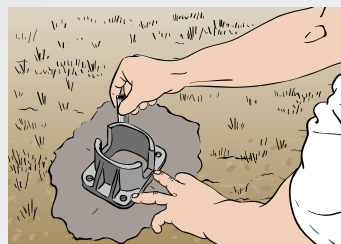

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Lame pour clôture en pin massif
- Poteaux aluminium
- Platine de fixation à visser
- Lisse/languette horizontale pour poteau
- Béton de scellement
- Projecteurs spots
- Fontaine bois vieillie
- Plaquettes peuplier
- Dalle autoportante PVC
- Feutre géotextile
- Cordelette / piquets
- Niveau à bulle
- Râteau
- Rouleau à gazon
- Feutre géotextile
- Pelle
- Pioche
- Brouette
- Grillage avertisseur bleu, rouge
- Perceuse à percussion

1

LA PALISSADE : PRÉPARER LES FONDATIONS

Repérez les emplacements des poteaux à l'aide d'une cordelette et de piquets. Creusez un trou cubique de 20 cm de côté et de profondeur. Remplissez-le de béton à prise rapide, environ un sac par trou. Tassez bien avec la tranche de la pelle.



2

RÉGLER L'ÉCARTEMENT DES PLATINES D'ANCRAGE

Lorsque le béton est durci, déposez les platines d'ancrage des poteaux. Utilisez une lame de palissade comme gabarit pour régler l'écartement. Repérez les trous de fixation. Percez chevilles. Fixez les platines avec quatre tirefonds.



3

EMBOÎTER LES LAMES

Montez les poteaux sur les platines d'ancrage puis enfitez les lames dans les rainures des poteaux. Conservez un jeu de dilatation de 5 mm en fond de rainure. Vérifiez au niveau à bulle que les lames sont montées à l'horizontale.



4

SÉCURISER L'ASSEMBLAGE


Toutes les 5 lames, intercalez une lisse intermédiaire métallique. Montez la palissade par rangée entière de lames sur toute la longueur et non par écran complet entre deux poteaux afin de prévenir un décalage éventuel.



5

LA PLATE-BANDE : CREUSER LA TRANCHÉE

Sous la platebande transitent les réseaux pour l'alimentation et l'évacuation de la fontaine ainsi que l'électricité des spots. Creusez à 1 m de profondeur au moins. Placez au fond l'évacuation de la fontaine, son alimentation au-dessus puis l'électricité.

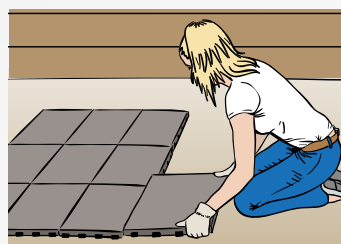

6

ENTERREER L'ÉCLAIRAGE

Chaque réseau est posé sur un lit de sable, séparé des autres de 20 cm et signalé par un grillage avertisseur (eau = bleu, rouge = électricité). Le raccordement des spots s'effectue dans leur embase. La bonde d'évacuation pour la fontaine se situe à 19 cm du mur.



7

LE SENTIER : PRÉPARER LE SOL

Délimitez l'implantation de l'allée. Désherbez, épierrez. Égalisez la surface au râteau puis damez la terre en passant le rouleau à gazon. Pour retarder la pousse de l'herbe, il est possible de mettre en place un feutre géotextile.



8

INSTALLER LES PLAQUES

Les dalles sont rigides. Emboîtez-les les unes sur les autres grâce à leur languette. Mettez-les en place et marchez dessus pour les ancrer dans le sol. Si nécessaire, recoupez les dalles à la scie sauteuse ou à la scie égoïne.



9

ASSEMBLER LA FONTAINE

Coulez une semelle de béton de 10 cm d'épaisseur, aux dimensions du receveur, autour de la bonde d'évacuation précédemment installée. Montez les deux parties de la fontaine, receveur et fronton. Répartissez les plaquettes de peuplier au râteau.

