

# Un chemin de lumière

Comme un flash éternel, la lumière s'imprime sur le bardage, l'ombre est peinte en noir, la trace de l'éclair est aux couleurs de l'or. Il suffit d'allumer l'applique pour que l'éclairage accentue le chemin qu'on lui a déjà tracé.

Des idées à découvrir

Fiche\_04



- 1 **APPLIQUE DE FAÇADE 2 LUMIÈRES**  
IP44 Dim. Ø 60 x L.70 x H.210 x P.95 mm.  
En fonte d'aluminium injecté.  
Garantie 5 ans. 26118864





- 2 **LASURE FLUIDE MICROPOREUSE**  
**AQUABOIS** Lasure à base de résines acryliques en phase aqueuse. Aspect satiné. Extrêmement pénétrante. Sans odeur. Anti-U.V. Nettoyage des outils à l'eau. Sec au toucher 30 mn. Séchage « à cœur » 36 à 48 heures. Consommation moyenne 12 m<sup>2</sup>/litre. Bidon de 5 L. Chêne clair 24511667 Chêne moyen 24511674



- 3 **BARDAGE SAPIN DU NORD**  
Transformation française. Origine Scandinavie. Classe 3A. Dim. 21 x 132 mm utile (145 hors tout). Profil Elégie biaise. Rainé en bout. Botte de 5 lames. Produit conforme aux exigences du DTU 41.2. Traitement des chants impératif. Traitement autoclave marron : Long. 3,60 m 26867335 Long. 3,90 m 26867342 Long. 4,80 m 26867359 Traitement autoclave vert : Long. 3,60 m 26865775 Long. 3,90 m 26865782 Long. 4,80 m 26865799



- 4 **CARRELAGE EXTÉRIEUR HARD**  
Groupe 5. Grès cérame émaillé. Moh's 8. Antidérapant. R11/PC 20 C/PN24. Dim. 15 x 61 cm. ép. 9 mm. Boîte de 1,20 m<sup>2</sup>. Cream 27262405 Grey 27262429

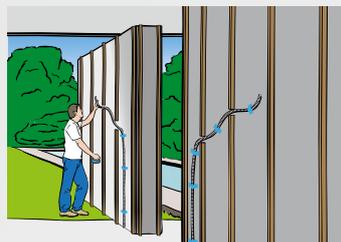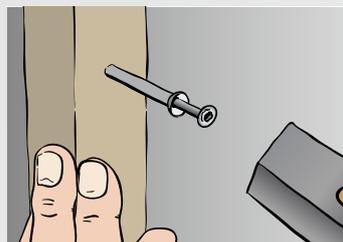


### MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Bardage sapin du nord
- Tasseaux d'ossature 35 x 22 mm de section
- Baguettes d'angle
- Gaine électrique souple ICTA préfilée 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Appliques de façade 2 lumières
- Lasure claire et foncée
- Mortier-colle C2S
- Carrelage extérieur
- Chevilles à frapper
- Perceuse, foret
- Marteau
- Niveau
- Maillet
- Pinceau
- Spatule, règle et équerre
- Croisillons de carrelage


## 1 BARDAGE MURAL : MONTAGE DE L'OSSATURE

Posez les tasseaux verticalement, tous les 40 cm, en commençant par les angles. Ils sont fixés au moyen de chevilles à frapper. Pour cela, percez le tasseau et le mur en une seule fois avant d'enfoncer la cheville au marteau.

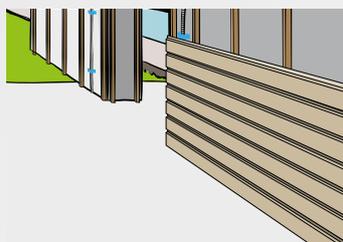


## 2 MISE EN PLACE DE LA GAINÉ ÉLECTRIQUE

Les tasseaux sont posés de manière discontinue de façon à laisser un espace suffisant pour faire transiter la gaine électrique nécessaire à l'éclairage. Elle est maintenue le long des tasseaux avec du ruban adhésif.

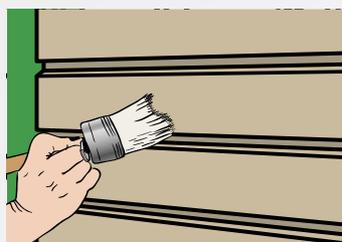


## 3 MONTAGE DU PREMIER RANG DE BARDAGE

La première lame est posée sur des cales de 2 à 3 cm d'épaisseur, languette orientée vers le haut. Elle est clouée dans chaque tasseau à l'aide de pointes enfoncées de biais au ras de la languette, après avoir soigneusement vérifié le niveau horizontal.

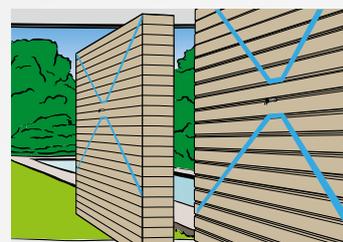


## 4 POSE DES RANGS SUIVANTS

Les lames du rang suivant sont emboîtées sur la languette des éléments déjà posés, calées au maillet, réglées horizontalement, avant d'être clouées. Le dernier rang est recoupé 5 mm en dessous du sommet du mur et cloué en pleine face.

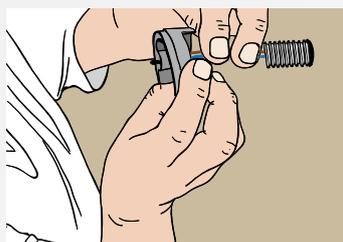

## 5 APPLICATION DE LA LASURE CLAIRE

L'ensemble du bardage est protégé par une lasure claire appliquée en deux couches généreuses. Pour gagner du temps, le produit peut être appliqué au pistolet à peinture HVLP (volume élevé à pression réduite).

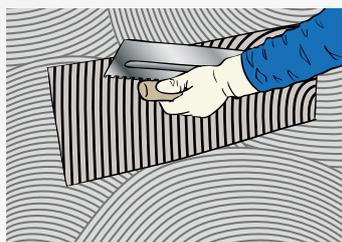


## 6 APPLICATION DE LA LASURE FONCÉE

Lorsque le fond clair est sec, délimitez le dessin contrasté à l'aide d'un ruban adhésif large. Au voisinage de celui-ci, imbibez un chiffon de coton de lasure foncée et tamponnez pour prévenir les bavures. Sur le reste de la surface, servez-vous d'une brosse.



## 7 FIXATION DE L'ÉCLAIRAGE

Lors du montage du bardage, le clin concerné par l'applique a été percé au foret à bois de manière à laisser passer le câble d'alimentation. L'embase de l'applique est vissée directement dessus avant de monter le reste de la lampe.

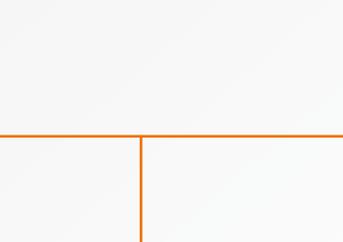

## 8 CARRELAGE AU SOL : ENCOLLAGE DE LA DALLE

Comme il s'agit de carreaux de grand format, il est recommandé d'utiliser un mortier-colle souple, type C2S, et de procéder à un double encollage. Pour cela, le mortier est étalé à la spatule crantée, sur le sol et au dos du carreau. Raclez bien les bourrelets.



## 9 POSE EN CHEVRON

Posez les carreaux en diagonale, à 45°, en vous aidant de règles pour bien les aligner. La pose est difficile car elle ne tolère aucun décalage. Utilisez des croisillons en plastique pour régler l'écartement des joints et vérifiez les angles à l'équerre.

