

Terrasse de nuit !

Une terrasse suspendue c'est la maison en version cabriolet. La tête dans les étoiles, une légère brise, le coude à la portière ici bardée de composite. Une terrasse, c'est un voyage à chaque soirée !



- 1 **LASURE FLUIDE MICROPOREUSE AQUABOIS BIDON DE 5 L.**
À base de résines acryliques en phase aqueuse, aspect satiné, extrêmement pénétrante. Sans odeur, anti-U.V. Nettoyage des outils à l'eau, sec au toucher 30 mn. Séchage "à coeur" 36 à 48 H, consommation moyenne 12m²/litre. Chêne clair 24511667 Chêne moyen 24511674



GARANTIE 10 ANS*

- 2 **BARDAGE PVC CELLULAIRE À RECouvreMENT**
Dim. 18 x 167 x 4000 mm. Surface structurée. Facilité d'entretien du PVC. Pose à recouvrement. Boîte de 4 lames. Notice de pose à télécharger sur www.gedimat.fr Beige 24745284 Sable 24745291 Gris clair 24946179 Gris foncé 2642613



FABRICATION
FRANÇAISE



- 3 **POT TOSCANE ROND**
En polypropylène. 170 L. Dim. Ø 80 x H 66 cm. Vert pistache 26154497 Gris 25063745



- 4 **LAME DE TERRASSE PIN SYLVESTRE THERMOCHAUFFÉE**
Dim. 26 x 142 x 3900 mm. Traitement à haute température sans ajout de produit chimique. 1 face rainurée de référence. 1 face lisse. Fixation invisible, entraxe entre appuis 40 cm. 27780565



- 5 **GRAVIER ROULE MARBRE BLANC**
Issu de carrières italiennes. Calibre 15/25 mm. Sac de 25 kg 23350953

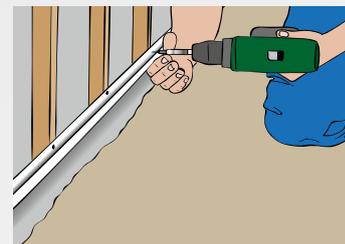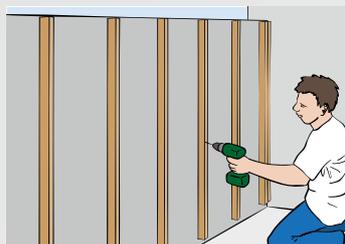

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Tasseaux d'ossature
35 x 22 mm de section
- Bardage PVC
- Profilés de départ et d'arrivée
- Montants latéraux
- Vis inox
- Couvertine en aluminium laqué
- Mastic-colle
- Scie radiale
- Meuleuse ou scie égoïne
- Niveau


1 POSE DES TASSEAUX D'OSSATURE

Fixez les tasseaux verticalement, tous les 40 cm (seulement 30 cm pour le coloris gris foncé). Alignez la base des tasseaux à 10 cm au-dessus du sol fini. Doublez les tasseaux d'extrémité, de chaque côté du muret, pour faciliter la fixation des montants.



2 POSE DES MONTANTS LATÉRAUX

Vissez les montants latéraux en PVC de chaque côté du muret. Il existe différents profils selon l'implantation, en angle sortant ou rentrant par exemple. Ces cornières assurent une finition parfaite.

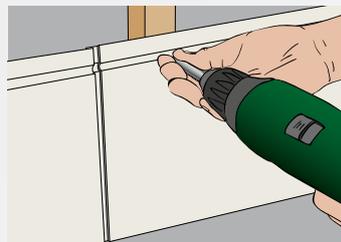

3 POSE DU PROFILÉ DE DÉPART

Vissez le profilé de départ au ras de la base des tasseaux d'ossature. Ce profilé est perforé afin de permettre une ventilation correcte derrière les lames de bardage. Posez une vis pour chaque tasseau d'ossature.



4 POSE DE LA PREMIÈRE LAME

Présentez la première lame. Emboîtez-la sur la languette du profilé de départ et faites-la coulisser dans le montant latéral. Ménagez un jeu de dilatation de 8 mm en fond de butée. Vissez la lame sur chaque tasseau, à la base de la languette, sans l'écraser.




5 EMBOÎTEMENT ENTRE DEUX LAMES

Ajustez la lame suivante dans le prolongement de la précédente. Elles disposent de profils d'extrémité qui permettent de masquer le jeu de dilatation qu'il faut également réserver entre deux lames contiguës.



6 DÉCOUPE EN FIN DE RANGÉE

Mesurez l'espace restant à couvrir en fin de rangée, en tenant compte des joints de dilatation et de butée. Reportez la mesure sur la dernière lame et découpez-la. Pour cela, servez-vous d'une scie radiale, d'une meuleuse ou d'une scie égoïne.

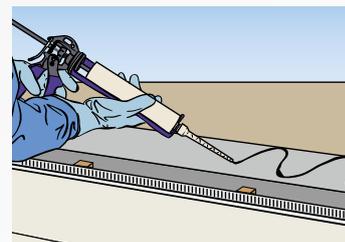

7 POSE DES RANGS SUIVANTS

Conservez la chute pour démarrer le rang suivant, emboîté sur la languette du précédent, ce qui masque dans le même temps les vis de fixation. Veillez à décaler les joints verticaux d'au moins une largeur entre deux tasseaux (30 ou 40 cm selon le cas).



8 VÉRIFICATION DES NIVEAUX

Ne tolérez aucun décalage horizontal qui risque d'augmenter d'un rang à l'autre. La règle principale de pose est de ne jamais serrer les lames, entre elles et entre les rangs, plus encore avec les coloris sombres qui se dilatent beaucoup.



9 COURONNEMENT DU MURET

Fixez le profilé d'arrivée, identique à celui de départ, au sommet du muret. Vissez le dernier rang, après en avoir recoupé la languette. Protégez la tête du mur par une couvertine en aluminium laqué, fixée au mastic-colle, dont le rebord doit couvrir le profilé.

