
# Lames de bois sur lignes d'eau

Je vais piquer une tête! Derrière cette promesse se cache en réalité des heures à lézarder au bord de l'eau pour quelques minutes à réellement barboter. Du coup il faut soigner les abords de sa ligne d'eau et à ce jeu le bois est carrément craquant!

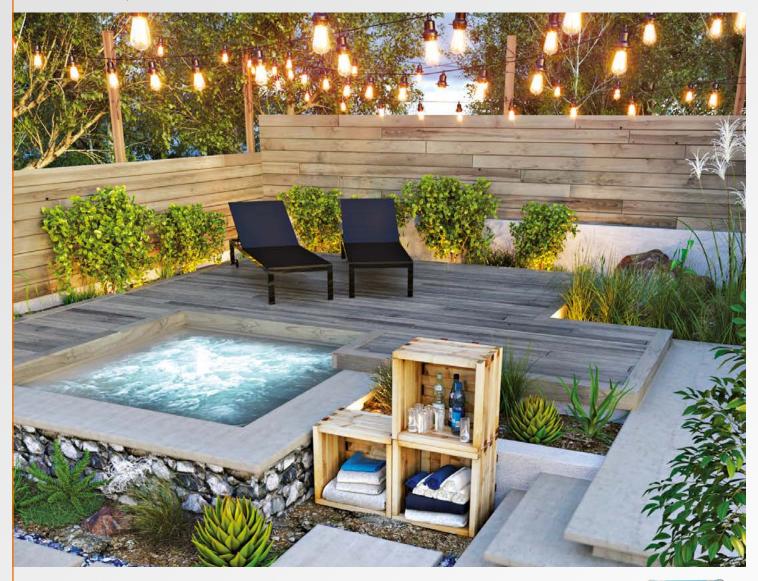

Fiche\_14





1 TRAITEMENT MULTI USAGES TX203 +20% GRATUIT Traitement

préventif et curatif pour bois extérieurs et intérieurs. Sans odeur.
Séchage rapide. Parfaitement compatible avec les lasures, vernis et peintures. Insecticide et fongicide. Certification Label excell.
Efficacité garantie 20 ans.
5 L. 23375253



2 LAME DE TERRASSE PIN SYLVESTRE VERT Dim. 25 × 142 × 3000 mm.

Conforme aux exigences du DTU 51.4. Traitement par autoclave vert. Classe 4. Origine Europe. 1 face double peigne de référence, 1 face lisse. 26714455



3 BAC À FLEURS Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave. Film géotextile avec poignées. Ép. 40 mm.
Dim. L. 50 × P. 50 × H. 38 cm.
79 litres. 27601471



4 PERCEUSE À PERCUSSION 18V MAKITA Coffret métallique et kit de 58

accessoires.

2 vitesses: 0/400 et 0/1400 trs/mn.

2 cadences de frappe:
0/6000 et 0/21000 cps/mn.

Couple de serrage: 24/42Nm.

Capacité de perçage/burinage béton/ acier/bois : 13/13/36 mm. Mandrin auto-serrant 13 mm. Livré avec 2 batteries. 26443553





## Lames de bois sur lignes d'eau

NIVEAU CONFIRMÉ








#### MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Béton prêt à l'emploi
- Fers à béton
- Blocs coffrage
- Platines de fixation
- Poteaux en bois
- Lames de terrasse
- Traitement multi-usages



### L'ÉCRAN BRISE-VUE : LE TERRASSEMENT

Délimitez l'emplacement futur de la construction à l'aide de piquets et d'un cordeau. Creusez une fouille de la longueur du muret, 40 cm de profondeur et 30 cm de largeur. Employez le déblai pour élever un massif par exemple.

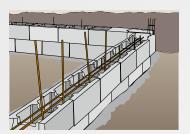

### 4


#### LES BLOCS DE COFFRAGE

Lorsque le béton est sec, déposez les blocs à coffrer. Le premier rang est toujours scellé au mortier sur la semelle. Deux rangs suffisent pour un petit muret, 3 pour un grand. Décalez les blocs d'un rang sur l'autre. Terminez avec deux fers filants de 8 mm.



# LE MONTAGE DES POTEAUX

L'embase des platines est choisie en fonction de la section des poteaux utilisés, 8 x 8 cm par exemple. Ces derniers sont simplement enfoncés avant d'être percés de part en part pour loger les boulons de verrouillage, qui ne seront définitivement serrés qu'en fin de chantier.

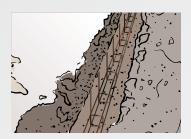

### 2 LA SEMELLE DE FONDATION

Compte tenu du fait que l'écran ne supportera que son propre poids, le ferraillage de la semelle n'est pas obligatoire. Toutefois, celui-ci prévient les cisaillements du béton dus aux mouvements du sol. Il est déposé en fond de fouille, sur des cales de 4 cm.



## 5

#### L'ENDUISAGE

Remplissez les blocs à coffrer de béton, toujours au même dosage mais gâché plus liquide pour faciliter le remplissage. Après la prise, enduisez les parements du muret au mortier bâtard, taloché selon la finition souhaitée (lisse, grésé, gratté, ...).




### 8

#### **LE VISSAGE DES LAMES**

Fixez les lames sur les poteaux en utilisant des vis à empreinte Torx. En vous aidant d'une cale, prévoyez un joint minimum de 10 mm entre le muret, le premier rang et les rangs suivants.


Réglez la hauteur de la palissade en choisissant le nombre de rangs.

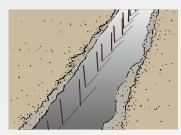

## 3

#### **LE COULAGE**


Le béton est dosé à raison de 350 kg de ciment par m³ de mélange sable et gravier. Faites-vous livrer le ciment et le mélange de granulats prêt à l'emploi. Fabriquez le béton à la bétonnière. Disposez des fers de liaison verticaux de 8 mm de Ø, tous les 30 cm environ.

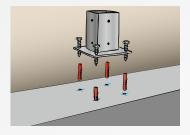

# 6

# L'INSTALLATION DES PLATINES

Les poteaux sont disposés de manière à ce que chaque lame, posée à coupe de pierre, décalée d'un tiers de longueur entre deux rangs, soit fixée sur au moins trois poteaux. Repérez l'emplacement. Percez. Chevillez puis boulonnez les platines.

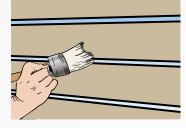

## 9

#### LA PROTECTION DU BOIS

Appliquez deux couches de produit de traitement multiusages pour protéger votre palissade. Servez-vous d'une brosse et soyez généreux.
Si vous souhaitez conserver la couleur

d'origine, appliquez une lasure de finition incolore.



