

Une terrasse de bon grès

**Des idées
à découvrir**

Avec un séjour habillé de minéral et une baie vitrée bouche bée sur la terrasse...
La messe est dite : le sol de votre terrasse devra être du même bois,
c'est-à-dire en carreau que vous choisirez de bon grès !

Fiche_15



- 1 **INKA** Plaquette de parement format «Z». Quartzite. Compatible intérieur/extérieur. Dim. 15 x 55-60 x 1-2 cm. 39 kg/m². Boîte de 6 pièces soit 0,495 m². 27811658




FABRICATION
FRANÇAISE

- 2 **JARDINIÈRE GRAPHIT CARRÉ** 31 LITRES Polypropylène. Double paroi. Réserve d'eau. Prépercée. Intérieur/extérieur. Dim. 39 x 39 x 80 cm. Anthracite 27810057 Blanc 27810064



- 3 **COLLE CARRELAGE** Certifiée C2E. Sols et murs intérieurs, sols extérieurs. Destinée à coller des carreaux et pierre jusqu'à 3600 cm². Supports neufs et rénovation. Sac de 25 kg. 24138123

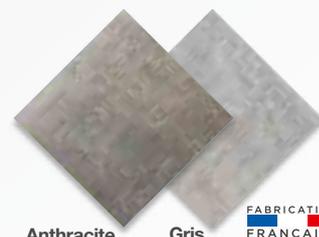

Anthracite Gris FABRICATION
FRANÇAISE

- 4 **CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR** ESTATE Grès cérame émaillé. Antidérapant R11/PC20 C/PN 24. Moh's 7. Dim. 45 x 45 cm. Ép. 8 mm. Groupe 4. Boîte de 1,45 m². Gris 27796757 Anthracite 27796740




Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE




MATÉRIEL ET MATÉRIEAUX

- Plaquettes de parement
- Mortier-colle
- Cales d'espacement

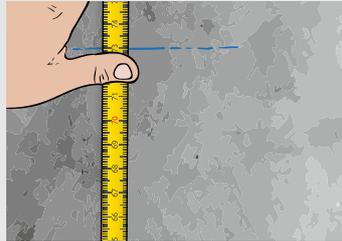


1 REPÉRAGE DE LA LIGNE DE POSE

Cette ligne correspond à l'arête supérieure des plaquettes de la première rangée. Elle doit tenir compte de la déclivité éventuelle du sol afin d'éviter les recoupes ou une pose en biais. Pour cela, aidez-vous d'une plaquette en guise de gabarit.

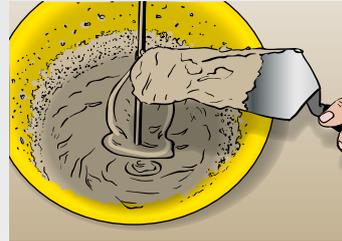

2 PRÉPARATION DE LA COLLE

Respectez scrupuleusement le dosage en eau préconisé par le fabricant du mortier. Réalisez le mélange à l'aide d'un malaxeur monté sur une perceuse afin d'obtenir une pâte lisse, homogène mais ferme : elle doit rester collée à la truelle.

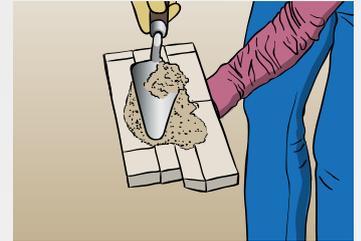


3 POSE DU PREMIER RANG

Exceptionnellement, pour le premier rang, c'est le dos des plaquettes qui est encollé afin de conserver visible la ligne de pose. Étalez le mortier en une couche régulière d'environ 10 mm d'épaisseur, en l'écrasant bien sur le dos de la plaquette.



4 CALAGE

Présentez la plaquette contre la base du mur et ajustez-la de façon à ce que son arête supérieure coïncide avec la ligne de pose. Pressez fortement. Si nécessaire, ajoutez des cales entre le sol et la plaquette de manière à la maintenir pendant le séchage.

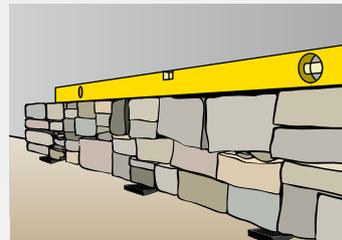


5 SÉCHAGE

Posez toutes les plaquettes du premier rang de la même manière. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle. Si vous avez le temps, laissez sécher ce rang jusqu'au lendemain pour éviter tout risque de décollement. Sinon, vous pouvez poursuivre la pose malgré tout.




6 ENCOLLAGE

Pour les rangs suivants, appliquez la colle directement sur le mur, sur une bande de 1 mètre de longueur environ et de la largeur d'une plaquette. Lissez immédiatement avec une taloche crantée en appuyant bien pour éviter les bourrelets.

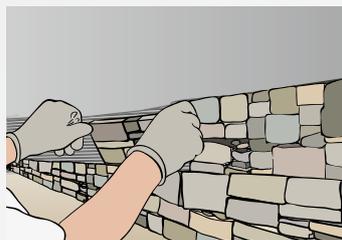

7 PRÉSENTATION

Présentez la plaquette à coller par sa base, en appui sur le rang inférieur. Calez-la contre la plaquette précédemment posée sur le même rang, sans laisser de joint, et rabattez-la dans la colle. Appuyez fortement. Raclez les bavures de mortier.

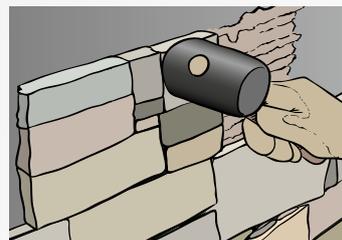

8 ANCRAGE

Le maillet à tête en caoutchouc sert à tout. Tout d'abord, il permet d'ajuster la plaquette, de la faire glisser sur le rang de pose. Il permet aussi de l'ancrer dans le lit de mortier une fois déterminée sa place exacte.



9 DÉCOUPES

Les plaquettes sont recoupées pour encadrer la porte-fenêtre. Utilisez une meuleuse équipée d'un disque à tronçonner les matériaux. Placez-vous à l'écart compte tenu de la poussière dégagée. Vous pouvez aussi employer un coupe-carreau électrique à eau.