

# Ô wc suspendus tes pieds !

Ô temps suspends ton vol, ô wc suspends tes pieds On entendait au loin,  
sur l'onde et sous les cieux. Tes flots harmonieux.  
Bref... Voici la recette d'un WC suspendu.

**Des idées  
à découvrir**

Fiche\_19



FABRICATION  
FRANÇAISE

**1 LAMBRIS SAPIN DU NORD  
MASSIF VERSION FINIE**  
Sapin du Nord massif A/B.  
Profil G02. Élégi micro  
chanfrein.  
Rainure languette en bout  
de lame. Pour la pose par clips,  
utiliser les clips n°4.  
Lames de 2500 x 138 x 13 mm.  
Colis de 2,415 m².  
Aspect brut de sciage  
26147314



**2 MOUSSE EXPANSIVE  
RUBSON POWER**  
LOT DE 3 CARTOUCHES  
de 500 ml. Formule polymère  
<0,1% d'isocyanates.  
Application tous sens,  
isolation thermique et phonique  
maximale. Blancheur extrême.  
Indicateur de température  
et bille mélangeuse pour  
une extrusion parfaite,  
assurant jusqu'à 22 litres  
d'expansion.  
26997049



**3 HABILLAGE BATI WC  
MAGISPACE** Habillage design  
pour bâti-support IMAGE'O,  
façade centrale en aluminium  
composite.  
Panneaux latéraux et tablette  
supérieure en mélaminé  
hydrofugé blanc.  
Dim. H. 114 x L. 60 x P. 23,4 cm.  
Installation simplifiée  
(plus besoin de monter  
de cloison ni de carreler).  
25063134



**4 PACK WC SUSPENDU IMAGE'O**  
Bâti suspendu universel  
comprenant : 1 bâti métallique  
à fixer au mur ou au sol,  
1 réservoir équipé  
d'un mécanisme double-chasse  
3/6 litres, 1 plaque de finition  
chromée, 1 cuvette, 1 abattant.  
Dim. (bâti seul) H. 101,8/117,8  
x L. 50 x P. 17,2/28 cm.  
24687713



**5 SOL VINYLE À CLIQUER ID  
ESSENTIAL CLICK 30 LAMES**  
Support PVC.  
Décor 3 frises. Aspect  
de surface structuré mat.  
Traitement de surface  
Topclean. Classe usage 23.  
Classement feu BFL-S1.  
Assemblage click angulaire.  
Lames 4 micro chanfreins  
de 1220 x 183 x 4 mm.  
Colis de 2 m².  
Chêne atelier gris clair  
27839973



# Ô wc suspends tes pieds !

NIVEAU CONFIRMÉ



## Des idées à découvrir

### Fiche\_19

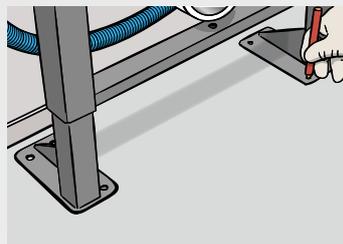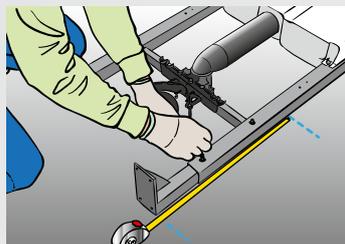

#### MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Pack bâti support complet
- Panneau d'habillage (plaque de plâtre, polystyrène armé, ...)
- Lambris
- Clip n°4

## 1 WC SUSPENDU : RÉGLAGE DU BÂTI




Le bâti est livré préassemblé en partie. Réglez la hauteur souhaitée pour la cuvette, afin que son arête supérieure se situe entre 35 et 52 cm du sol (moyenne à 40-45 cm). Orientez les platines de fixation des pieds vers l'arrière, en direction du mur.

## 2 FIXATION AU SOL

Procédez au repérage des différentes fixations. Pour cela, présentez le bâti en place, contre le mur. Ajustez la pipe fournie sur l'évacuation existante. Repérez les trous de fixation des deux platines au sol.

## 3 FIXATION AU MUR

Pour le mur, la fixation se compose de deux coulisses à assembler en fonction de la profondeur disponible. Une fois tous les repérages effectués, retirez le bâti, percez les trous. Chevillez, remplacez le bâti et vissez.

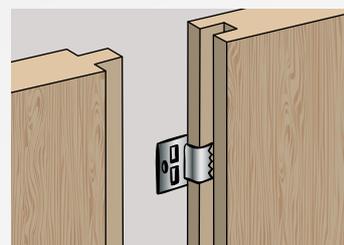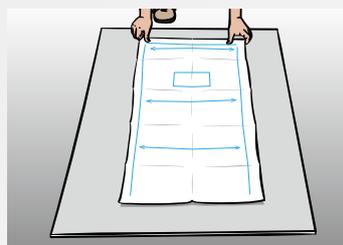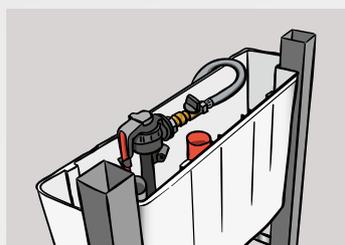

## 4 MONTAGE DE L'ALIMENTATION


Reliez la robinetterie fournie à l'arrivée d'eau de la maison par un flexible inox. Le montage peut s'effectuer par l'arrière ou les côtés. Refermez avec le couvercle supérieur du réservoir. Terminez l'équipement du bâti (manchette de liaison, collier de pipe, ...).

## 5 HABILLAGE : POSE DU DOUBLAGE

L'habillage n'est pas fixé au bâti mais dans les murs de la pièce. Auparavant, le panneau de fond (plaque de plâtre hydrofugée, polystyrène armé, ...) est prédécoupé pour permettre le montage de la cuvette et l'insertion de la plaque de commande.

## 6 POSE DES LAMBRIS

Mettez en place et fixez le panneau de fond devant le bâti et doublez-le avec le lambris. Celui-ci est posé directement sur le panneau, sans ossature intermédiaire, au moyen de clips cloués ou agrafés. Laissez un peu de jeu entre les lames.

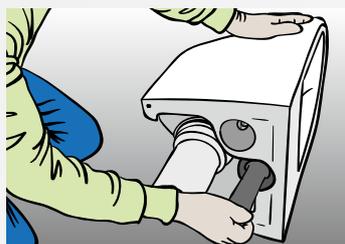

## 7 PRÉPARATION DE LA CUVETTE

Avant de monter la cuvette sur le bâti, il faut adapter la longueur des manchons de raccordement, de l'évacuation et de la descente de chasse, en fonction de l'épaisseur de l'habillage, en suivant les indications de la notice.

## 8 MISE EN PLACE DE LA CUVETTE

Équipez les tiges filetées du bâti de leur protection insonorisantes en caoutchouc. Engagez les manchons de raccordement sur leurs emboîtements respectifs, puis la cuvette sur les tiges filetées. Bloquez l'ensemble avec les écrous fournis.

## 9 MONTAGE DE LA COMMANDE

Ajustez le cadre de la plaque de commande sur le lambris et le panneau d'habillage. Encliquez le câble de commande sur la plaque. Ouvrez le robinet d'arrêt. Testez. Emboîtez la plaque dans son logement. Posez le couvercle de la cuvette.