

Le parquet se tient à carreau

Des lames d'un parquet sobre viennent se briser sur un îlot de carreaux fous...
La mixité des sols donne le "la" de la tendance à la maison !

Des idées à découvrir

Fiche_20



1 **URBIKO** Groupe 4, grès cérame émaillé. Aspect pierre. Décor sol 60 x 60 cm, épaisseur 9 mm, boîte de 1,08 m² (panachage aléatoire des décors). Majo 27796184



2 **PEINTURE DÉCO SATIN 2,5 L** Peinture de finition couleur pour toutes surfaces intérieures. Lessivable, haute résistance aux taches et aux chocs. Application sans coulure. Séchage rapide et sans odeur. 10 à 12 m²/L en 1 couche. Gris Galet 26952604. Existe en d'autres coloris



3 **ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE 1,5 KG** Utilisation intérieur. Mise en oeuvre lame ou lisseuse. Jusqu'à 1 cm d'épaisseur par passe. Mise en peinture : 12 h à 24 h. Classification (NFT 36-005) : famille III classe 2. Pot de 1,5 kg 24742733



4 **SOL STRATIFIÉ CLASSIC 4V** Fabrication Allemagne. Support HDF. Décor synchronisé structuré effet bois. Classement feu Bfl-S1. Classement 23/32. Lames chanfreinées 4 côtés de 1291 x 193 x 8 mm. Colis de 1,99 m² Chêne clair d'Amiens 27916803



MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Lessive en paillettes
- Enduit de rebouchage
- Peinture
- Primaire d'adhérence sol
- Colle carrelage
- Carrelage grand format
- Ciment à joint
- Sous-couche stratifié
- Stratifié
- Guillotine coupe stratifié
- Taloche crantée
- Rouleau et manche télescopique
- Bâche
- Éponge
- Couteau
- Primaire mur
- Maillet
- Niveau
- Mastic souple

1 LA PEINTURE DES MURS : LE LESSIVAGE

Débarrassez entièrement la pièce. Disposez des bâches imperméables au sol. Si vous rénovez une cuisine, utilisez une lessive à la résine de pin ou aux cristaux de soude pour enlever les dépôts gras au mur. Rincez soigneusement.




2 LE REBOUCHAGE

Extrayez les chevilles de leurs trous. Rectifiez les bords des fissures au couteau. Grattez les reliefs. Rebouchez tous les défauts à l'enduit. Appliquez-le d'abord en passant le couteau presque à plat. Puis raclez perpendiculairement.




3 L'APPLICATION

Poncez les reliefs de rebouchage. Dépoussiérez. Appliquez la peinture au rouleau, en deux couches, du haut vers le bas, en croisant les passages. Sur un support neuf, appliquez d'abord une couche de primaire ou de peinture acrylique blanche mate.

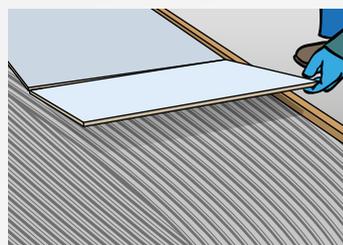

4 LE CARRELAGE : LA PRÉPARATION DU SOL

Sur un sol déjà carrelé, sondez les éléments au maillet. Enlevez les carreaux décollés. Rebouchez à la colle à carrelage. Lessivez le sol puis appliquez un primaire d'accrochage au rouleau. Une fine couche suffit.

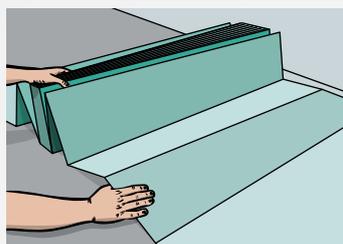

5 L'APPLICATION DE LA COLLE

Utilisez une colle enseau, prête à l'emploi. Étalez-la sur le sol puis répartissez à la taloche crantée à dents larges. Raclez soigneusement pour bien marquer les sillons. Encollez de la même manière le dos du carreau à poser.



6 LA POSE ET LES JOINTS

En périphérie de la zone à carrelé, fixez des tasseaux au sol qui vous serviront de guide. Calez le premier dans un angle et posez les suivants côte à côte. Battez chaque élément au maillet. Vérifiez systématiquement la planéité. Après séchage, réalisez les joints au ciment.



7 LE STRATIFIÉ : INSTALLER LA SOUS-COUCHE

Mesurez l'épaisseur de la colle et du carrelage posé. Choisissez une sous-couche dont l'épaisseur permettra au stratifié (9 mm) d'en affleurer la surface. Retirez les tasseaux. Déposez cette sous-couche perpendiculairement au futur sens de pose des lames.



8 POSER LE REVÊTEMENT

Installez les lames stratifiées en suivant les consignes de la notice de pose, en particulier pour le respect des joints de dilatation en périphérie de la pièce. Traitez l'îlot central carrelé comme n'importe quel obstacle, joint compris.



9 EFFECTUER LES DÉCOUPES

Simplifiez vos coupes en utilisant une guillotine qui tranche franchement, sans éclat, à angle droit. Elle permet également les coupes biaisées et en longueur. En fin de chantier, comblez les joints entre le carrelage et le revêtement avec un cordon de mastic souple.

