

Bois sans modération

Dans une cave, on déguste avec modération sur du bois de chêne, dont les nervures vous enivrent de leur beauté. Au mur, lambris aux arômes de pins. Au sol, les veines sont trompeuses, à l'oeil, c'est du bois, du vinyle quand on touche. Ici, tout est boisé et on s'en régale.

**Des idées
à découvrir**

Fiche_21



FABRICATION
FRANÇAISE

- 1 **LAMBRIS SAPIN DU NORD**
MASSIF BRUT Sapin du Nord massif A/B. Profil Elegi micro chanfrein. Rainure languette en bout de lame. Pour la pose par clips, utiliser les clips n°4. Lames de 2500 x 138 x 13 mm. Colis de 2,41 m² Aspect brossé 26173351



- 2 **ARMOIRE DE RANGEMENT BASSE EN POLYPROPYLENE**
Dimension L 88 x l 45 x H 100 cm. 2 étagères réglables en hauteur avec renforts métalliques pour une charge de 45 kg chacune. 5 pieds réglables et mobiles pour plus de stabilité, l'étagère du bas peut supporter 70 kg. Poignées ergonomiques en métal, possibilité de poser un cadenas. 27664674



- 3 **SOL VINYLE ID ESSENTIAL CLICK30**
LAMES Support PVC. Décor 3 frises. Aspect de surface structuré mat. Traitement de surface Topclean. Classe usage 23. Classement feu BFL-S1. Assemblage click angulaire. Lames 4 micro chanfreins de 1220 x 183 x 4 mm. Colis de 2 m² Chêne atelier gris clair 27839973



- 4 **TABLETTE CHÊNE EUROPÉEN**
Long. 2 m x Larg. 50 cm x Ép. 20 mm. Lamellé collé. 1 bord arrondi. 24914819



Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE




MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Tasseaux d'ossature 13 x 27 mm
- Clip n°4
- Lambris
- Sol Vinyl/PVC en lames
- Adhésif double face large
- Tablettes en chêne (x 2)
- Rangements polypropylène (x 3)
- Vis bois aggro et chevilles
- Vis à double filetage
- Perceuse-visseuse
- Cutter
- Niveau
- Équerre
- Scie sauteuse
- Cales de compensation
- Pointes sans tête
- Marteau
- Maillet



1 LE LAMBRIS MURAL : CONCEVOIR L'OSSATURE

Disposez les tasseaux d'ossature horizontalement pour une pose verticale du lambris. Favorisez la circulation de l'air en les posant de manière discontinue. Prévoyez un écartement moyen de 40 cm entre les rangées.

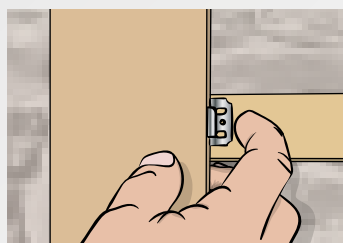

4 POSER LES LAMES SUIVANTES

Engagez un clip dans la rainure de la lame à chaque croisement de tasseau. Fixez le clip avec une pointe. Emboîtez la languette de la lame suivante. Calez-la au maillet. La dernière lame est clouée, comme la première.



7 LA DESSERT : MONTER LES RANGEMENTS

Suivez les indications de la notice pour construire les rangements fournis en kit. Mettez-les en place. Réglez les pieds afin d'éviter les décalages entre les meubles, pour obtenir un plan continu et horizontal au-dessus.




2 COMPENSER LES IRRÉGULARITÉS

Comme le mur de la cave est irrégulier, placez des cales de compensation entre les tasseaux et le support. Une autre solution consiste à utiliser des vis à double filetage, le premier pour le mur, le second pour le tasseau.



5 LE PLANCHER PVC : LA POSE DES LAMES

Assemblez le premier rang en aboutant les profils d'assemblage des lames entre elles. Collez un adhésif double face au dos de la rangée qui maintiendra le panneau au centre de la pièce. Assemblez les rangs suivants.

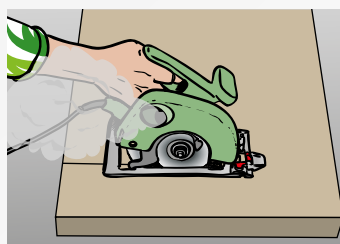


8 DÉCOUPER LES PLATEAUX

Mesurez précisément la longueur totale des trois meubles. Divisez cette mesure par deux. Reportez le résultat sur chaque plan de travail et recoupez-les à la scie circulaire : la liaison entre les deux plateaux se situe au milieu du rangement central.



3 POSER LA PREMIÈRE LAME

Présentez la première lame sur l'alignement vertical du départ de l'ossature. Pour une meilleure finition recoupez sa languette à la scie sauteuse. Clouez cette lame à l'aide de pointes sans tête, enfoncées au chasse-clou.

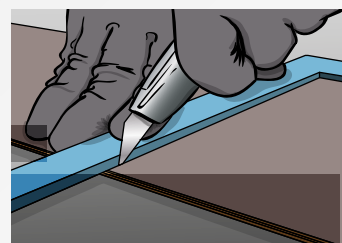

6 LA DÉCOUPE DES LAMES

Utilisez une équerre et un cutter pour découper les lames. Assemblez le panneau rang par rang. Ajoutez de l'adhésif double face sous le dernier rang. Centrez le panneau complet. Enlevez les protections et collez le double face au sol.



9 ASSOCIER LA DESSERT

Solidarisez les plans de travail et les meubles en posant des vis par dessous, en choisissant leur longueur de manière à ce qu'elles ne dépassent pas. Laissez la surface du plan de travail brute ou vernissez-la en deux couches croisées.