

L'âge de métal

Le temps est venu des châssis métalliques et autres poutres en acier. Les premiers se cachent pour servir une porte coulissante, les autres s'exposent pour vous faire monter à l'étage. Le métal, c'est l'âge d'or de l'aménagement.

Des idées à découvrir

Fiche_22



- ① **CHASSIS À GALANDAGE
SILLAGE SIMPLE VANTAIL**
Conçu pour cloisons à ossature
métallique avec plaques
de plâtre.
Épaisseur cloison 95 ou 100 mm.
204 x 83 cm. 27857427
HABILLAGE FINITION MDF
enrobé blanc 27857496



- ② **ESCALIER** Poutre en acier.
Hauteur à monter 2,75 m.
Escalier droit sans rampe.
MONTANA PIN Marches
en pin brut. 24057301
OREGON HÊTRE Marches
en hêtre brut. 24057202
KIT RAMPE Le kit rampe se compose
de 4 poteaux alu anodisé poli,
3 pièces de fixation entre marches,
1 cornière de fixation murale,
câble inox, 2 mains courantes de 2 m.
Kit rampe complet main courante
Hêtre brut 24057233
Pin brut 24057240




MATÉRIEL ET MATÉRIAUX

- Kit galandage
- Plaques de plâtre type BA13
- Habillage MDF
- Perceuse-visseuse
- Équerre
- Niveau



1 ASSEMBLER LE CHÂSSIS DORMANT

La partie encastrée du châssis est livrée préassemblée. Posez-la à plat au sol, puis emboîtez la traverse supérieure.

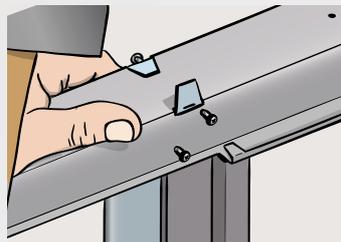


2 FIXER LES PIÈCES

Le montage comporte des pattes d'ajustage pliantes et l'ensemble est verrouillé par la pose de 4 vis autoforeuses fournies.




3 AJOUTER LE MONTANT LATÉRAL

Ajoutez le montant du côté de l'ouverture, à l'extrémité de la traverse supérieure. Complétez le montage en posant deux raidisseurs provisoires en travers de l'ouverture.

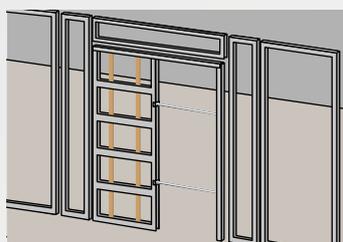

4 ASSOCIER LE DORMANT ET L'OSSATURE DE CLOISON

Ajustez le châssis dormant dans le prolongement de l'ossature de la cloison en plaques de plâtre. Celle-ci est réalisée avec des montants standard de type M48. Alignez les deux éléments verticalement et vissez.

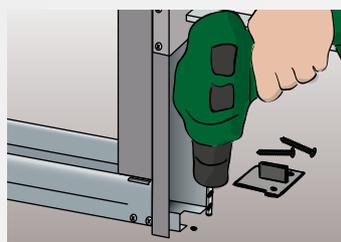

5 VERROUILLER L'ALIGNEMENT

Conservez définitivement l'alignement en vissant la platine de fixation fournie en pied de châssis. En pratique, présentez la platine, marquez les trous puis percez la dalle de sol et chevillez.



6 POSER LES PLAQUES DE CLOISON

Procédez à l'habillage de la cloison et du châssis dormant à l'aide de plaques de plâtre standard de type BA 13. Utilisez les traverses du châssis pour visser les plaques.



7 DÉPOSER LES RAIDISSEURS PROVISOIRES

Pendant la pose des plaques, vérifiez régulièrement l'équerrage de l'ouverture. Après la pose, dévissez les raidisseurs provisoires devenus inutiles.



8 MONTER LA PORTE

Enfilez les chariots de roulement dans le rail de guidage. Puis engagez la porte en biais, de façon à pouvoir arrimer les chariots sur les platines l'un après l'autre.



9 PROCÉDER AUX FINITIONS

Emboîtez le kit d'habillage de l'ouverture de porte, les montants d'abord, puis la traverse supérieure. Ajustez le coulissement en agissant sur les écrous de blocage des chariots.