

Une salle de bains pleine d'adresse

Des idées
à découvrir

Fiche_24

Près d'une douche à l'italienne, la boîte aux lettres, c'est le rangement recommandé, car il accuse réception de l'eau sans mot dire.

À l'intérieur, vos colis restent à sec, affranchis des problèmes d'humidité.



1 COMBINÉ DE DOUCHE RIMINI

Ensemble comprenant : barre en laiton chromé Ø 25 mm. Mitigeur thermostatique en laiton avec sécurité à 38°. Porte shampoing et savon. Large douchette Ø 13 cm/5 jets. Flexible chromé 27791615



2 RECEVEUR FUNDO

Receveur à carreler en polystyrène extrudé, avec pentes d'écoulement, pouvant être recoupé pour s'adapter à la géométrie de la pièce. 120 x 90 cm ép. 40 mm
VIDAGE EXCENTRÉ 25840148
VIDAGE CENTRÉ 21756030






3 MITIGEUR MY CUBE

Cartouche céramique Ø 35 mm. Corps laiton. Ecosmart : économie d'eau jusqu'à 60%. Safety function : pré-réglage de la température maximale souhaitée. Tirette sur le côté pour un accès facilité. Finition chromé Lavabo PM. 27262870



4 BOÎTE AUX LETTRES

Préface 2 portes gris anthracite. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion. Volet avec atténuation du bruit 27066355

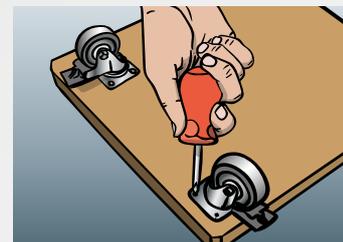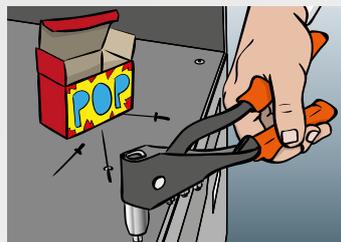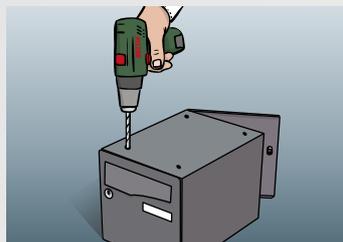


MATÉRIEL ET MATÉRIEAUX

- Boîtes aux lettres
- Tablette en pin
- Roulettes
- Rivets pop
- Mastic colle
- Receveur prêt à carreler
- Robinetterie
- Panneaux de doublage muraux
- Carrelage
- Mastic colle
- Riveteuse
- Perceuse-visseuse
- Scie sauteuse

1 LES DESSERTES : PERCER LES BOÎTES
 Retournez la boîte prévue pour le dessus. Marquez quatre trous de fixation au pointeau. Percez à l'aide d'un foret HSS. Retournez la boîte. Ajustez-la sur celle du dessous. Utilisez les trous précédents pour repérer ceux de la boîte inférieure. Percez.



2 ASSEMBLER LES DEUX BOÎTES
 Ajustez de nouveau les deux boîtes. Assemblez-les à l'aide de rivets perdus "Pop". Pour cela, enfillez la partie renflée du rivet dans les trous. Engagez la riveteuse à fond sur le clou. Actionnez la pince jusqu'à ce que le clou casse.

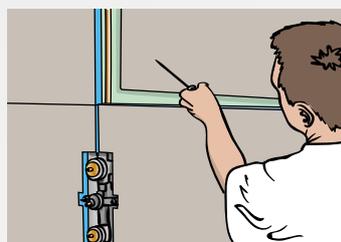


3 FABRIQUER LE PLATEAU À ROULETTES
 Recoupez une tablette en pin standard aux dimensions du fond de la boîte aux lettres inférieure. Poncez les chants. Vissez des roulettes orientables aux angles. Deux roulettes à frein sur quatre permettent de bloquer la desserte.



4 ASSOCIER LES BOÎTES ET LE PLATEAU
 Déposez un épais cordon de mastic colle en périphérie du plateau. Ajustez les boîtes aux lettres. Maintenez sous pression à l'aide d'une sangle en polypropylène. Vous pouvez aussi fixer les boîtes sur le plateau à l'aide de vis autoforeuses.



5 LA DOUCHE : ENCASTRER LA ROBINETTERIE
 Installez l'alimentation en apparent, directement sur le mur existant. Utilisez pour cela des tuyauteries PER ou multicouche. Collez ensuite sur le mur des panneaux de doublage, recoupés sur mesure en fonction des différents raccordements.

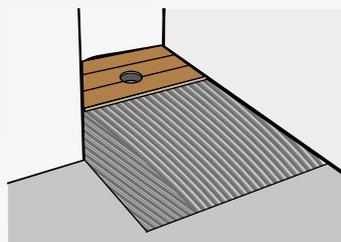

6 CONCEVOIR L'ÉVACUATION
 Avant d'installer le receveur, installez les tuyaux d'évacuation de la douche, soit par le côté, soit au travers de la dalle. Choisissez le receveur à carreler en fonction de cette orientation (vidage centré ou non). Soignez les raccordements.



7 METTRE EN PLACE LE RECEVEUR
 Ajustez le panneau à carreler sur-mesure à la scie égoïne ou à la scie sauteuse. Vérifiez soigneusement la pente d'écoulement et le centrage de l'évacuation. Fixez le panneau au sol, directement dans la chape, par un double encollage.

8 CARRELER LA DOUCHE
 Complétez éventuellement la chape de la salle de bains pour en égaliser le niveau avec le receveur à carreler. Puis doublez ce dernier de carreaux imitation bois, posés à la façon d'un parquet. Attention, l'usage de bois véritable n'est pas possible.

9 SOIGNER L'ÉTANCHÉITÉ
 Avant de poser le carrelage au sol puis au mur, traitez tous les angles à l'aide d'une bande armée étanche. Après la pose des carreaux, complétez cette première protection par un cordon de mastic.