

## Ensembles complets de fixations pour lavabos et urinoirs



### MATÉRIAUX

- Béton
- Plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux de béton léger
- Hourdis brique, béton ou équivalent
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Panneaux en bois aggloméré
- Carreaux de plâtre
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine

### AGRÈMENTS



### AVANTAGES


- Des ensembles de fixations complets permettent un montage simple et rapide.
- La cheville universelle UX peut être utilisée dans tous les matériaux pleins, creux et en panneaux, ce qui offre une flexibilité élevée.
- Les écrous à embase et douilles avec collerettes en nylon renforcé résistent au vieillissement et aux agents chimiques et garantissent une fixation durable et qui n'endommage pas la céramique.

### APPLICATIONS

- Lavabos
- Urinoirs
- WC suspendus
- Réservoirs

### FONCTIONNEMENT

- La cheville UX sans collerette convient pour le montage traversant.
- Lors du vissage, la UX s'expande dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux.
- La capacité de charge maximale est atteinte uniquement si la vis est vissée de façon à ce que le méplat soit plaqué sur le bord de la cheville.
- Les carrelages et plâtres sont considérés comme des couches non portantes.
- La WDI M 10 est composée d'un ensemble de fixations comprenant des tamis, tiges filetées et écrous nylon et s'utilise avec les cartouches de résine.

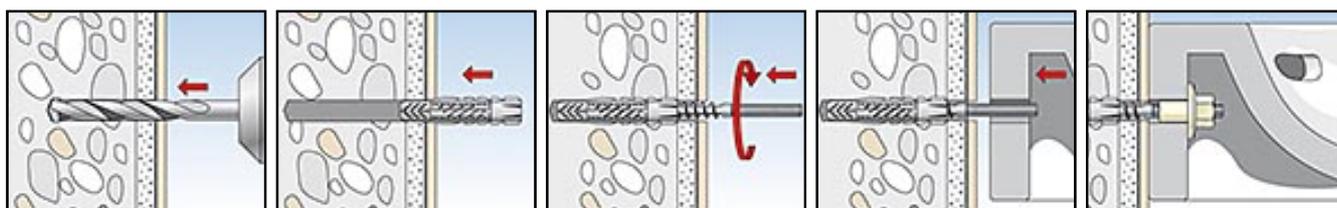

## DONNÉES TECHNIQUES



Fixation pour lavabos et urinoirs WD

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret $d_0$ [mm]	Longueur de cheville $l$ [mm]	Profondeur de perçage mini. $h_1$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
WDE 8X110 /2K	026370	10	50	65	6
WDE 10X120 /2K	026371				6
WD HM 8X55 /2K	026164				6