




NOTICE DE MONTAGE


VERSION AVEC HYDROMASSAGE

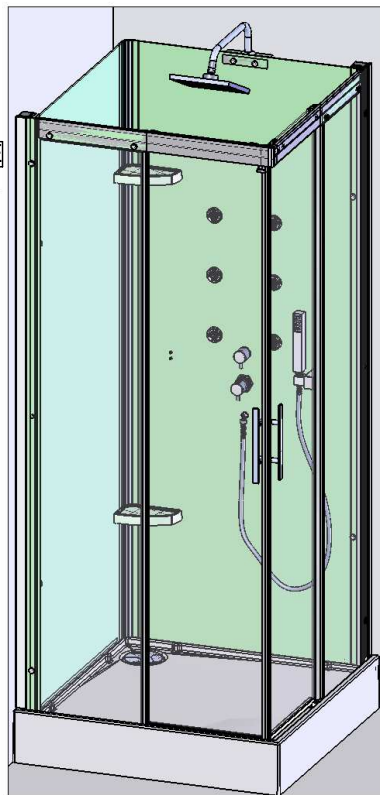

VERSION SANS HYDROMASSAGE

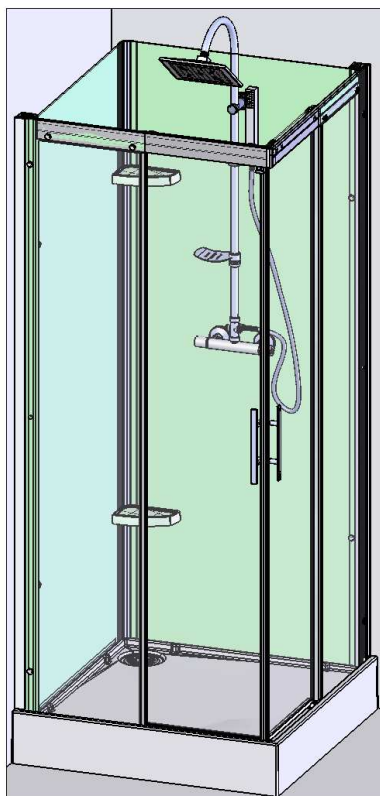














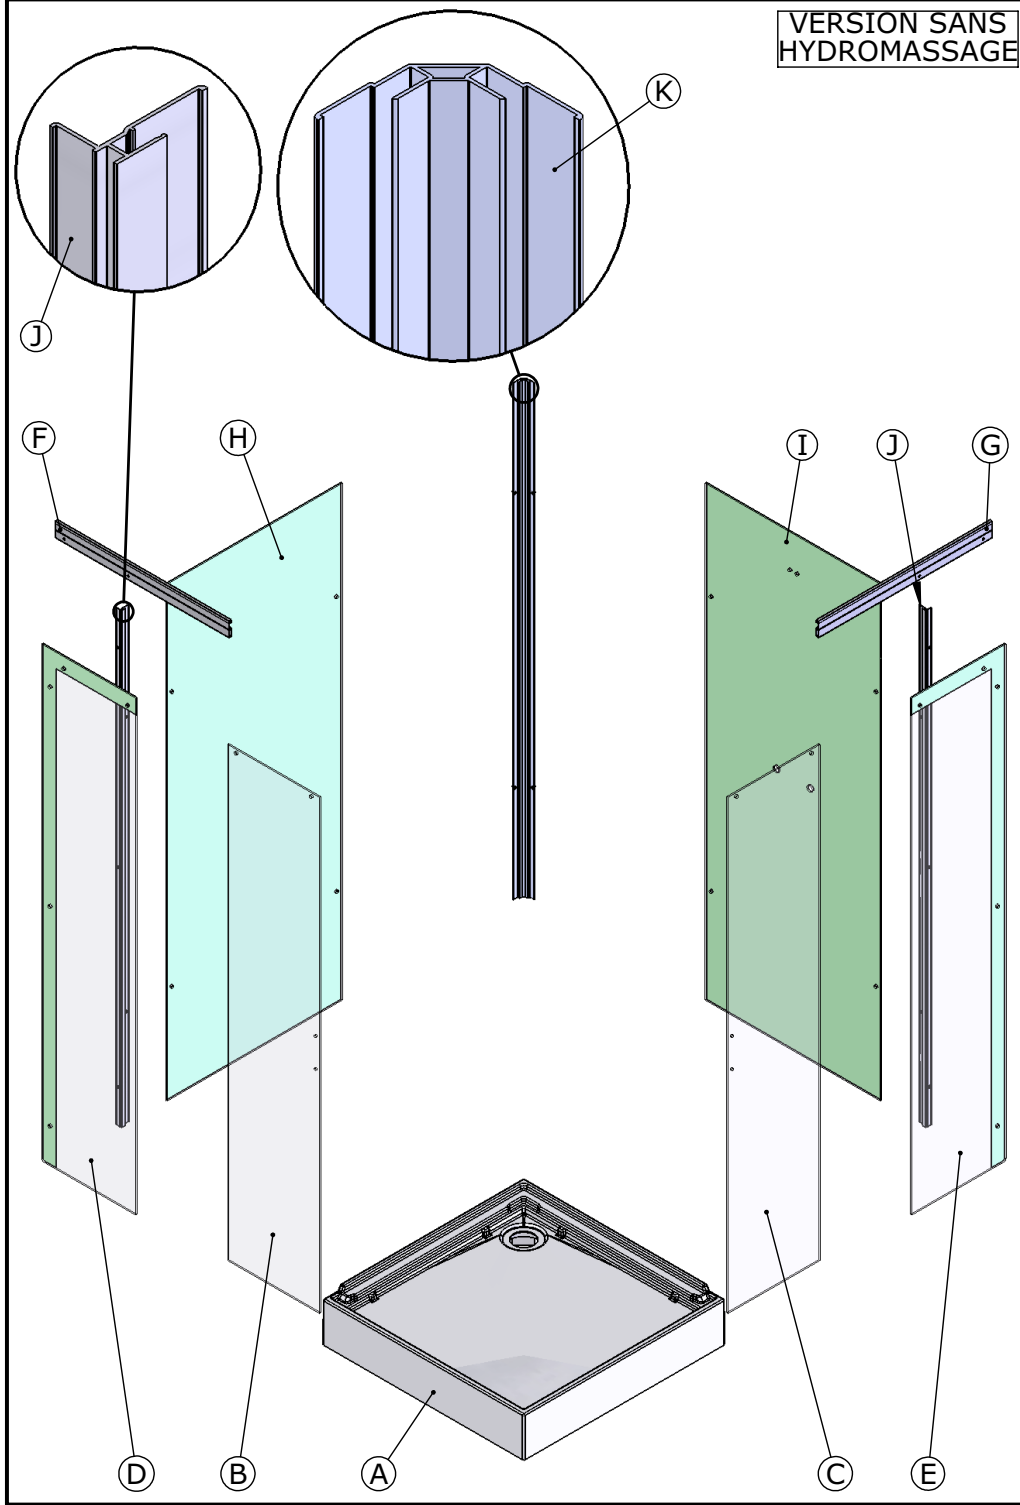


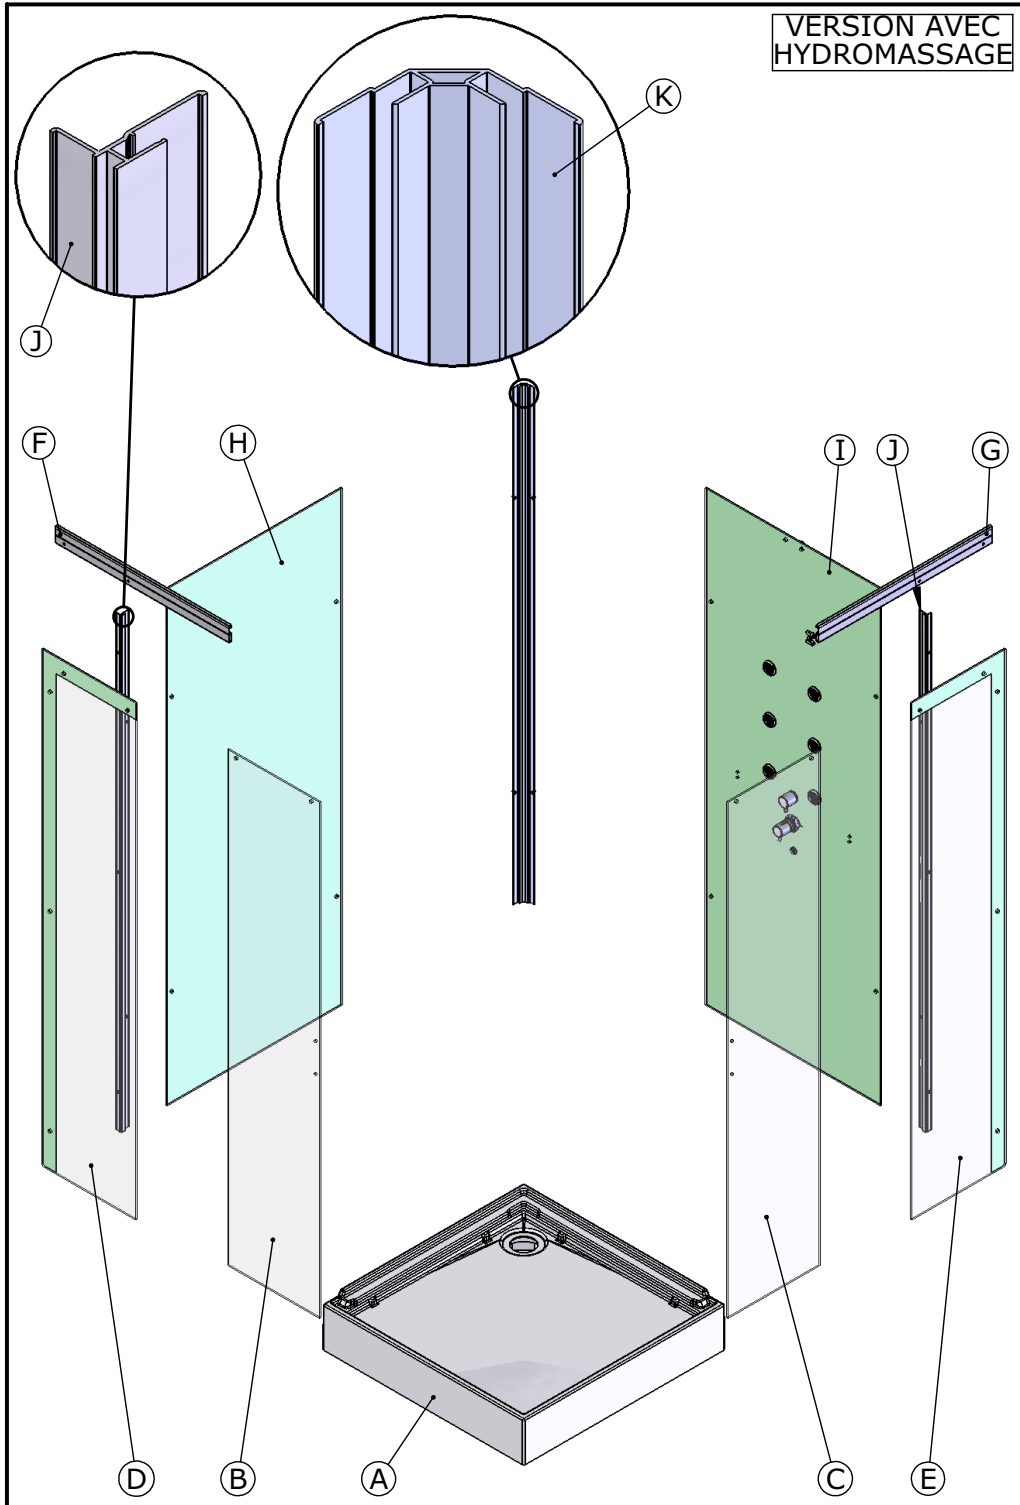VERSION AVEC
HYDROMASSAGE
















CODES COLIS (voir repères en page 2 et 3)















REP	VERSION	80x80	90x90
A		REC204	REC203
B+C		C4843E	C4841E
D+E		C5510	C5472
F+G		5902	
H		C4846	C4839
I	THERMO	C5515	C5514
	HYDRO	CP301	CP300
J		5934	
K		5933	

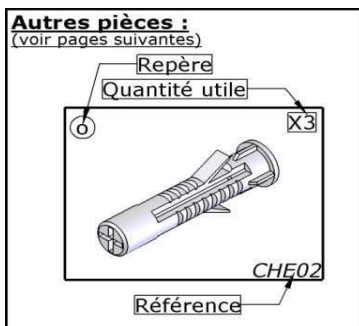

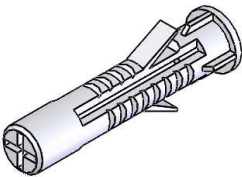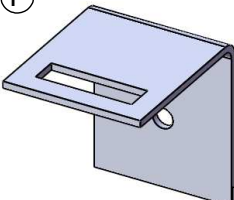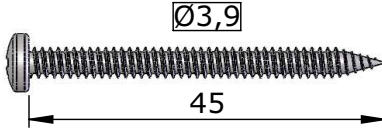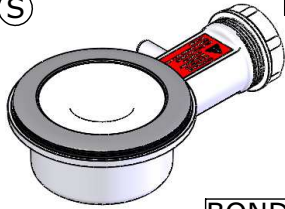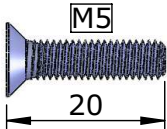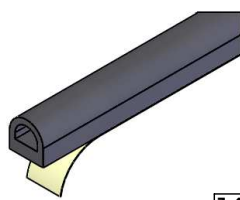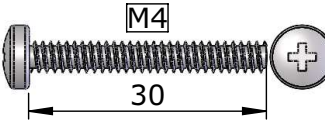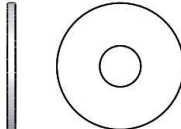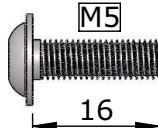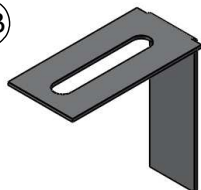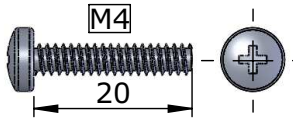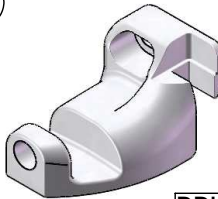
○  1=1 CHE02 X2	○  EQU24 X2	○ Version sans hydroX4 Version avec hydroX6  1=1 RON51
○  1=1 VIS17 X2	○  BOND16 X1	
○ Version sans hydroX18 Version avec hydroX20  1=1 ENT19	○ Version sans hydroX14 Version avec hydroX16  1=1 VIS10	○ Version sans hydroX14 Version avec hydroX16  1=1 CAP07
○  J446 X2		○  1=1 VIS112 X2
○  1=1 ECR09 X2	○ Version sans hydroX14 Version avec hydroX16  1=1 VIS195 X2	○  EQU50 X2
○  1=1 VIS09 X2	○  PPL523 X1	○  PPL522 X1

DES 736C

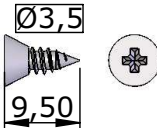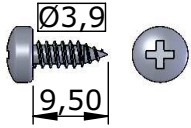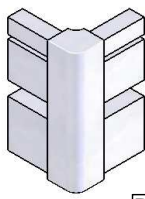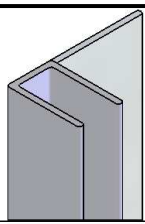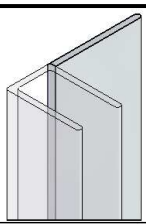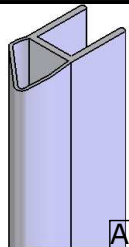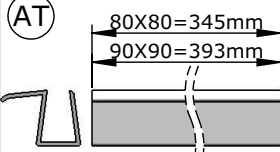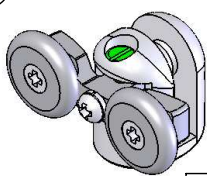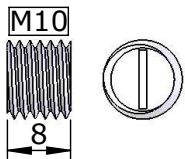


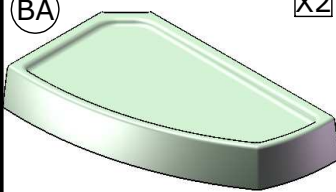
AF  1=1 ECR14 X2	AG  1=1 VIS22 X2	AH  PPL520 X2
AI  1=1 VIS01 X2	AJ  PPL353 X1	AK  1=1 ECR31 X4
AL  Lg = 1925 mm J418 X2	AM  S0948 X2	AR  Lg = 1997 mm J443 X2
AS  AI038/039 X2	AT  80X80=J440 90X90=J439 X2	AU  ROU21 X4
AV  1=1 VIS07 X2	AW  1=1 BUT22 X2	AX  1=1 BUT20 X2
AY Version sans hydroX0 Version avec hydroX2  1=1 BOU37	AZ Version sans hydroX2 Version avec hydroX0  1=1 ENT15	BA  PPL546 X2

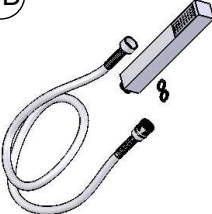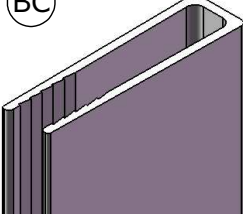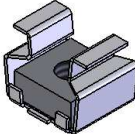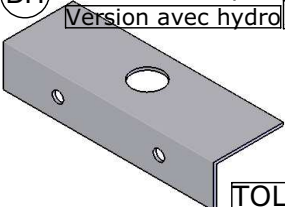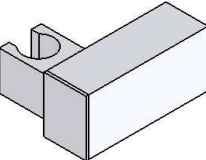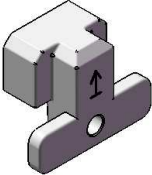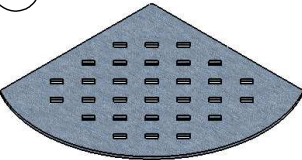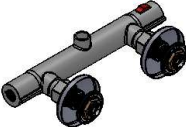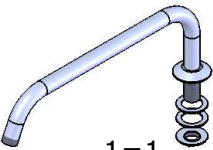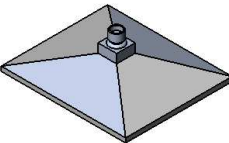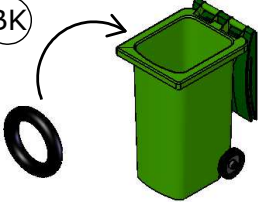(BB)  X1 KIT70	(BC)  X2 PFL42	(BD)  X2 ECR46
(BG)  X0 Version sans hydro X0 Version avec hydro X2 1=1 ECRORD	(BH)  X0 Version sans hydro X0 Version avec hydro X1 TOL28	(BI)  X0 Version sans hydro X0 Version avec hydro X1 KIT71
(BJ)  X0 Version sans hydro X0 Version avec hydro X1 JOI16	(BL)  X4 M5 14 1=1 VIS159	(BV)  X1 PPL550
(CB)  X1 TOL12	(M)  X1 Version sans hydro X1 Version avec hydro X0 1=1 MIT77	(L)  X1 Version sans hydro X1 Version avec hydro X0 KIT104
(CD)  X0 Version sans hydro X0 Version avec hydro X1 1=1 KIT46	(N)  X1 KIT69	(BF)  X1 Version sans hydro X1 Version avec hydro X0 JOI133
(BK)  X2 1=1 JOI27		



Matériel nécessaire
Tools required

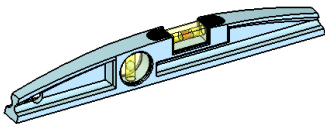

7mm ; 8mm

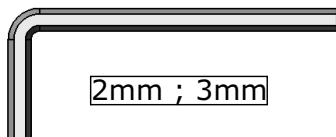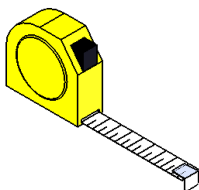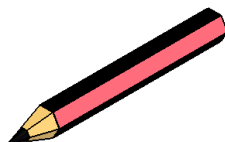

2mm ; 3mm

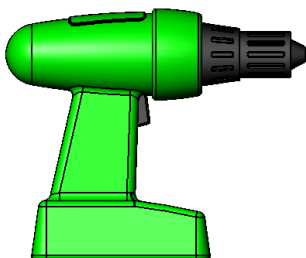


Ø6mm




Ø3mm ; Ø8mm



MONTAGE A DROITE



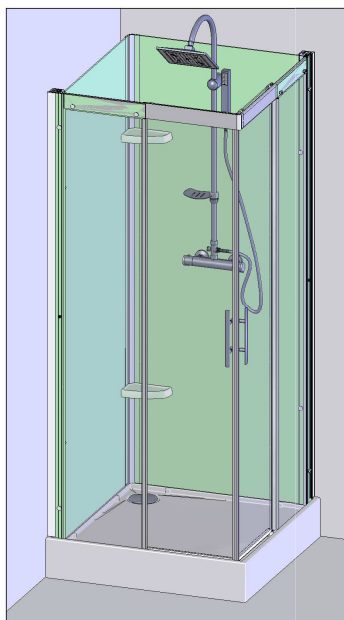


MONTAGE A GAUCHE

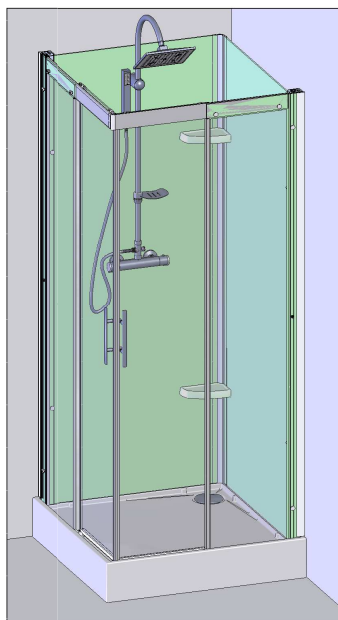


Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à droite. si vous voulez réaliser un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le montage.

01

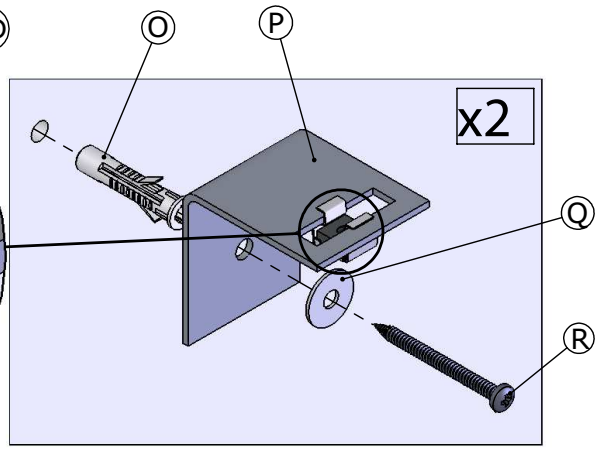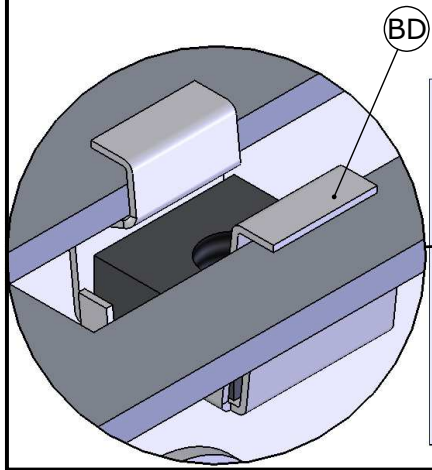
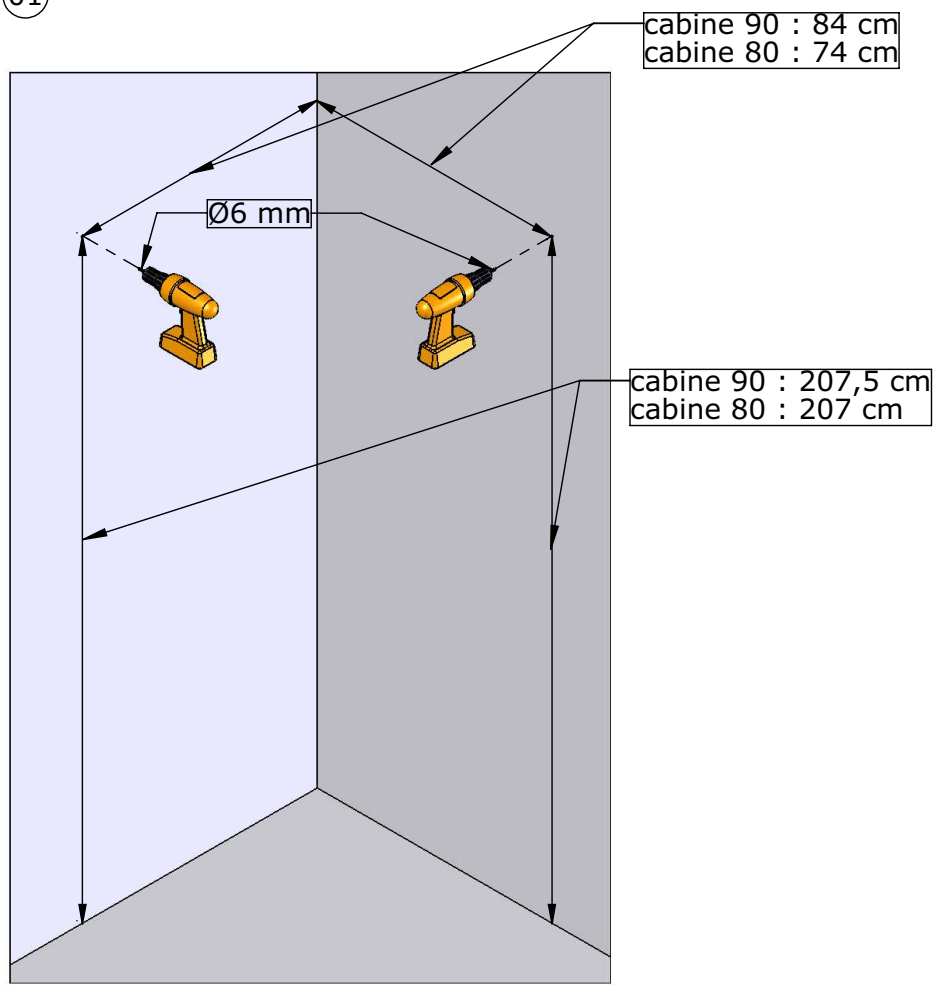


02

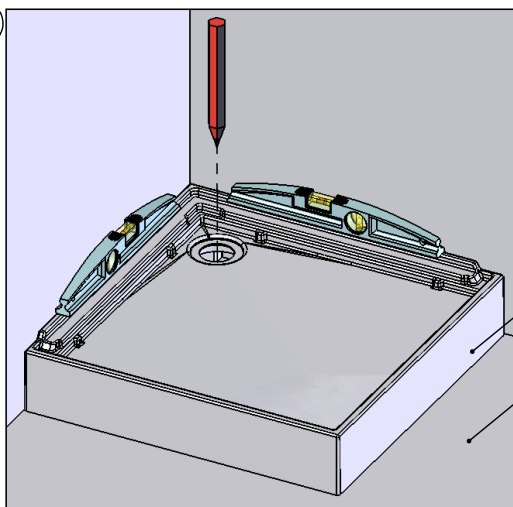


A

Sol rigide indispensable.
The underlying surface
must be perfectly rigid.



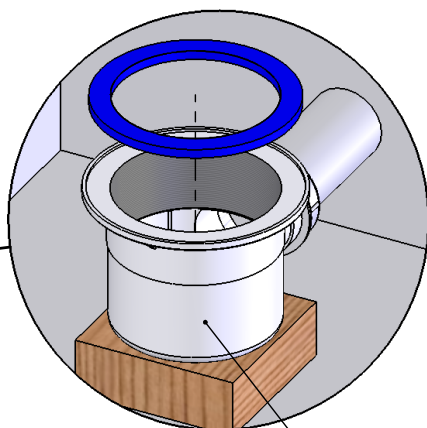
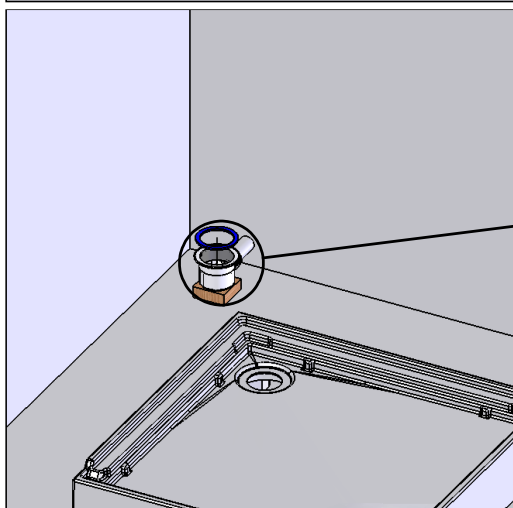



S

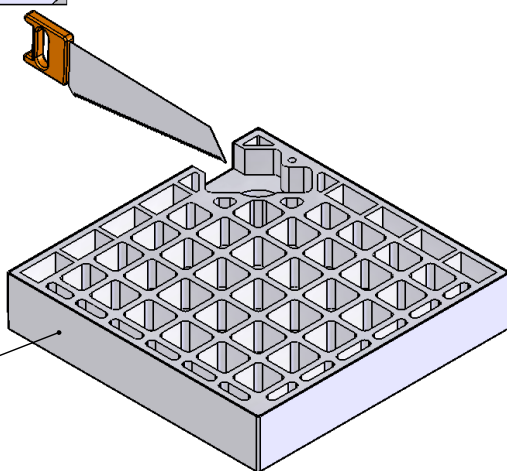


A


03

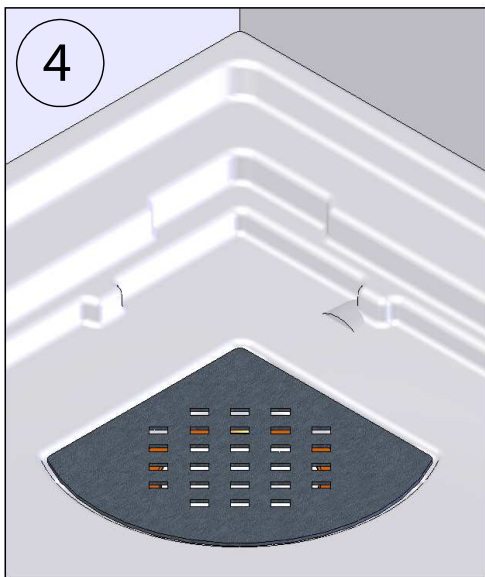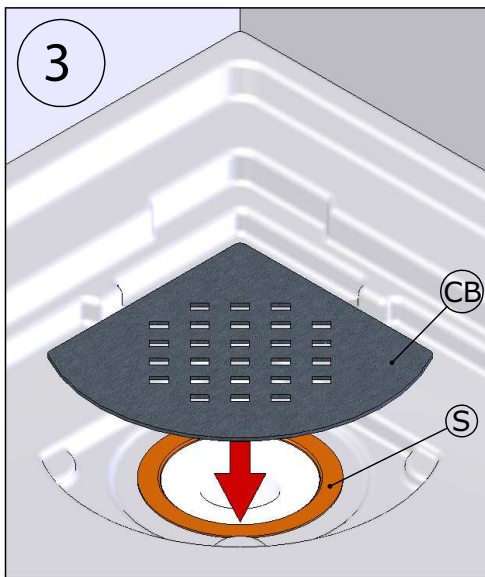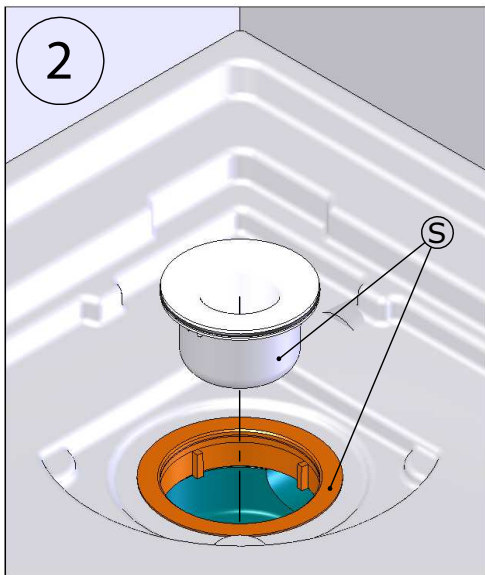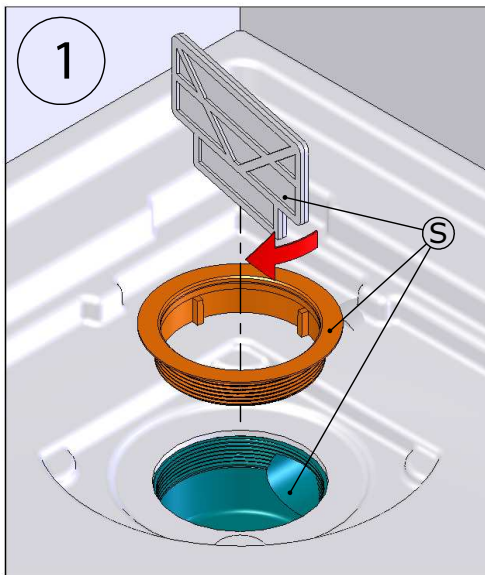

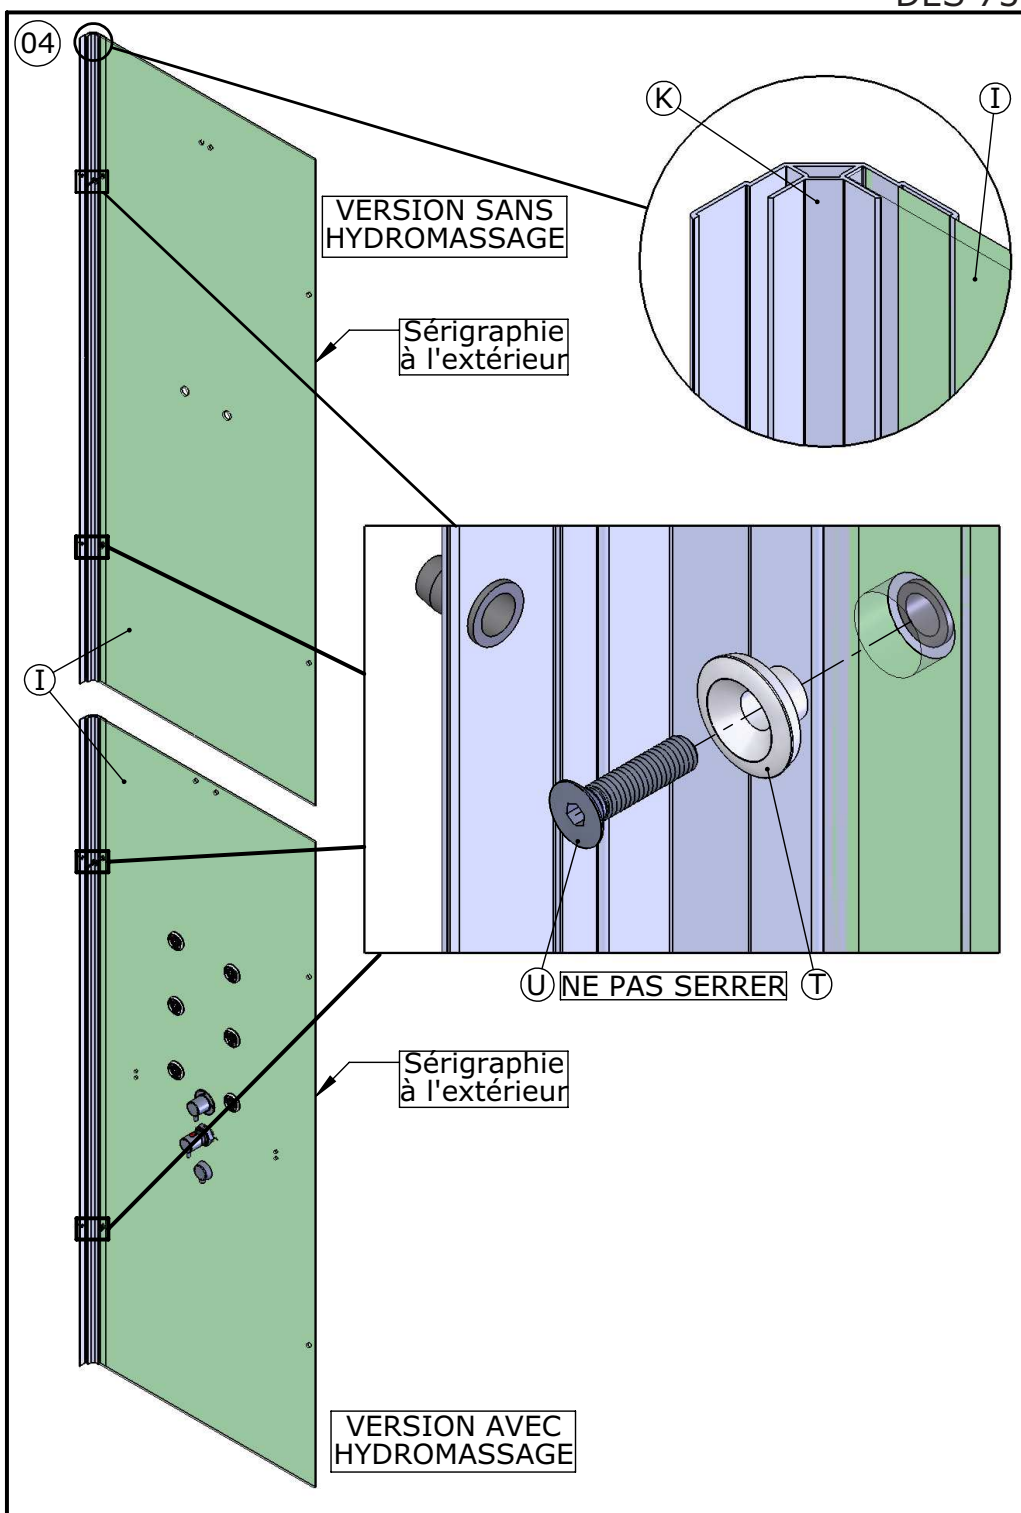

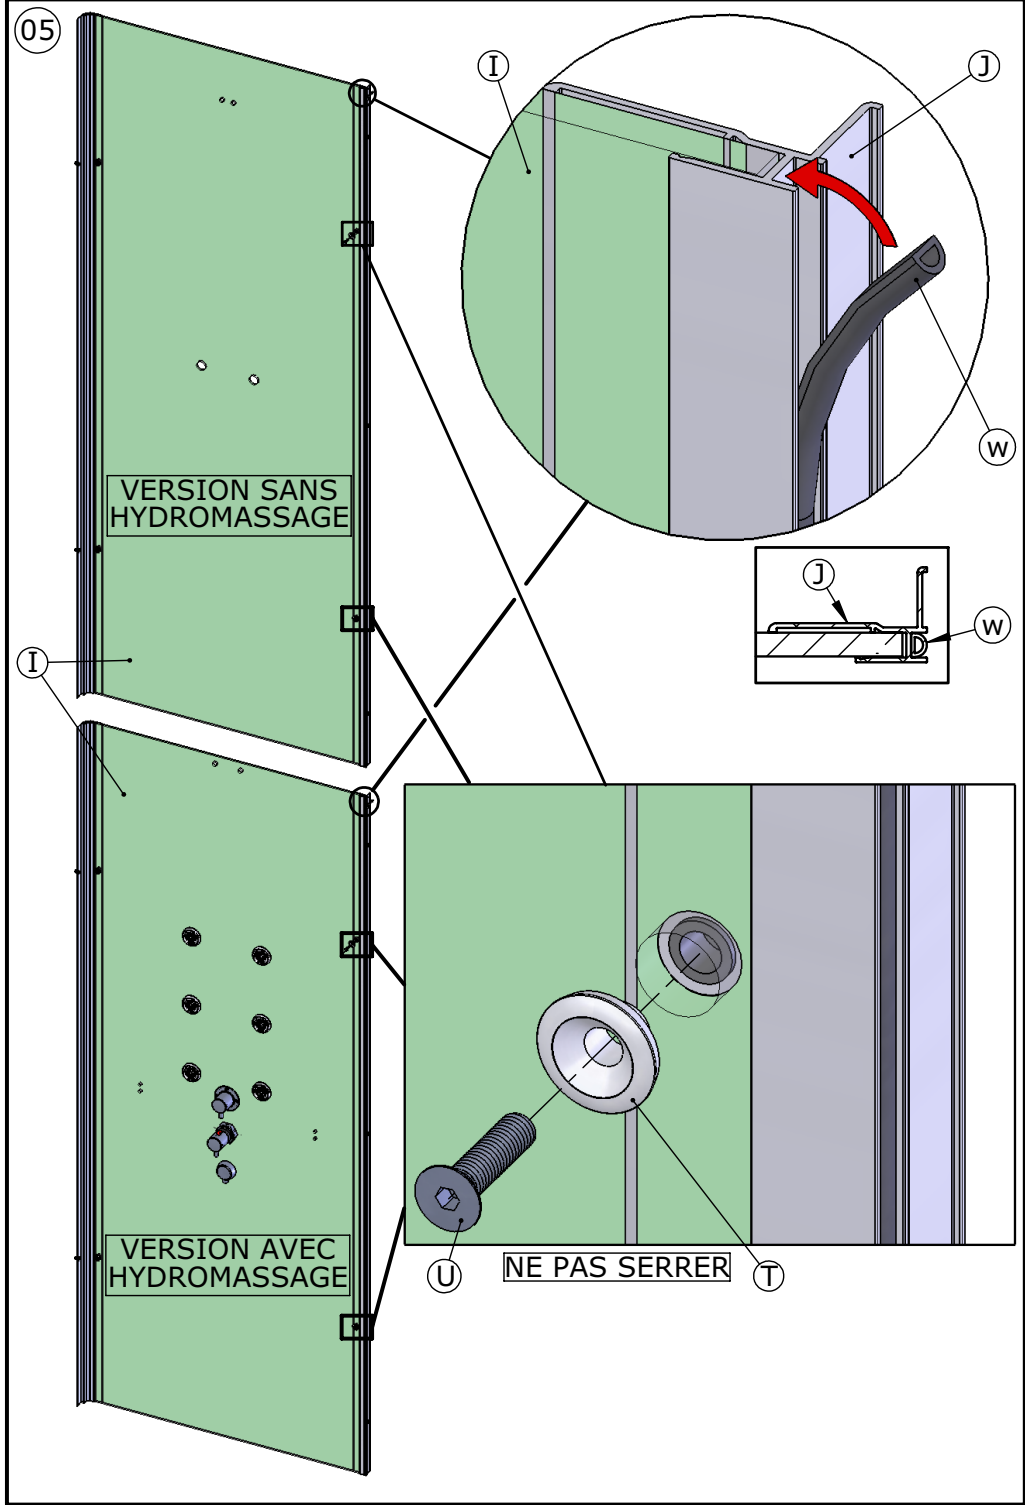


06


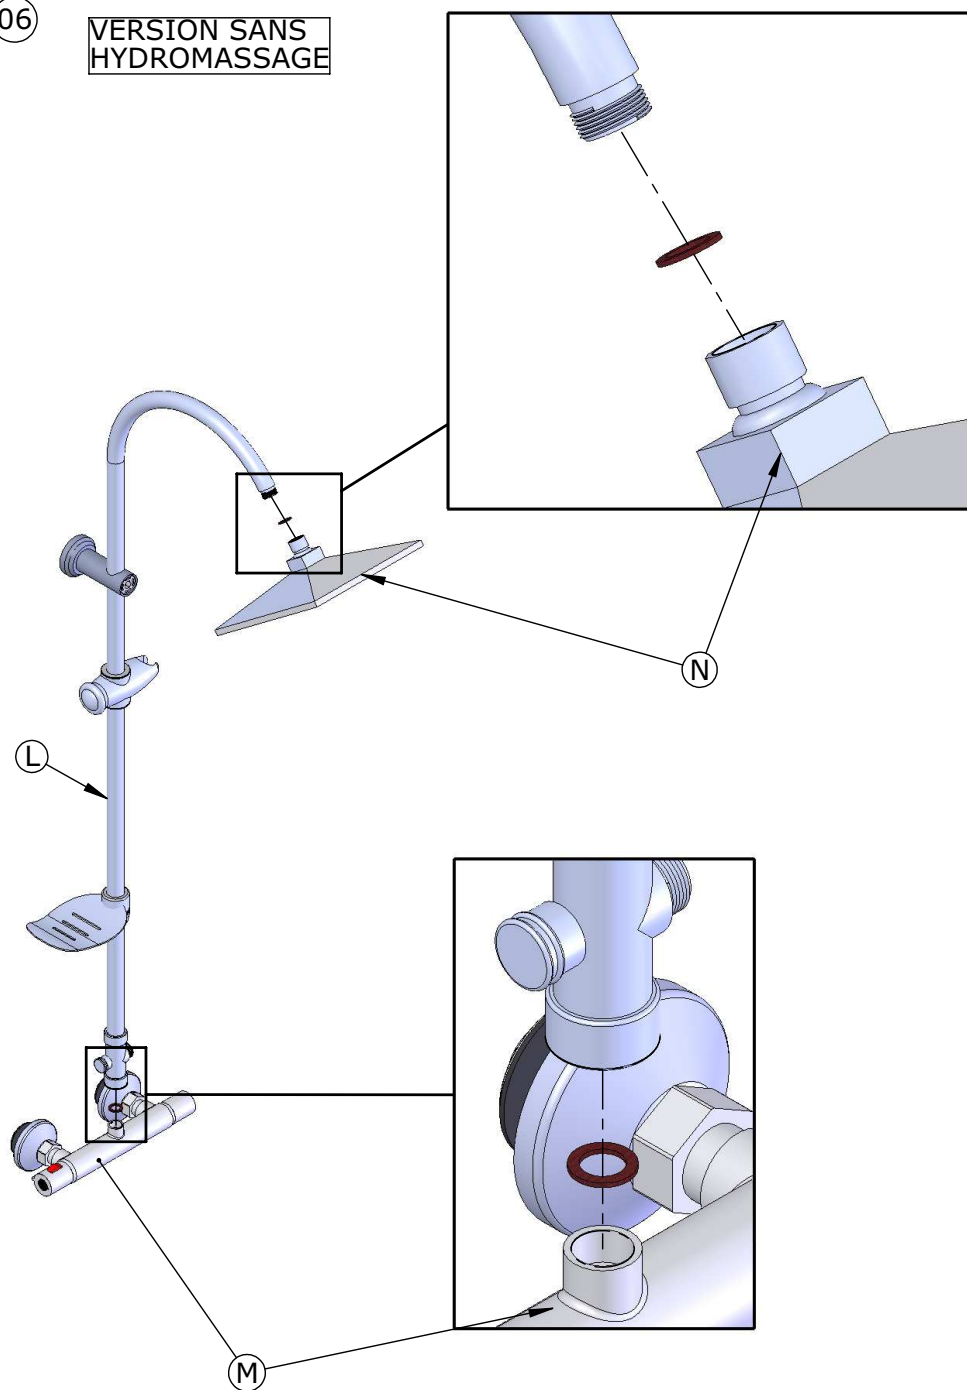
VERSION SANS
HYDROMASSAGE

07


VERSION SANS
HYDROMASSAGE

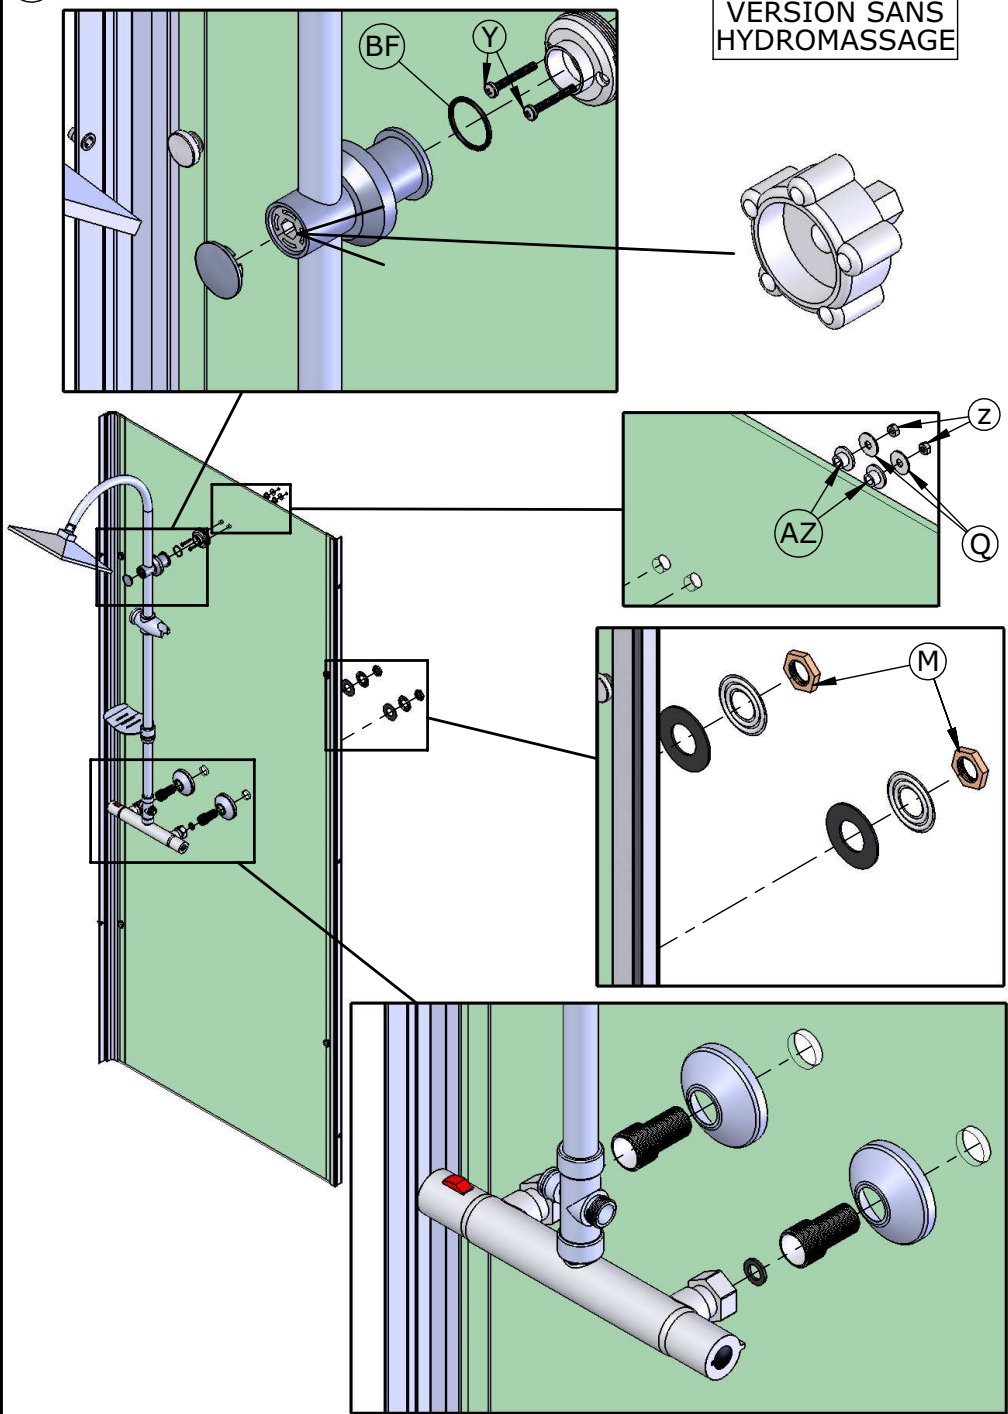



08

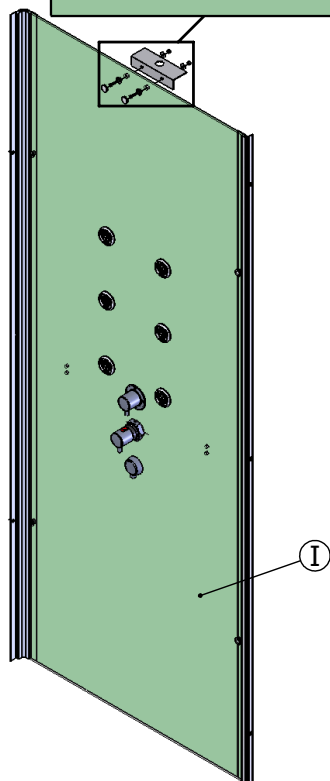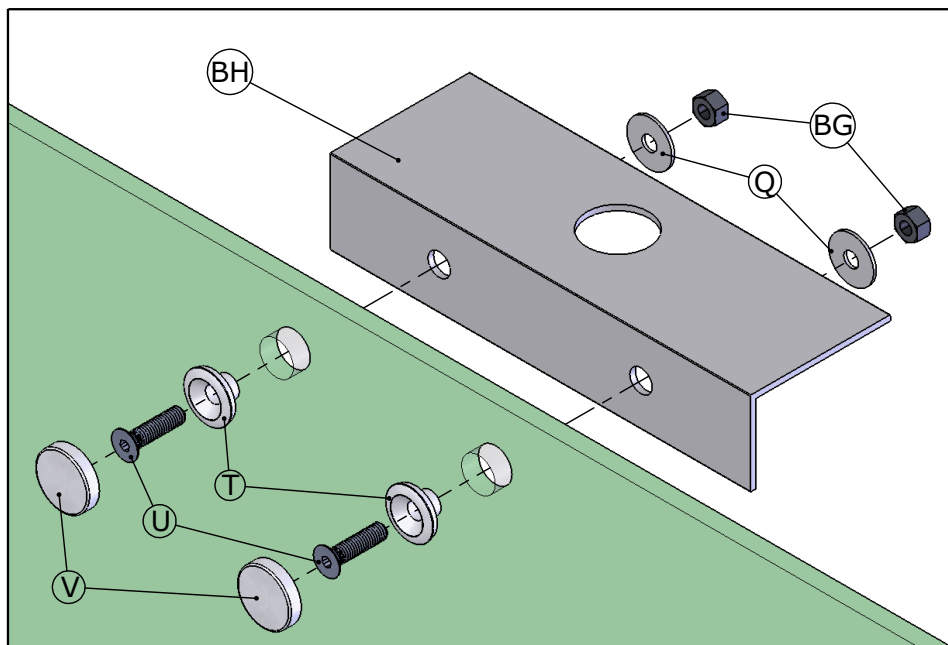VERSION AVEC
HYDROMASSAGE


VERSION AVEC
HYDROMASSAGE

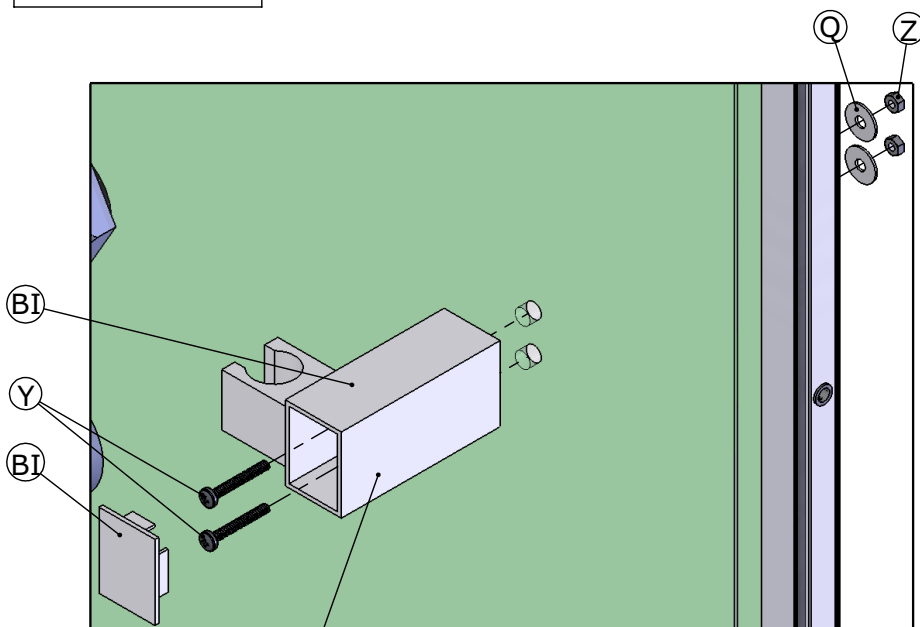

Inverser suivant le sens de montage.

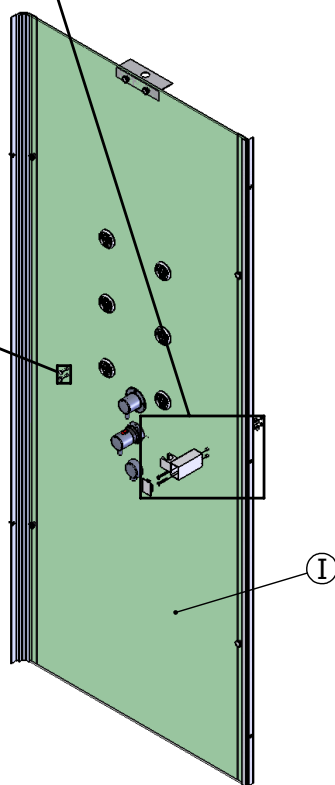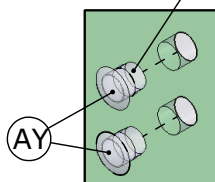



10

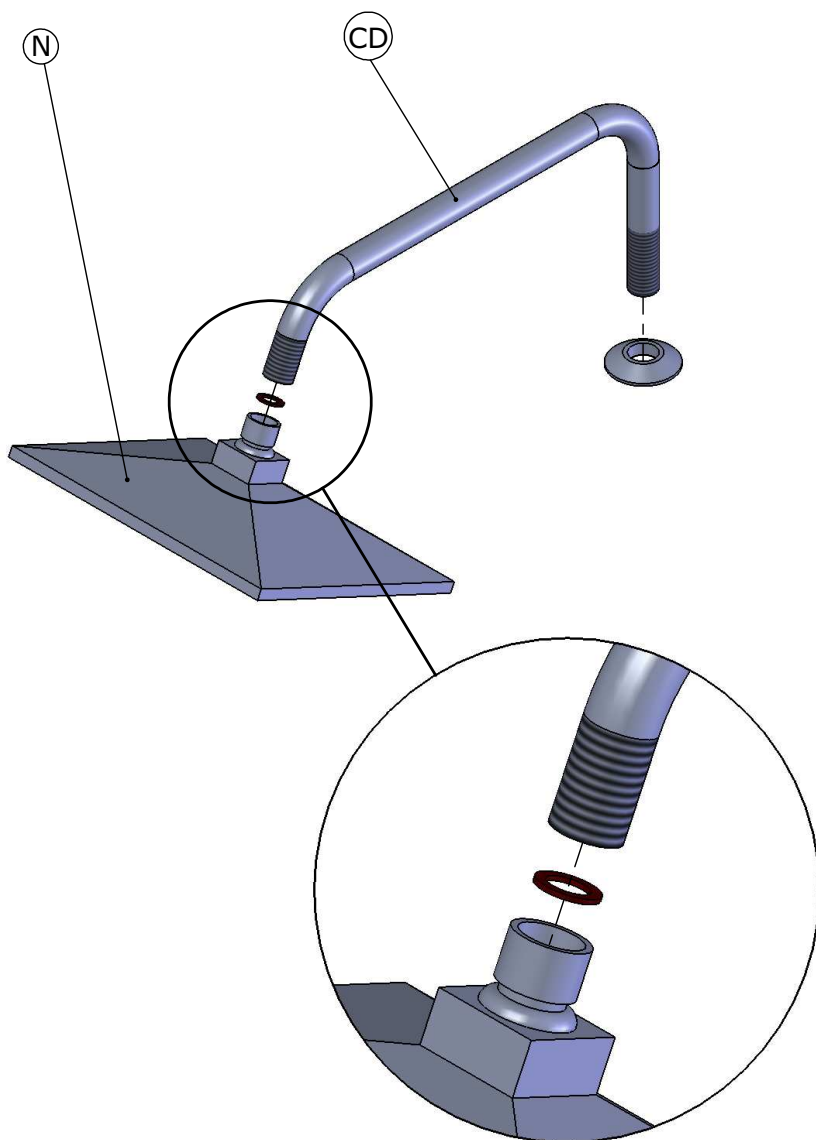VERSION AVEC
HYDROMASSAGE

11

VERSION AVEC
HYDROMASSAGE

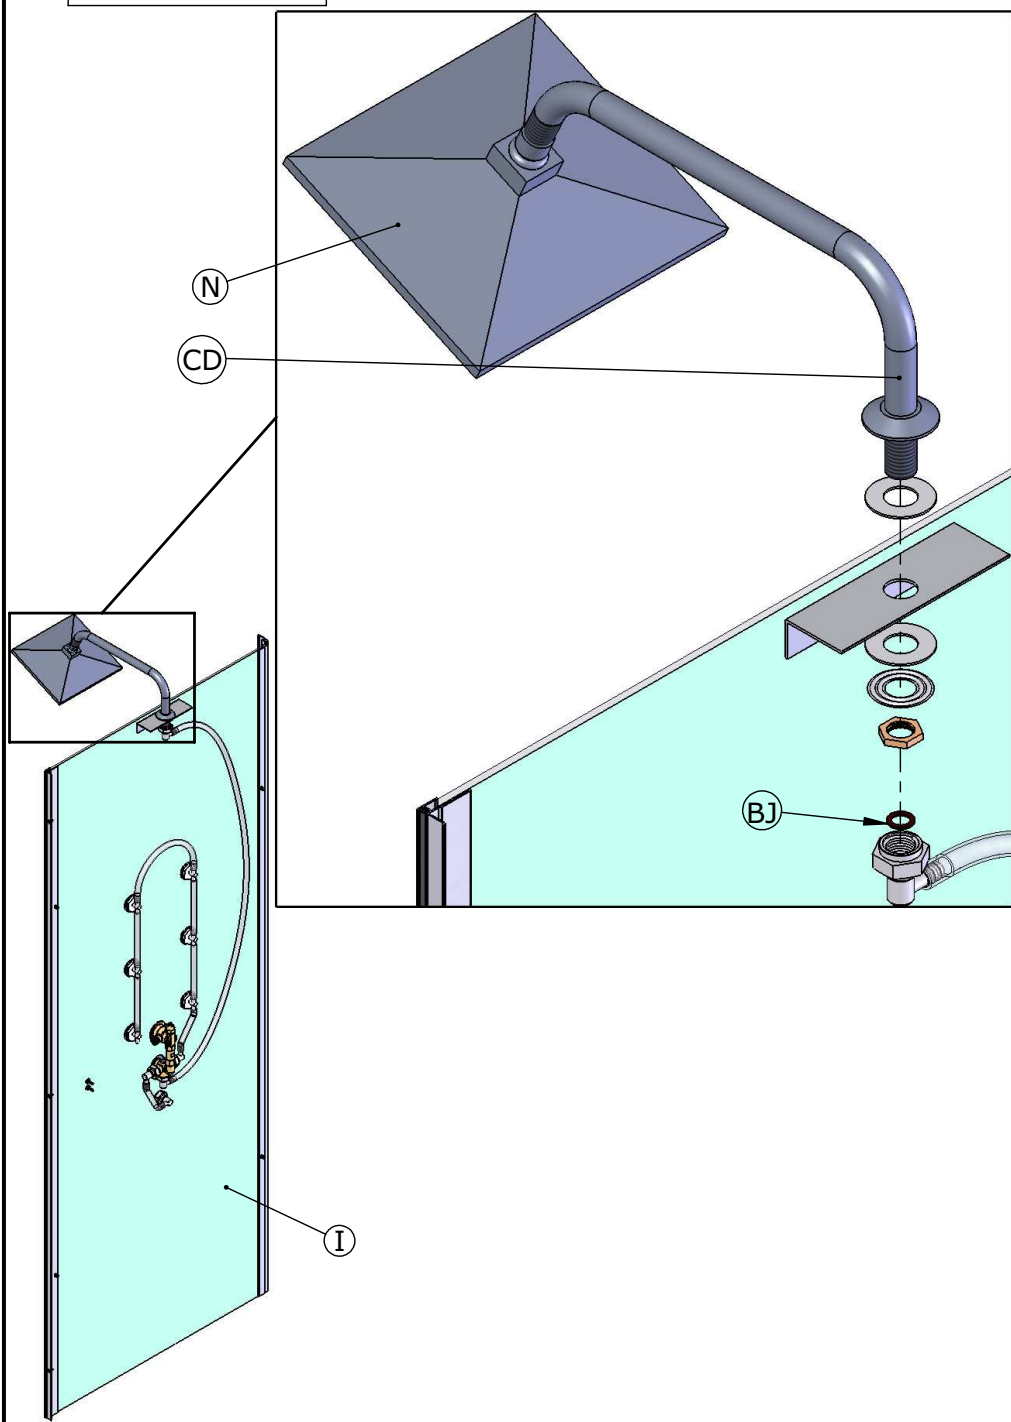

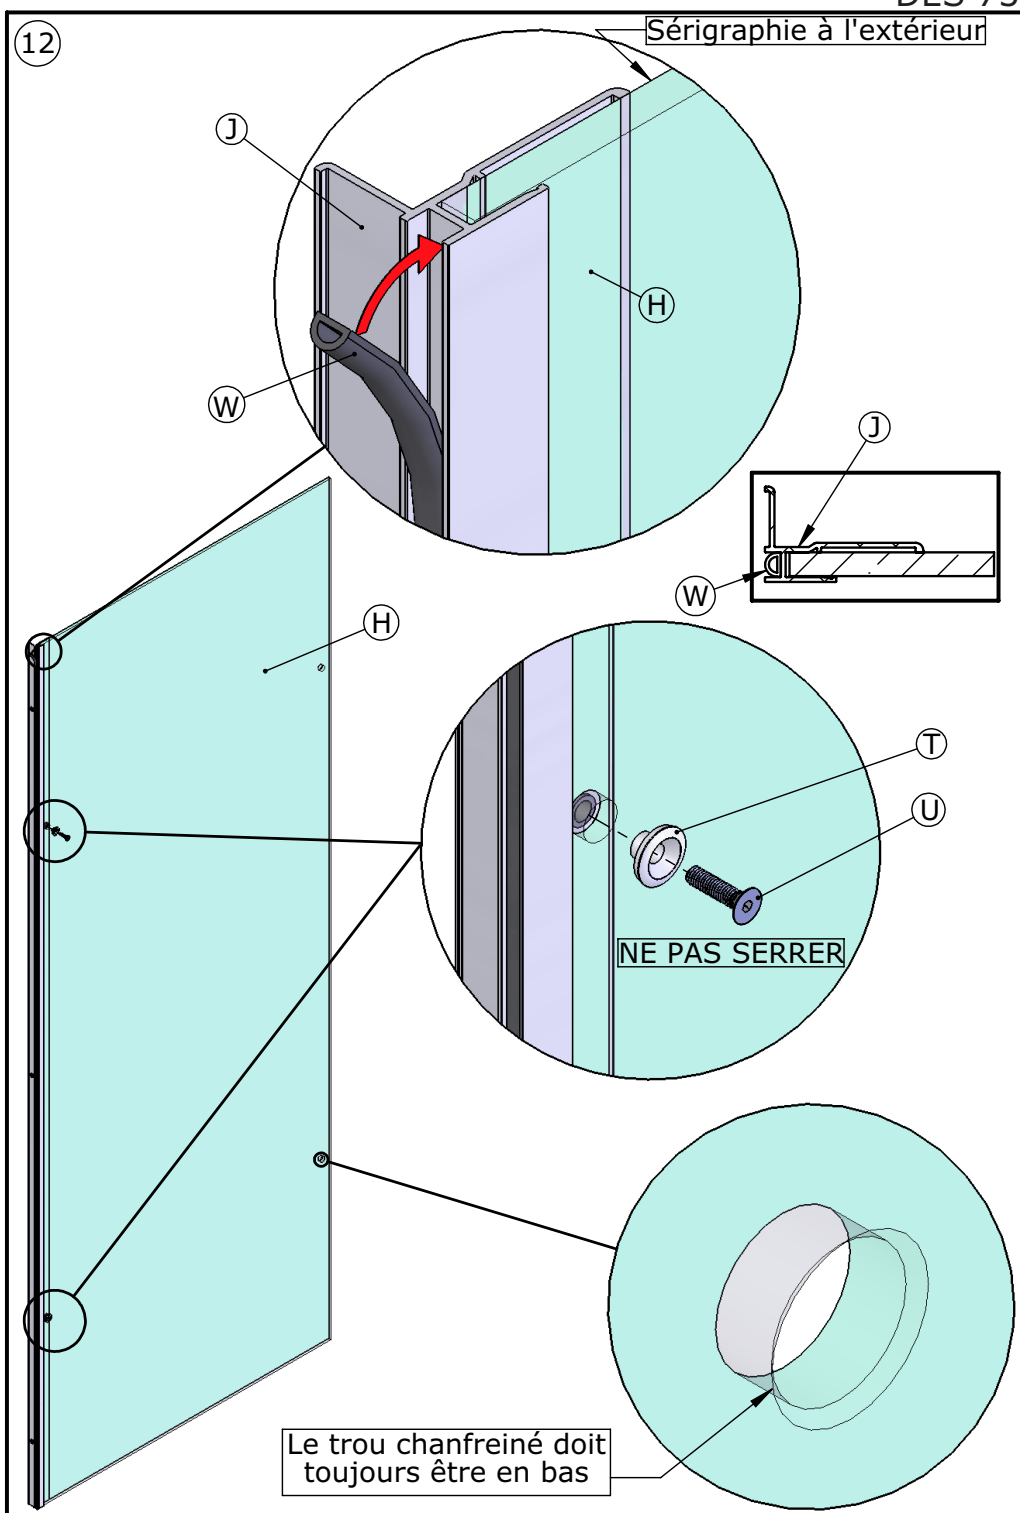


13

I

AA

AB

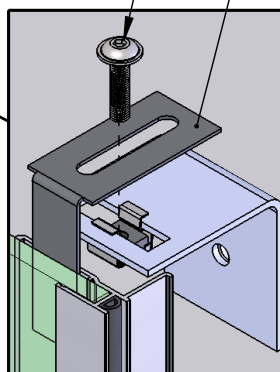


NE PAS SERRER

CONNECTER L'ARRIVÉE D'EAU
ET
LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE






Alignés

I


A

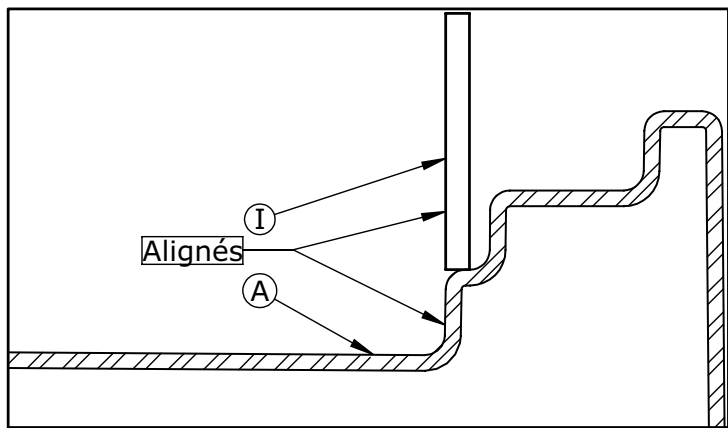

14

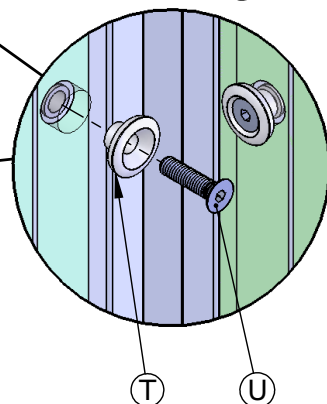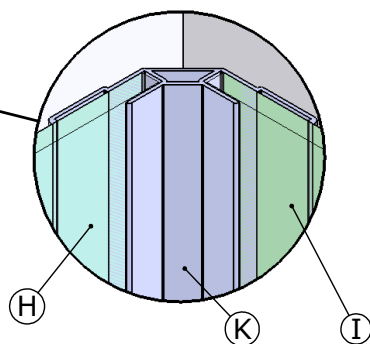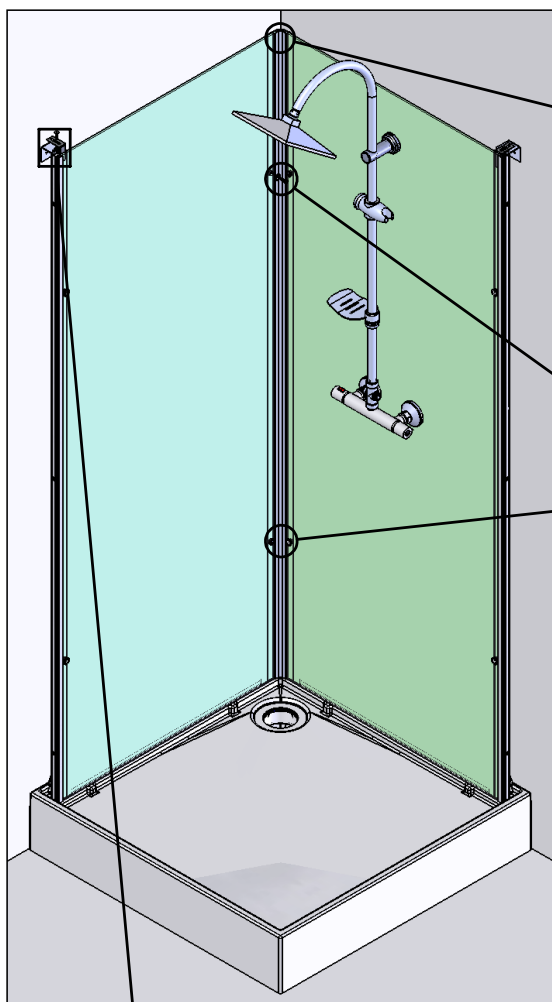
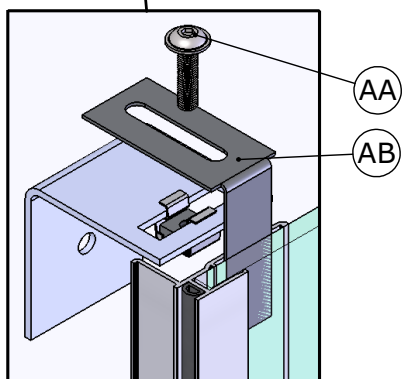
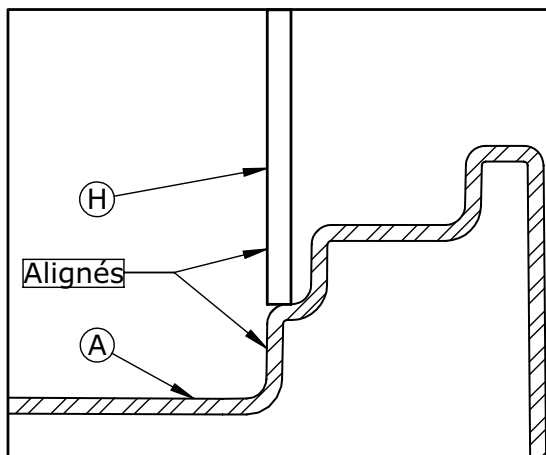
**NE PAS SERRER****NE PAS SERRER**

15

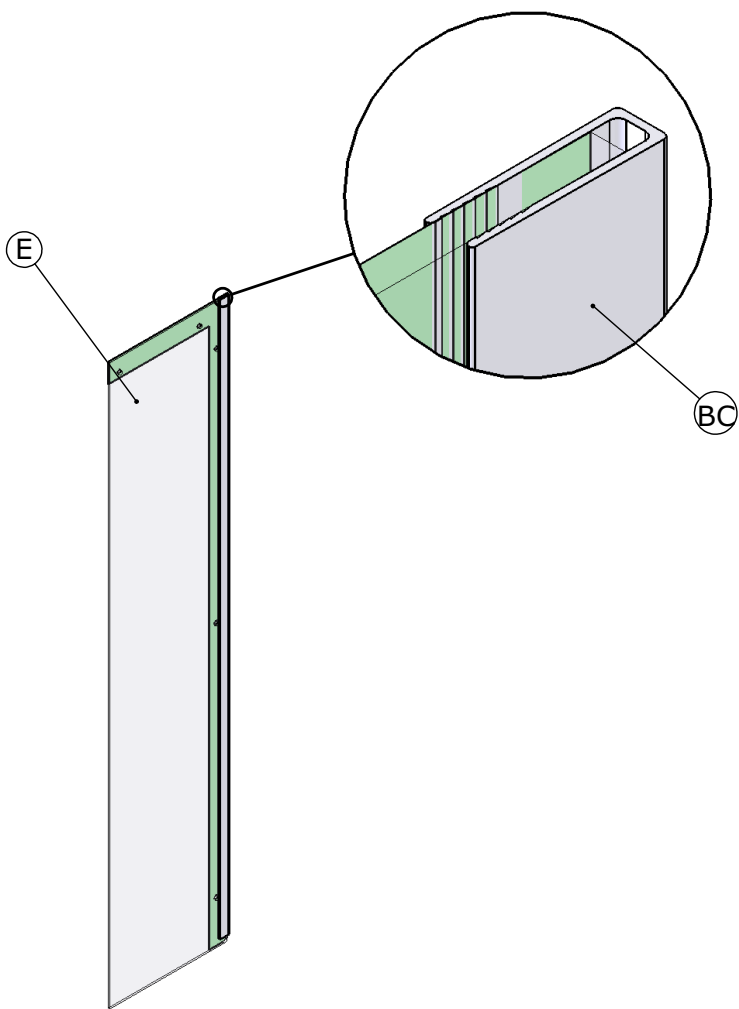


16

Sérigraphie à l'intérieur

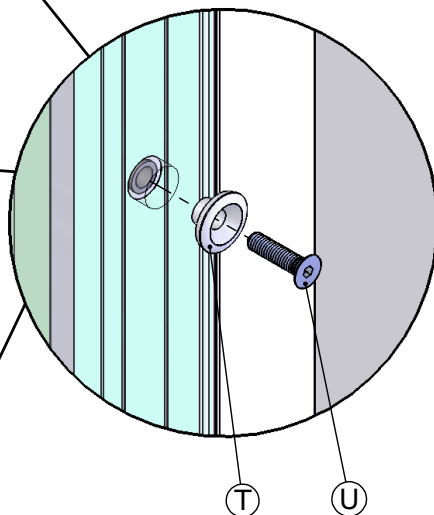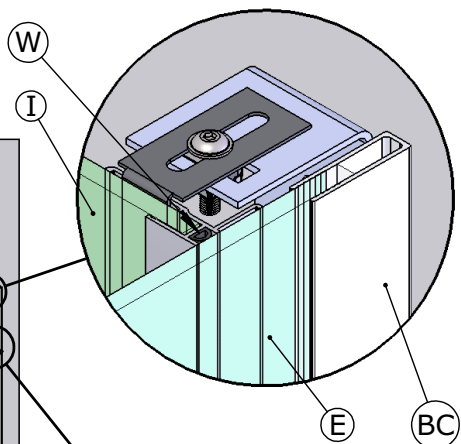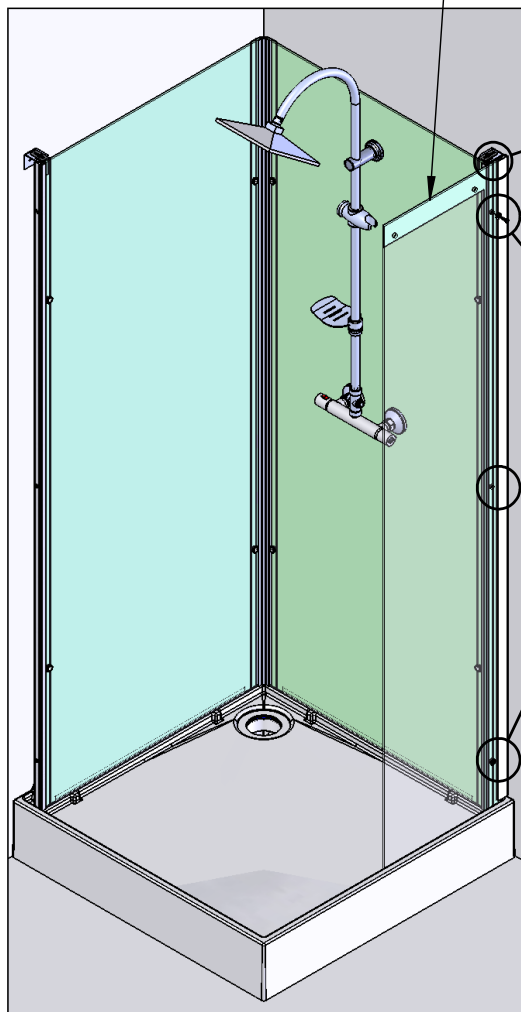

NE PAS SERRER

17

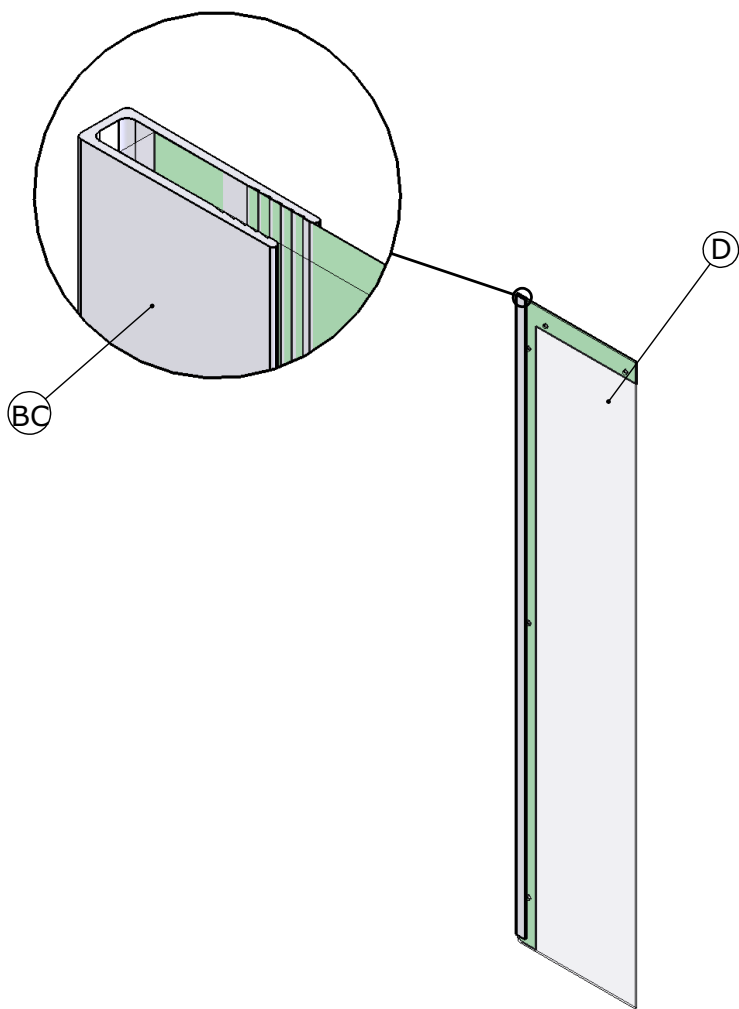


18

Sérigraphie à l'intérieur

BC

W

D

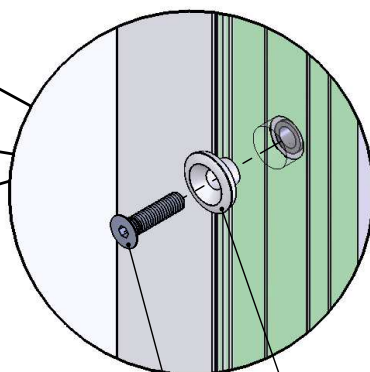

NE PAS SERRER


19

Gabarit de positionnement
Template for the correct positioning

Ø8 mm

BV

D



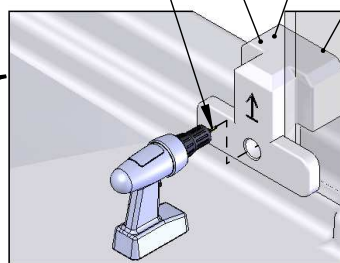


AC

AD

AF




D

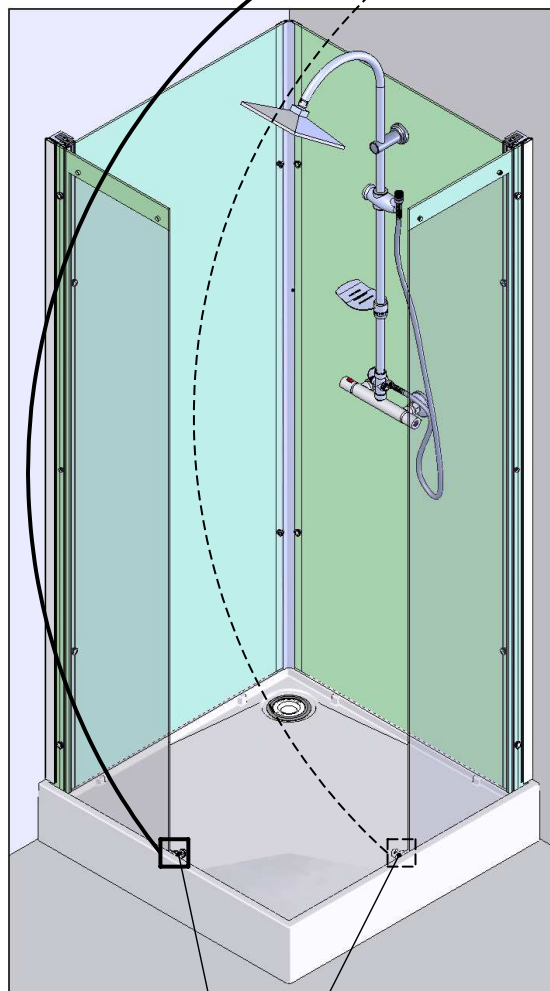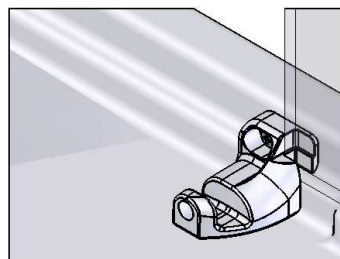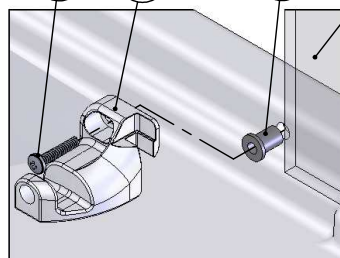

AD

AE

(20)

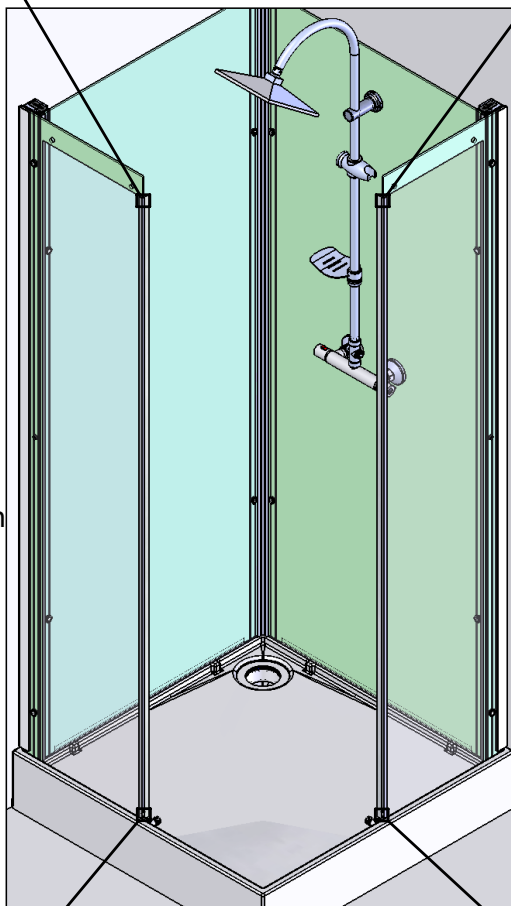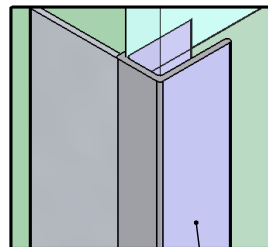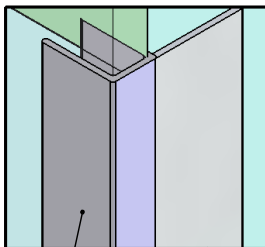


(AL)

Lg = 1925 mm


(AL)

Lg = 1925 mm

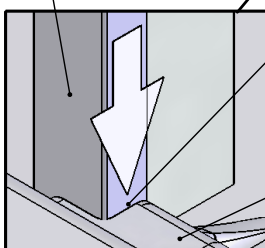



(AD)


Positionner les joints
(AL) en buté dans les
guides (AD) et (AE).

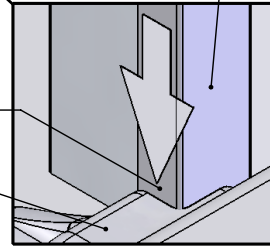


(AE)

21

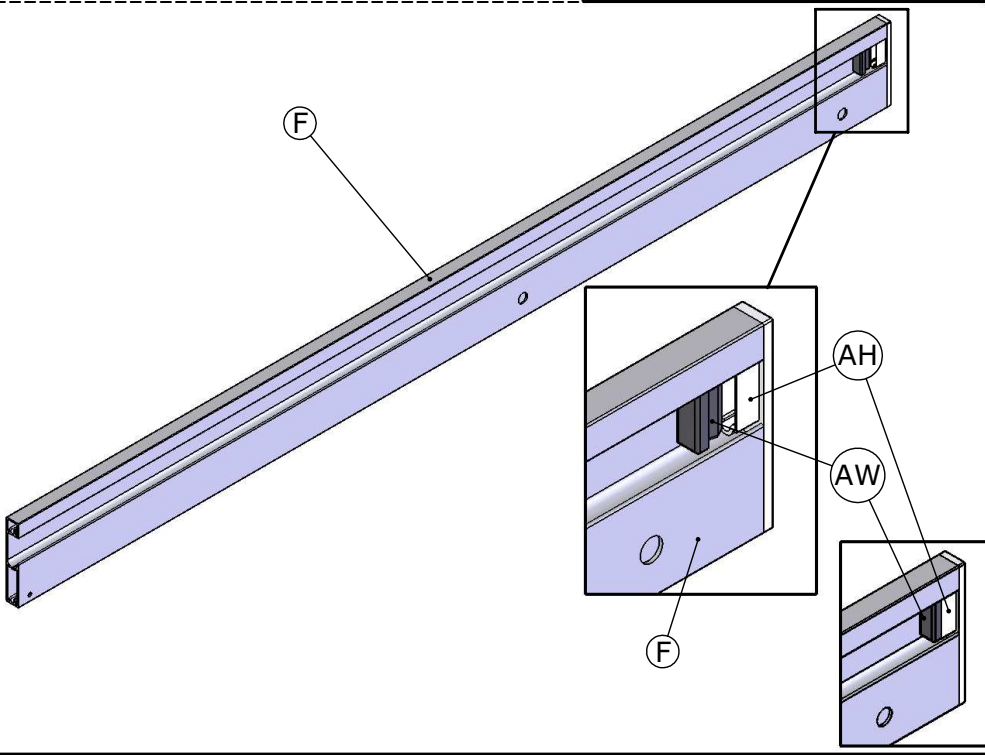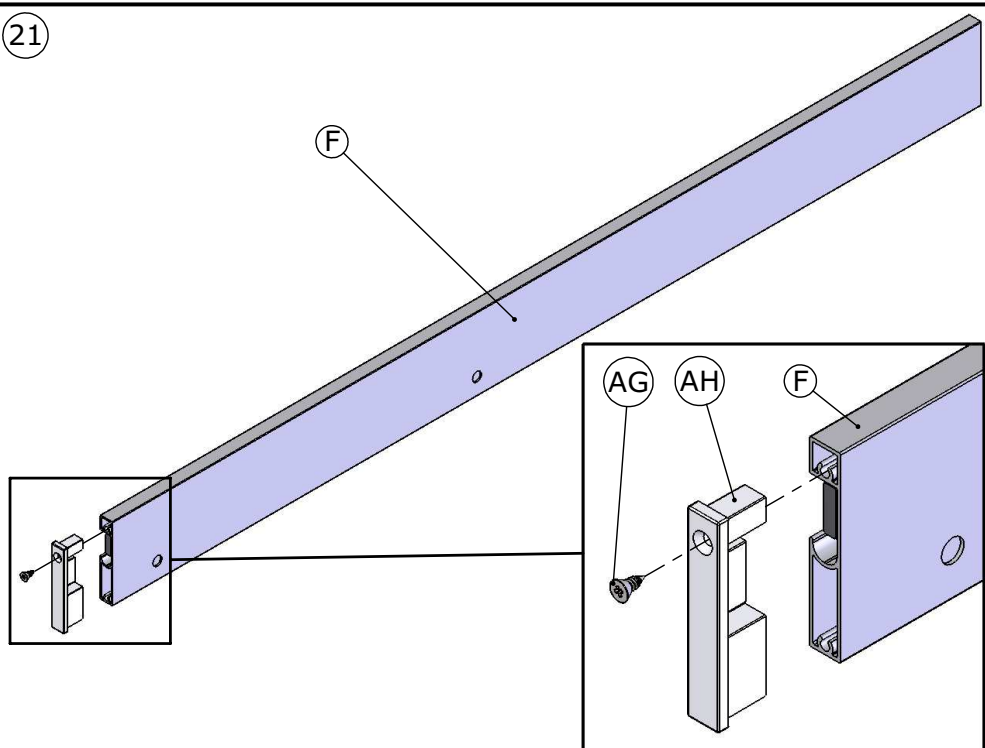


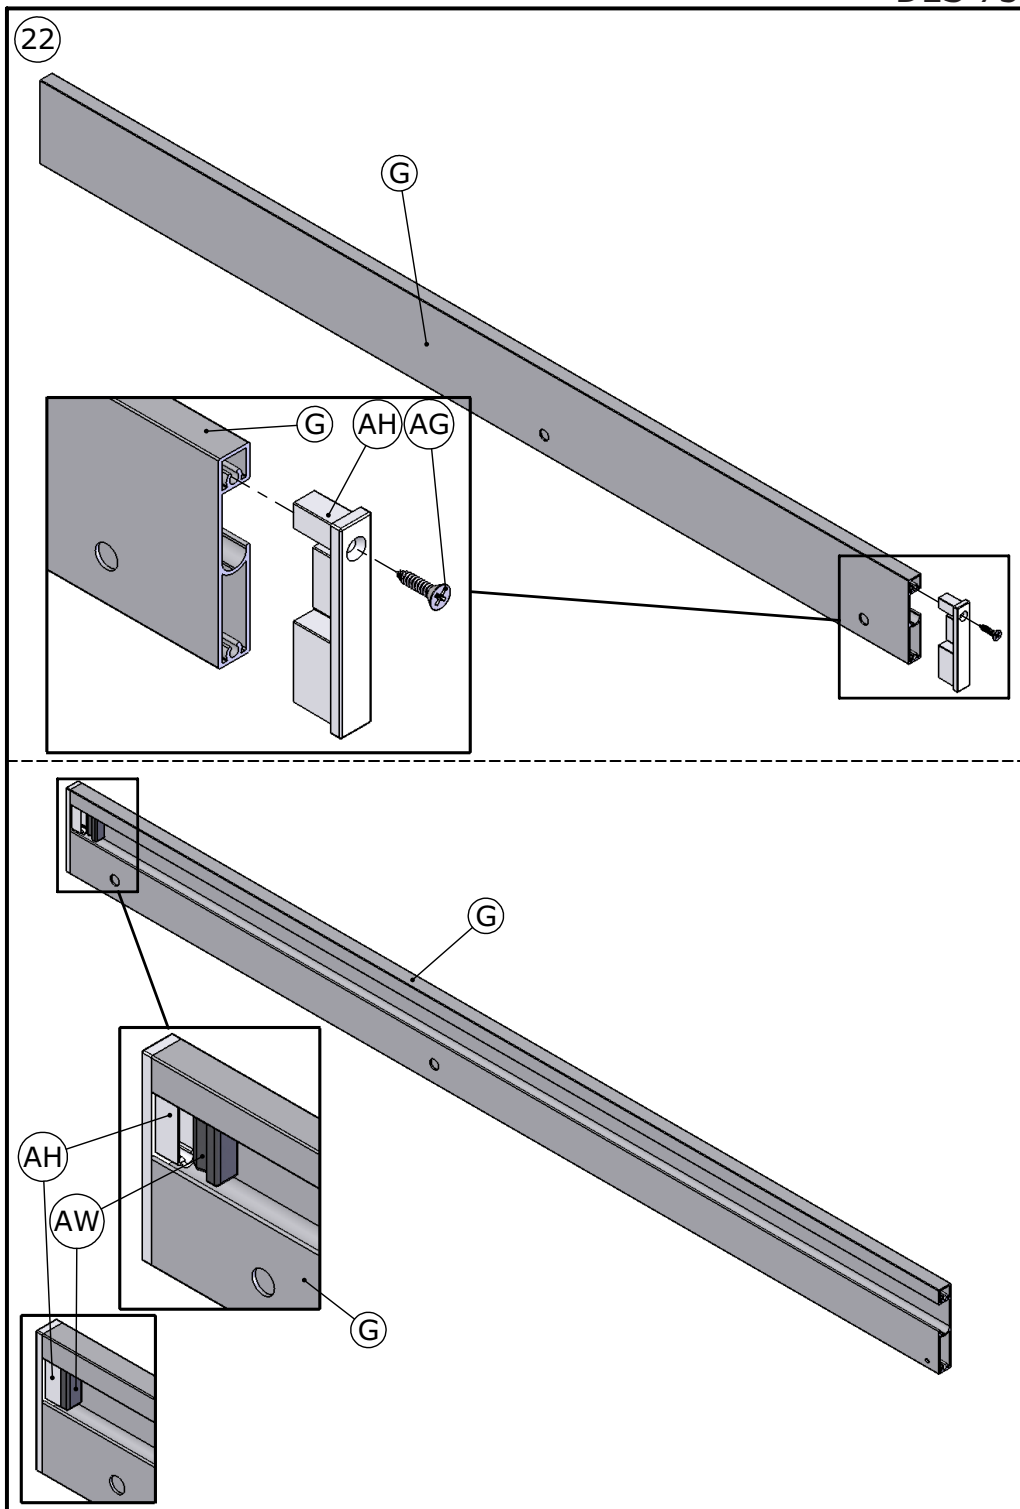


23

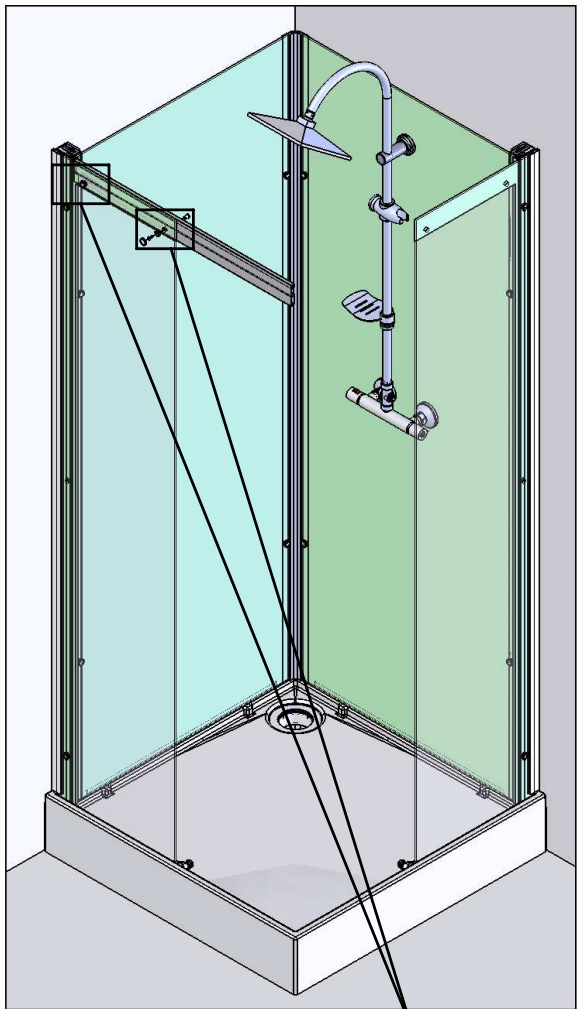


(F) est à l'intérieur de la douche

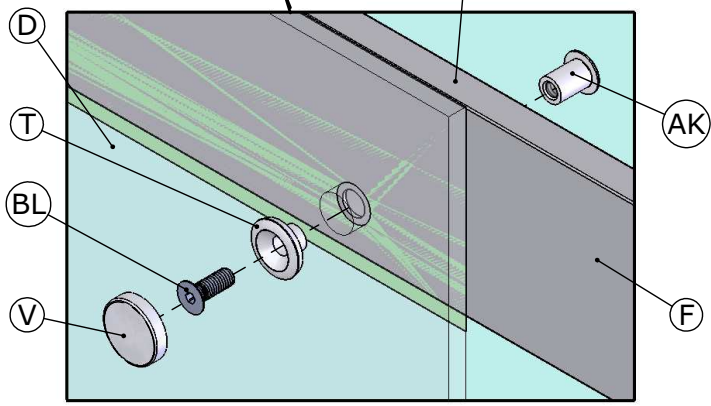



24

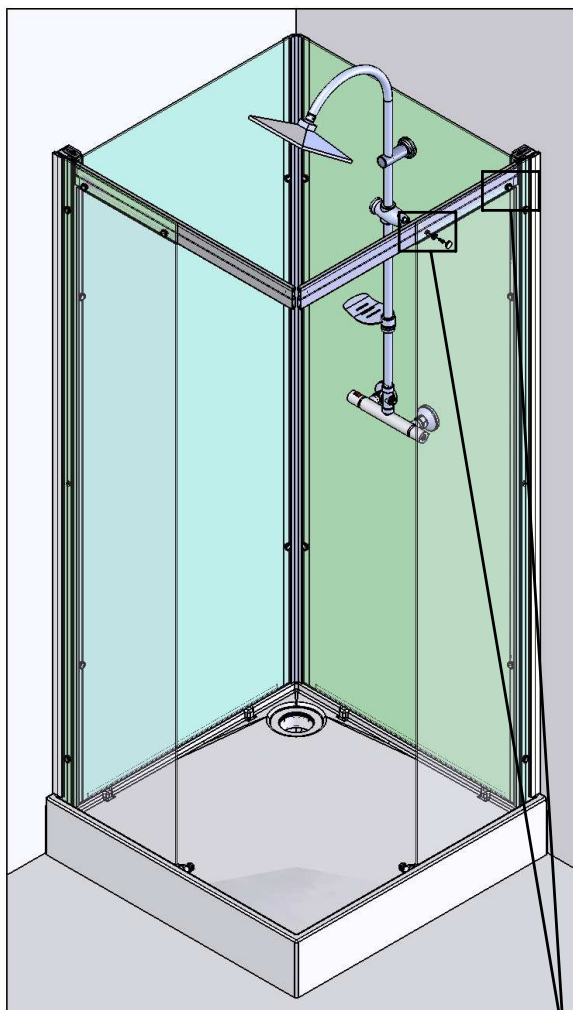


(G) est à l'intérieur
de la douche

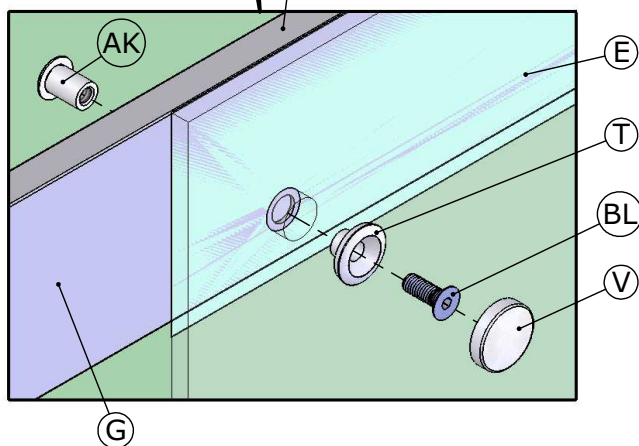


25

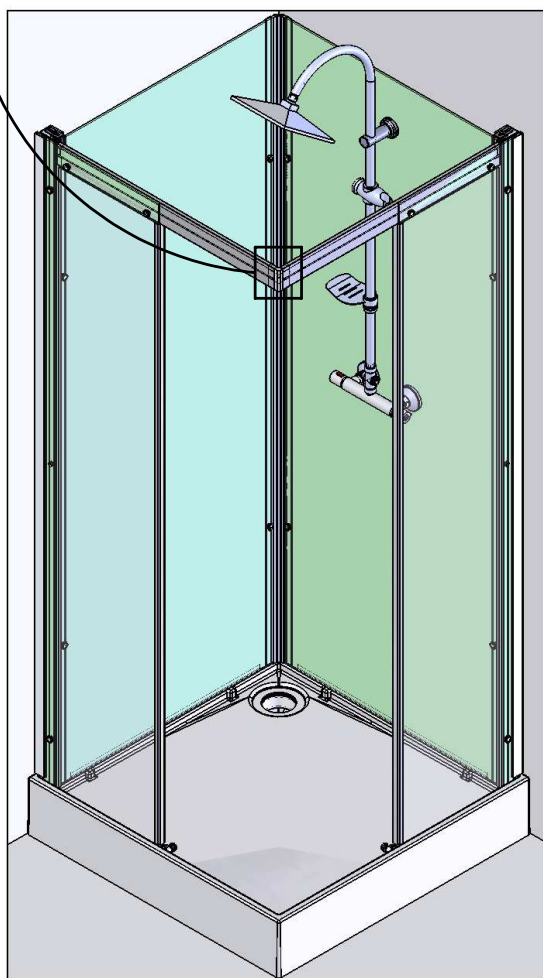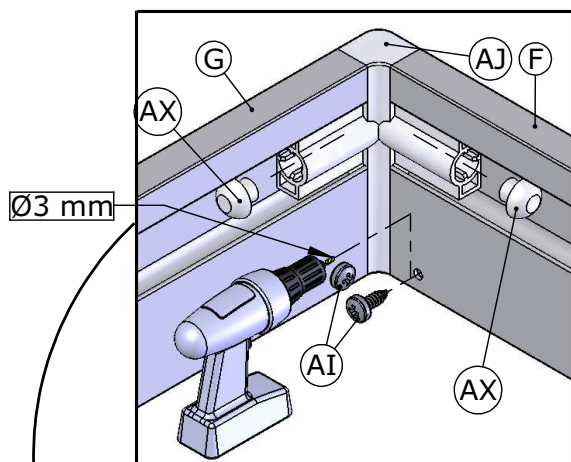


(26)

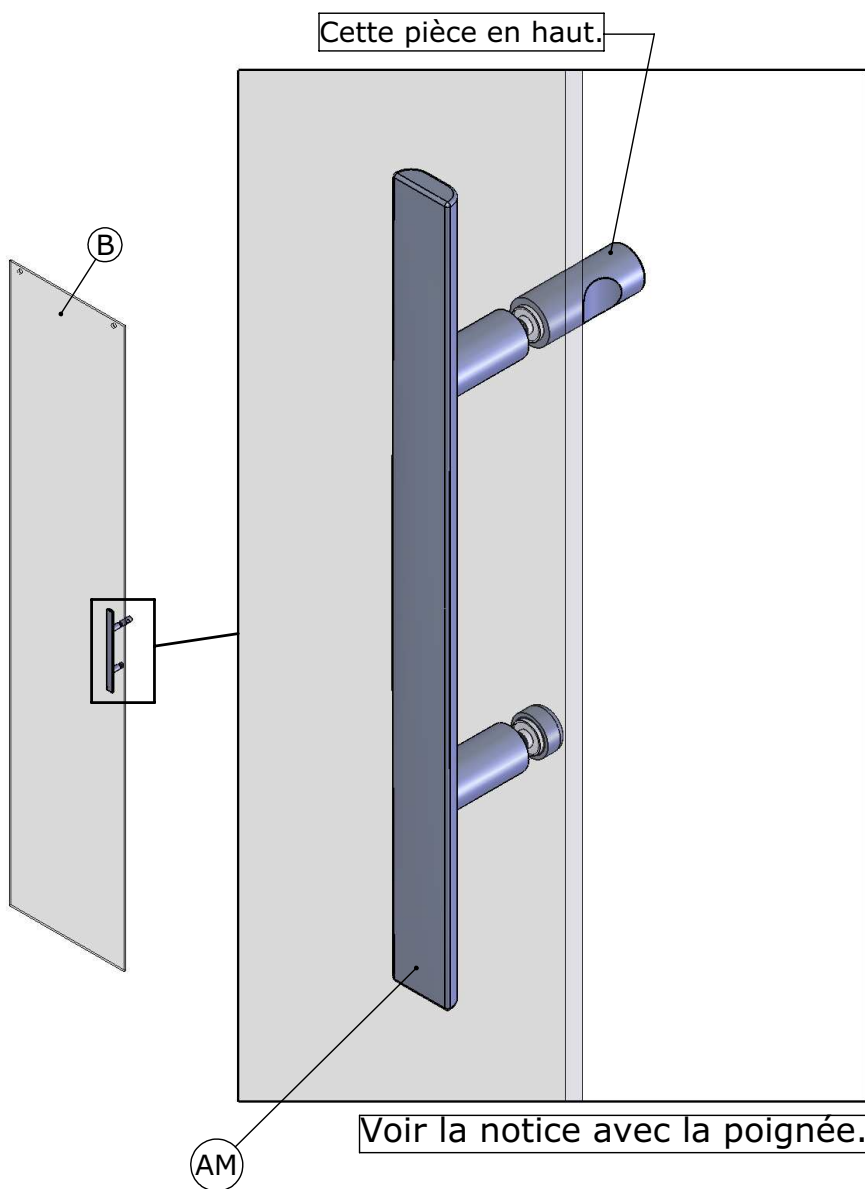


27

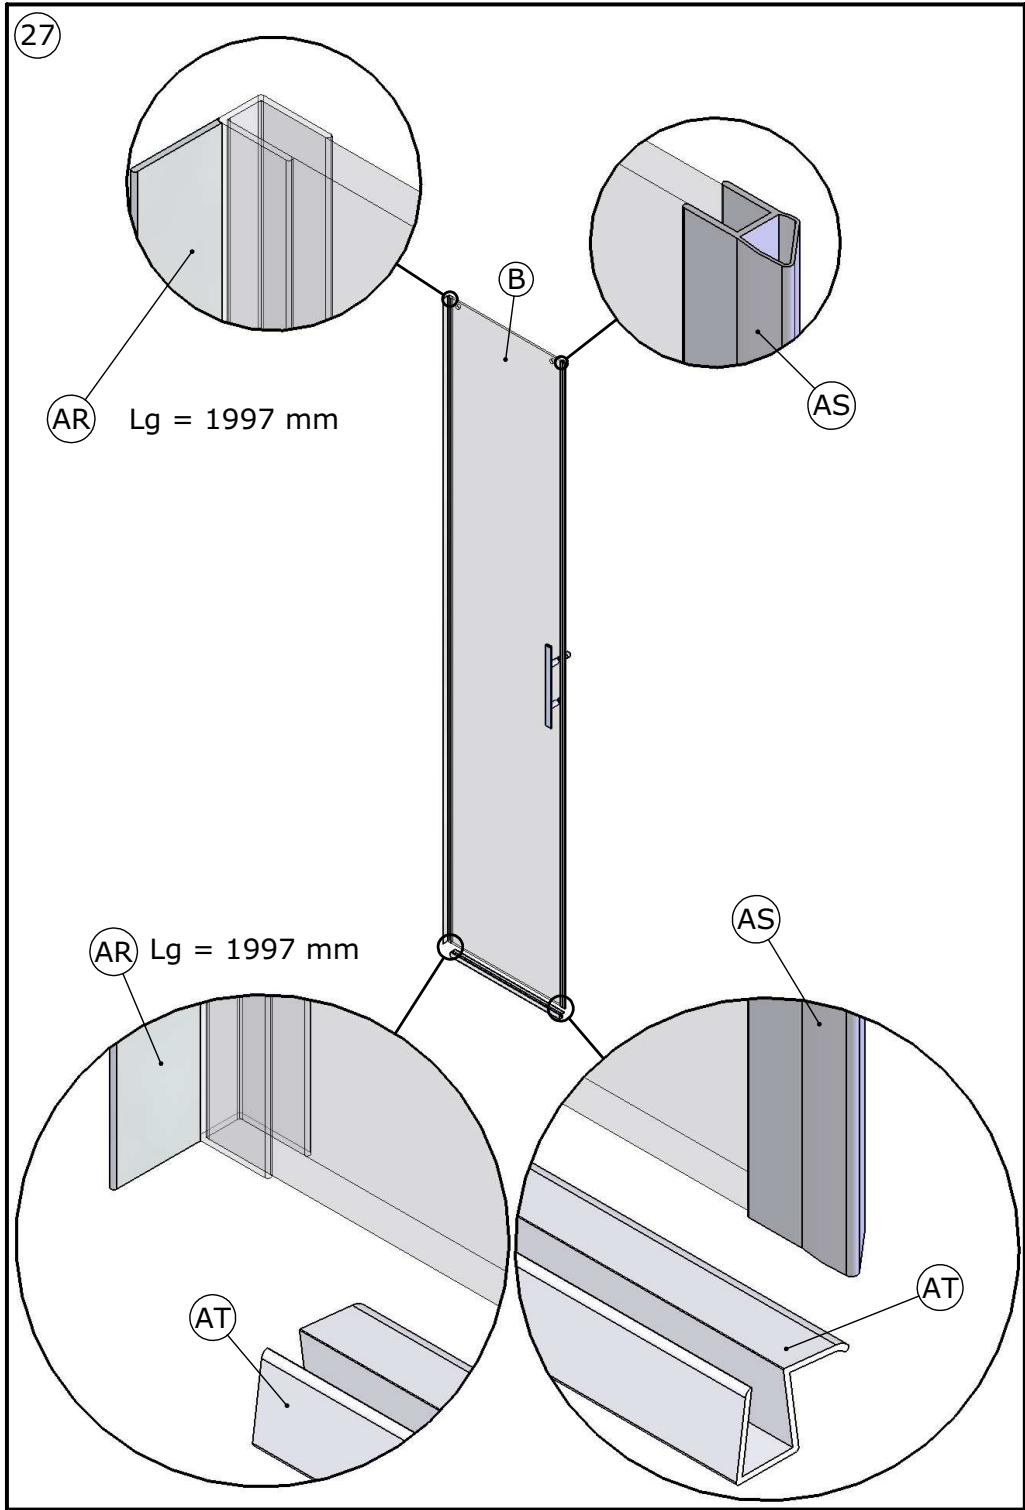


(28)

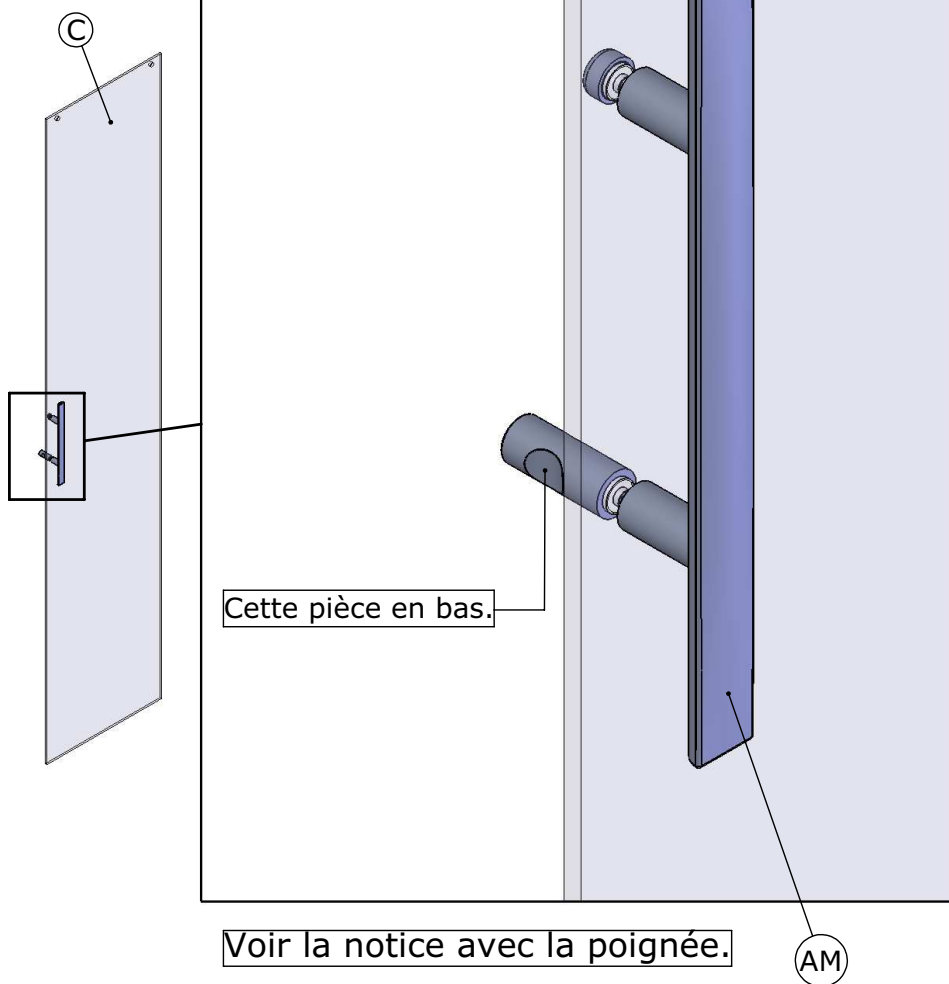


29

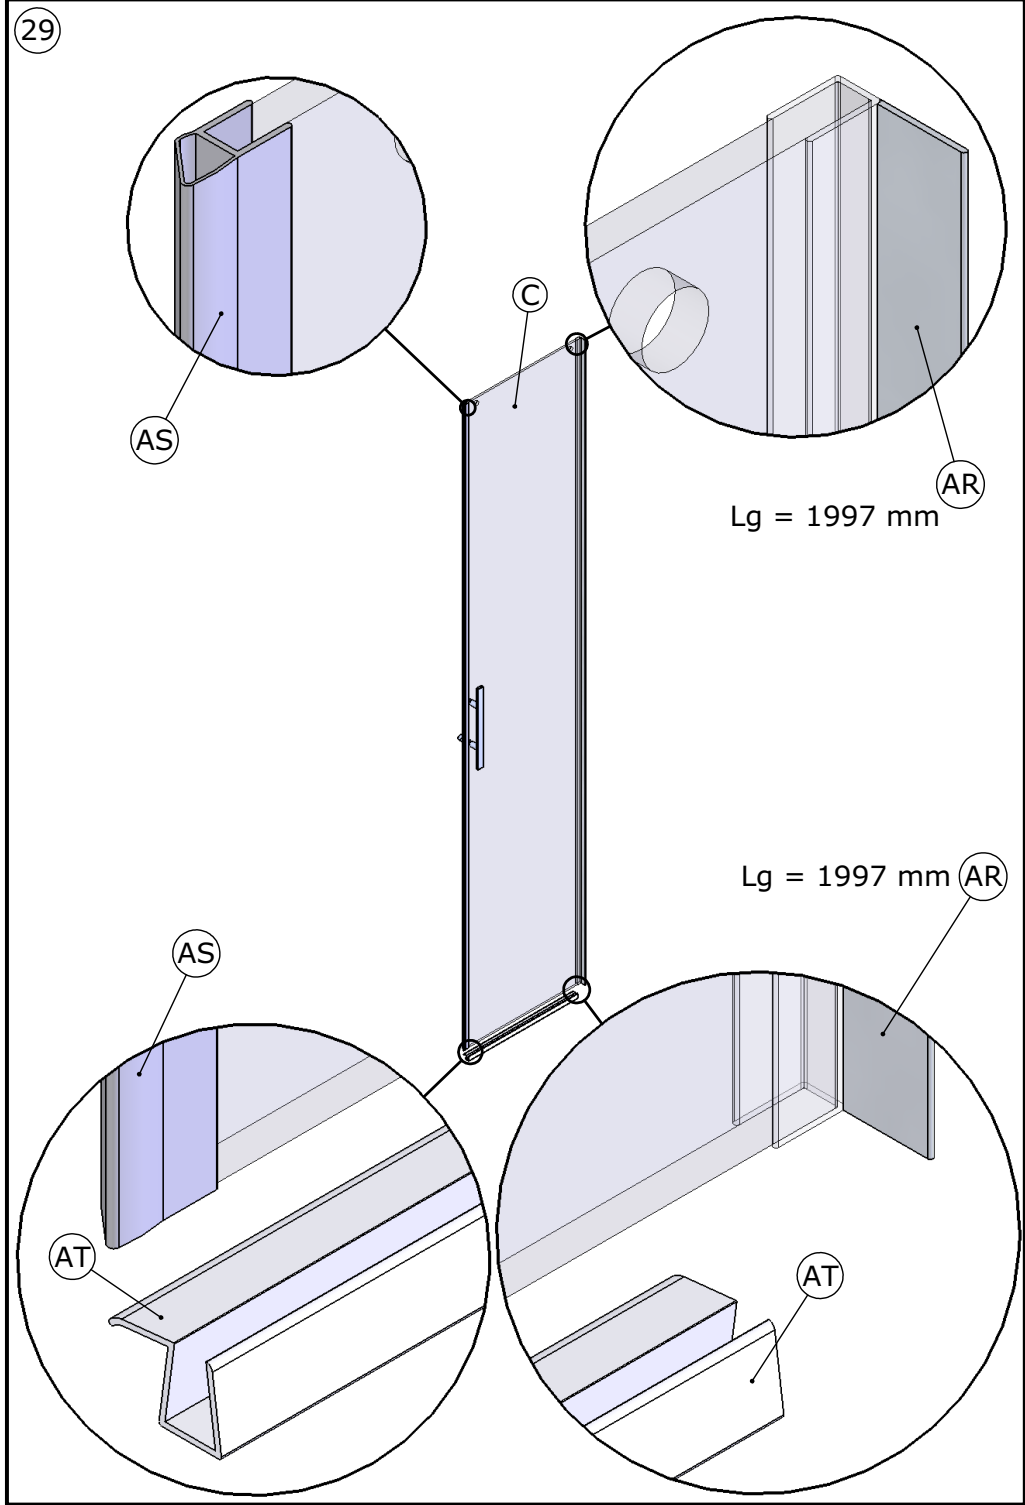




30

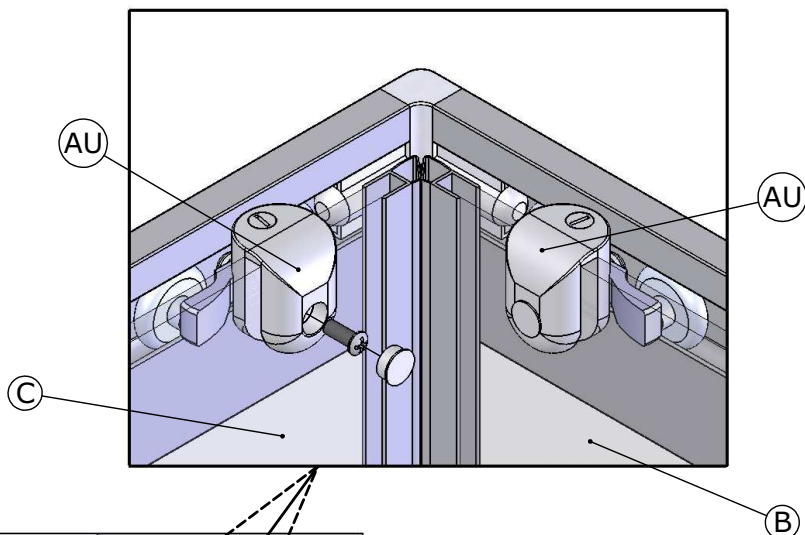

Placer les roulettes dans les rails puis fixer les portes dans les roulettes.

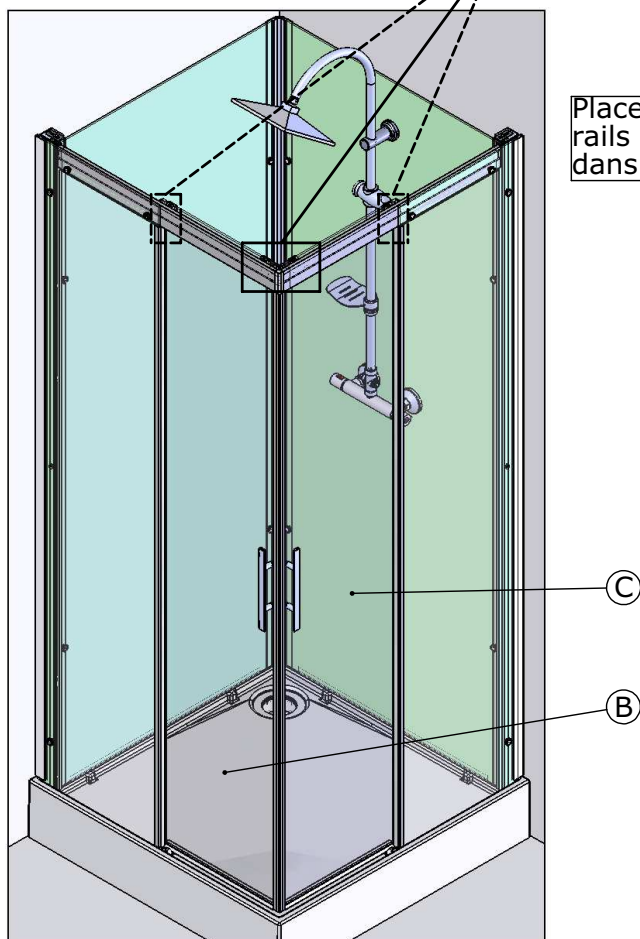

31

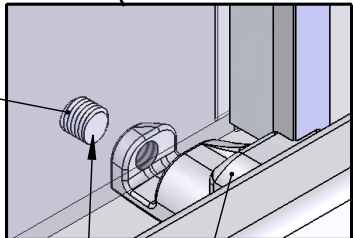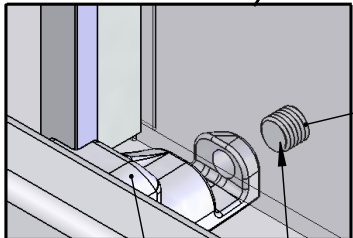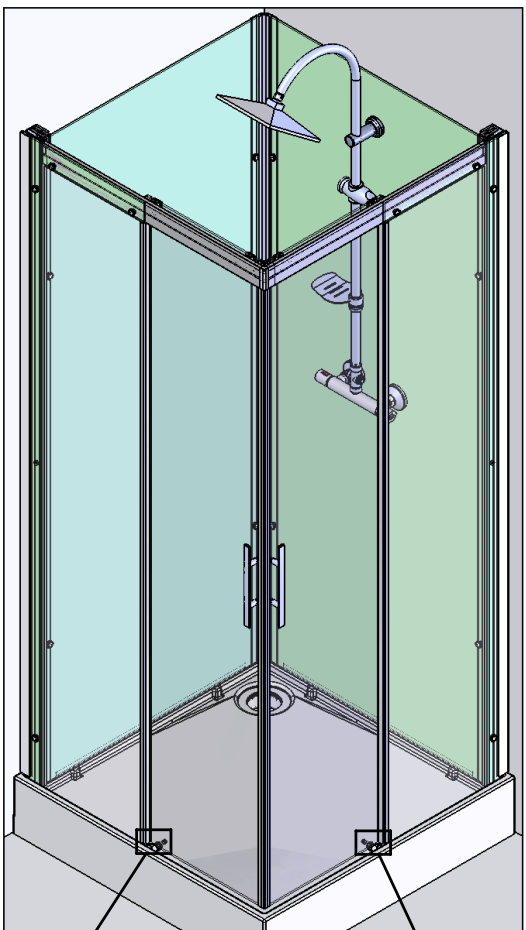


Serrer, puis
desserrer d'un
demi tour



32

Vérifier
l'aplomb de la
cabine.

Serrer

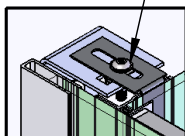


Serrer

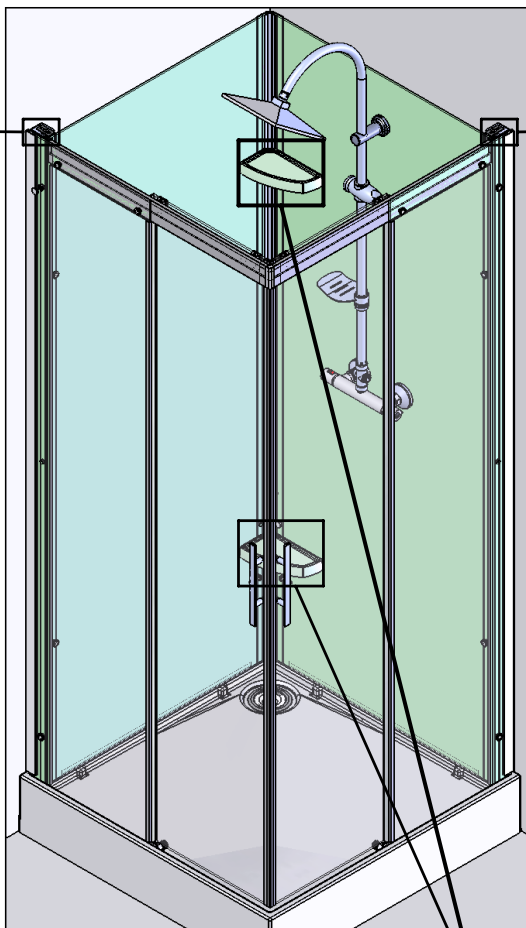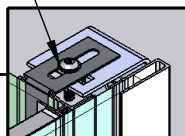

Serrer


X10

V

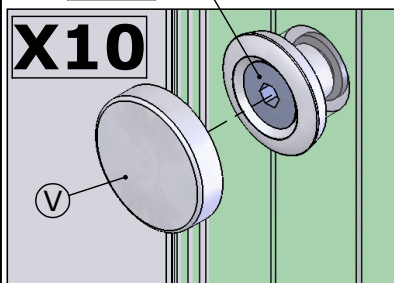


BA

Serrer

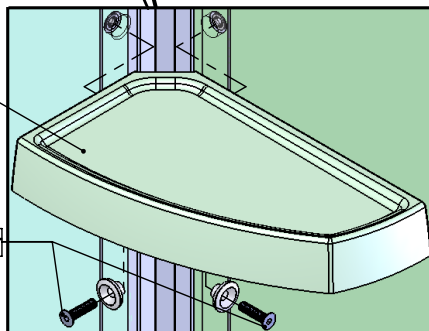


33


VERSION SANS
HYDROMASSAGE

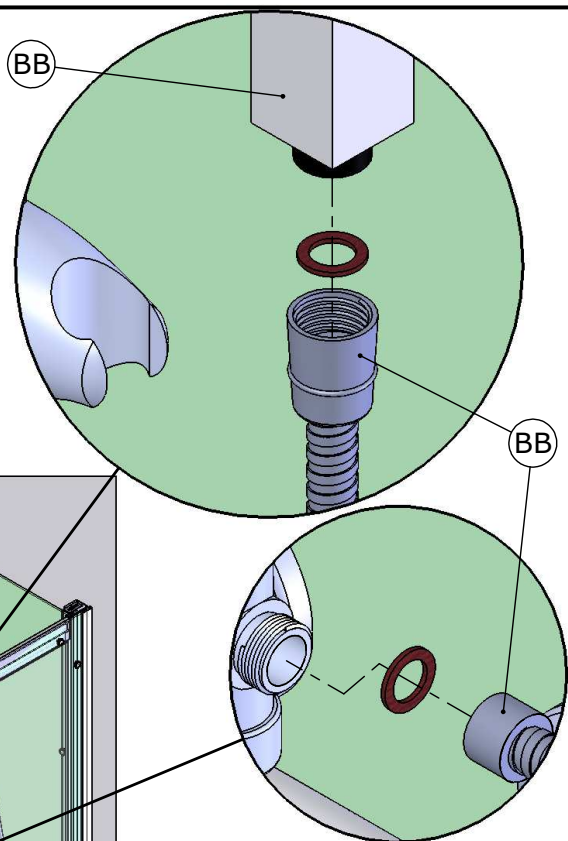


(34)

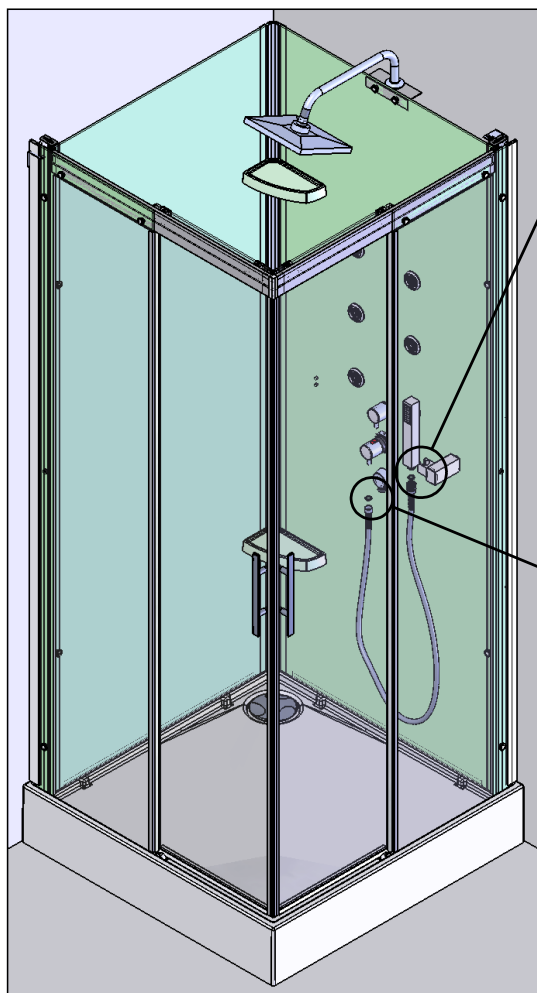VERSION AVEC
HYDROMASSAGE

BB

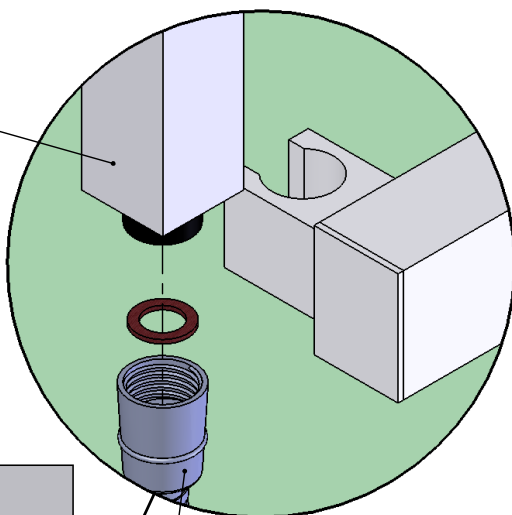


BB

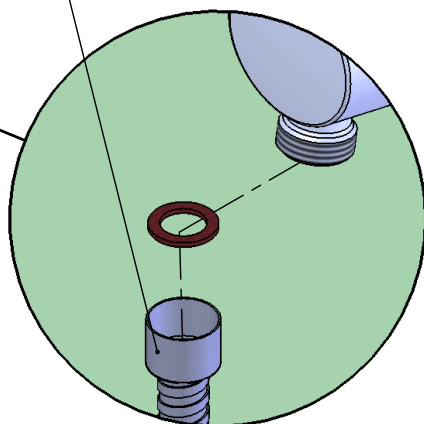

(35)

Réglage des portes

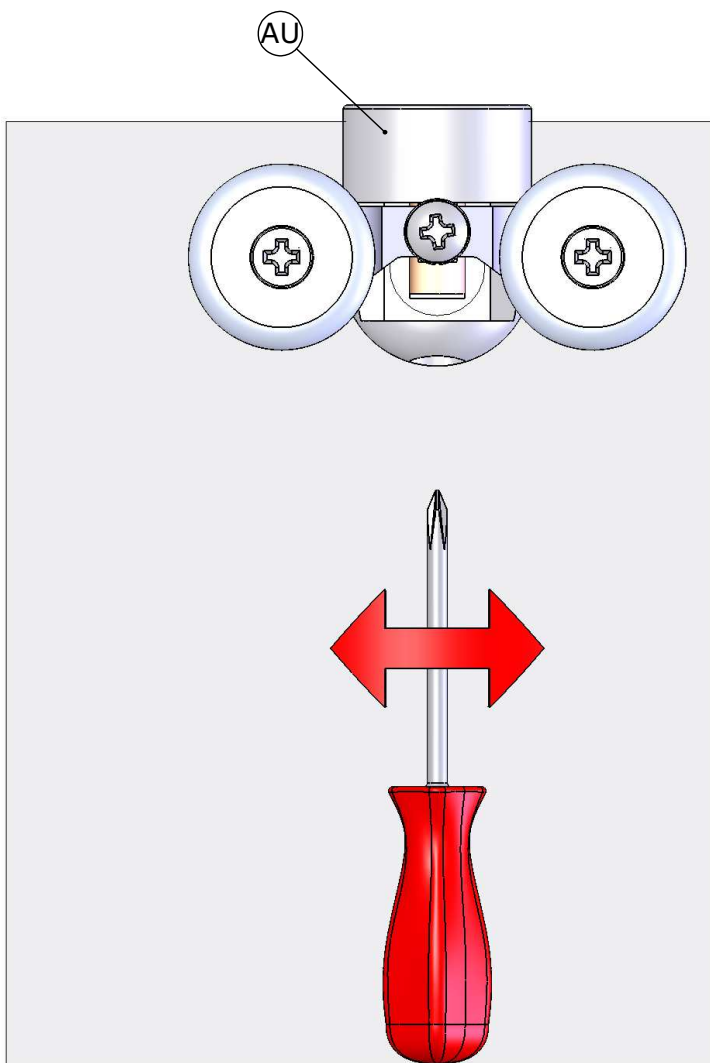



-F-

POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE DE VOTRE DOUCHE, IL EST NECESSAIRE DE RELIER LES ORGANES METALLIQUES DE VOTRE PRODUIT AU CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION.

VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR HABITUEL, IL SAURA VOUS CONSEILLER.

-GB-

FOR THE ELECTRONIC PROTECTION OF YOUR SHOWER, THE METAL PARTS OF YOUR PRODUCT SHOULD BE CONNECTED TO THE EQUIPOTENTIAL CIRCUIT OF YOUR INSTALLATION.

CONTACT YOUR USUAL SHOWER FITTER FOR ADVICE.

-NL-

VOOR DE ELEKTRISCHE BESCHERMING VAN UW DOUCHE MOETEN DE METALEN DELEN VAN UW PRODUCT WORDEN AANGESLOTEN OP HET EQUIPOTENTIALE CIRCUIT VAN UW INSTALLATIE.

NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET UW NORMALE INSTALLATEUR, HIJ KAN U ADVISEREN.

-I-

PER GARANTIRE LA PROTEZIONE ELETTRICA DELLA DOCCIA OCCORRE COLLEGARE LE PARTI METALLICHE AL CIRCUITO EQUIPOTENZIALE DELL'APPARECCHIO.

CHIEDERE CONSIGLIO ALL'ELETTRICISTA DI FIDUCIA

-ES-

PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SU DUCHA, SERÁ NECESARIO CONECTAR LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE SU PRODUCTO AL CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE SU INSTALACIÓN.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU INSTALADOR HABITUAL, ÉSTE SABRÁ ACONSEJARLE.



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

10

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSVENTA

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
prix d'un appel local

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

ÖSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIE

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22