

## FICHE TECHNIQUE

**Parquet** : Parquet contrecollé Loft Pro en Chêne RUCA, 2 chanfreins, brossé vernis mat, clic.

**Origine** : chêne européen

**Description** : parement chêne avec un contre balancement en contreplaqué Bouleau.

**Choix** : parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle et future du parquet. L'aubier sain est toléré.

**Densité chêne** : 650 kg/m<sup>3</sup>

**Finition**: vernis

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les taches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

Après pose, sur parquet neuf passer deux couches de Métamat Blanchon (métallisant), et renouveler l'opération une à deux fois par an voire plus si nécessaire. Le Métamat s'applique pur avec une serpillère microfibre. (bien suivre le mode d'emploi). Préférez, pour obtenir un aspect satiné, le Rénovateur Satiné Blanchon.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractif Blanchon.

L'entretien courant se fera au savon Lisabril.

**Dimensions** : Epaisseur= 12mm

Largeur= 145mm

Epaisseur parement= 3.2mm

Longueur= 400/2200mm

**Assemblage** : Clic


**Pose** : Flottante selon DTU 51-11 ou collée selon NF DTU 51-2

**Colle**: Si pose collée l'utilisation de la Navycol PS est conseillée

**Résistance thermique**: R = 0.08m<sup>2</sup>.°K/W

**Compatible sur sol chauffant basse température** : Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose. Arrêt du chauffage 48H avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours.

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.

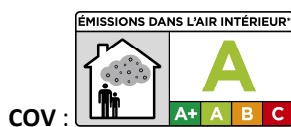

**Classement au feu** : Dfl-s1 (suivant NF EN 14342)



**Parquet conforme aux normes NF EN 13226 et NF EN 14342.**

DESIGN PARQUET S.A.S.

Z.A le Montigné Est – 35370 TORCE (VITRE) France

Tél. (33) 02 99 49 66 66 – Fax (33) 02 99 49 66 67 – E-mail : [info@designparquet.fr](mailto:info@designparquet.fr)

Site : [www.designparquet.fr](http://www.designparquet.fr)