


Outils

- Tournevis plat
- Cutter
- Mètre
- Visseuse / dévisseuse
- Vis adaptées au support de pose
- Foret Ø4
- Scie à métaux



Nomenclature par porte

A Rail x1

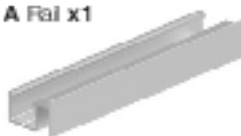

B Crapaudine x2
+ vis x2
+ écrous x2



C Butées x2



D Couvre-joints x2



E Logo adhésif x1
(à coller sur le rail haut)



F Tampons adhésifs x4



G Poignée x1



H Clé x1



1 Démontez la façade existante en retirant la porte et les rails haut et bas

REMARQUE : vous pouvez au choix :

- conserver vos anciens couvre-joints (par exemple s'ils sont peints de la couleur de votre mur). Ils seront compatibles avec votre nouvelle façade KAZED
- démonter vos couvre-joints et les remplacer par ceux livrés avec la porte de sorte à assortir la couleur de vos couvre-joints à la porte

2 Déterminer le sens d'ouverture des portes

