



LAVA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- › Dimensions du produit seul : 15 X55-60X1-2 CM
- › Conditionnement : 6 PIECES / BOITE 0,495 M2 / BOITE 24,75 M2 / PALETTE
- › Type de protection du produit : CARTON SEMI PLASTIFIE
- › Poids au m² (en kg): 39 KG /M2
- › Usage du produit : Intérieur / extérieur
- › Format de la plaquette : Format Z
- › Réaction au feu de l'isolant Euroclasse :
- › Poids au m² (en kg): 39 KG / M2
- › Compatible projection d'eau (hors douche): OUI APRES TRAITEMENT HYDRO

LES + PRODUITS

- › Compatible extérieur (résiste au gel) : OUI
- › Compatible poêle à bois et cheminée : OUI

POSTIONNEMENT COMMERCIAL

- › milieu de gamme

NORMES

- › CE.....

STOCKAGE PLATE-FORME

Référence article :
DIS0000000064

MATERIEL

Tasseaux, plaquettes de parement, colle adaptée, traitement hydrofuge.

OUTILS

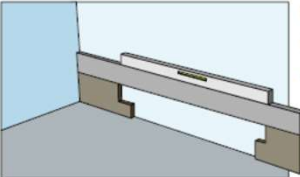
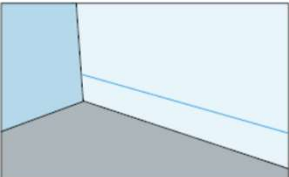
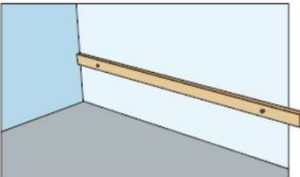
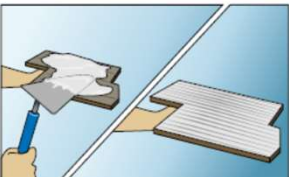



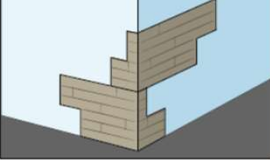
CONSEILS D'AVANT-POSE

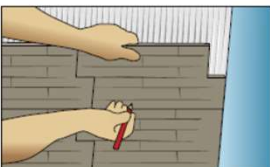

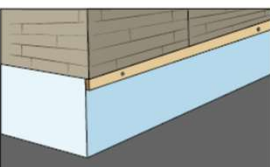
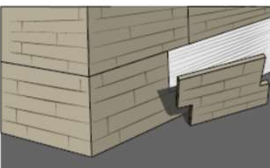
- Vérifiez la planéité du support.
- Striez les supports lisses avant la pose.
- Utilisez une colle flex de type C2S1 sans glissement vertical.
- Appliquez un primaire d'accroche si votre support est poreux (bois, etc.)
- Mélangez toujours les plaquettes avant la pose.
- Règles de l'art : pour la pose, consultez le DTU 52.2.

INFO

ÉTAPES DE POSE

- 
 - Idéalement, commencez la pose par le second rang.
 - Placez un parement à chaque extrémité de votre pan de mur.
 - Positionnez la règle de maçon, placez le niveau et tracez deux points de repère à chaque extrémité du mur.
- 
 - À l'aide d'un cordeau, tracez une ligne reliant les deux points de repère.
 - Veillez à ce que le trait de départ soit bien de niveau.
- 
 - Aligned et fixez votre tasseau sur la ligne préalablement tracée.
- 
 - Vous devez réaliser un double encollage. Pour cela, appliquez une fine couche de colle au dos de votre parement et à l'aide de votre peigne de 10 mm, étalez sur le mur une couche de colle.

- 
 - Positionnez votre première plaquette à l'angle du mur en l'appuyant sur le tasseau.
 - Tapotez à l'aide du maillet pour parfaire l'adhérence.
- 
 - Si vous utilisez des pièces d'angle, démarrez la pose par ces dernières en inversant le sens de l'angle.
 - Si vous n'utilisez pas de pièce d'angle, pensez à décaler la pose de vos plaquettes.

INFO
- 
 - Pour tracer les coupes, il vous suffit de présenter votre parement devant l'espace vide et de marquer un repère en bas et en haut de la plaquette.
- 
 - Pour couper la plaquette, utilisez une disqueuse avec un disque diamant adapté.
 - Coupez la plaquette par la face arrière.
- 
 - Continuez à poser vos plaquettes tout en contrôlant régulièrement l'horizontalité avec le niveau.
 - Laissez sécher au minimum 24 heures (variable selon la colle utilisée et la température ambiante).
- 
 - Ôtez le tasseau-guide.
 - Mesurez les coupes éventuelles pour le premier rang de plaquettes.