



# AUFBAUANLEITUNG

## assembly instructions

## Notice de montage



Speedliner<sup>2</sup> Air  
Ord.No.: 290459

Speedliner<sup>2</sup>  
Ord.No.: 262760

**Einzelteile:**

- 1x Markierungswagen  
inkl. Griff
- 1x Richtungspfeil

**Single parts:**

- 1x Marking trolley  
incl. grip
- 1x arrow


**Pièces:**

- 1x chariot de marquage  
avec poignée
- 1x guide de traçage

# Aufbauanleitung / assembly instructions / Notice de montage



- D:** Übersicht Einzelteile.  
**GB:** Overview single parts.  
**F:** Aperçu des pièces contenues dans le colis.

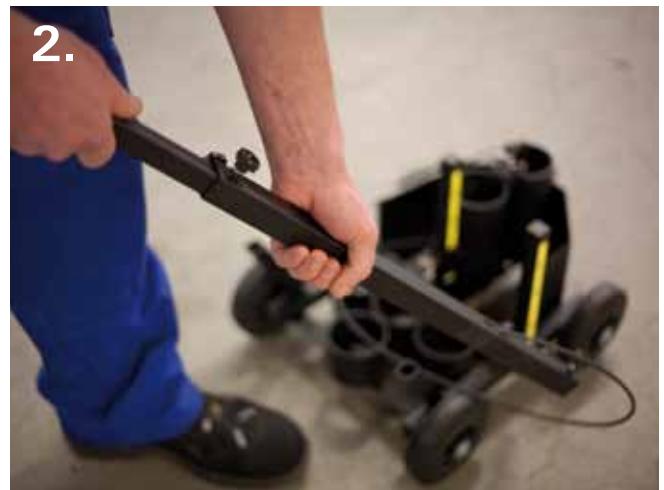

- D:** Griff zusammenstecken und mit Schraube fixieren.  
**GB:** Stick the grip together and fix it with a screw.  
**F:** Emboiter la poignée et la fixer à l'aide de la vis.




- D:** Griff am Markierungswagen mit Schraube befestigen.  
**GB:** Fix the grip on the trolley with a screw.  
**F:** Fixer la poignée au chariot, puis visser.



- D:** Richtungspfeil vorne am Wagen mit Schraube befestigen.  
**GB:** Fix the arrow on the front side of the trolley.  
**F:** Fixer le guide de traçage sur l'avant du chariot et fixer à l'aide de la vis.



- D:** Sprüheinheit kann durch Lösen der Schraube verstellt werden.  
Die Skalierung hilft beim Einstellen der Sprühbreite.
- GB:** Spraying unit can be moved by dissolving the screw. The scale will help you to find the wished spraying width.
- F:** Le dispositif de pulvérisation peut être déplacé en desserrant légèrement la vis. La graduation vous aidera à trouver le réglage parfait.

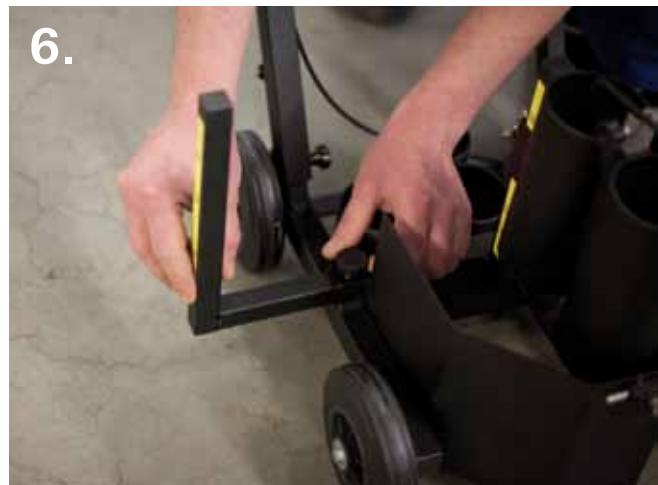

- D:** Versetzung der Sprüheinheit nach links und rechts möglich.
- GB:** Shifting the spraying unit to the left and right is possible.
- F:** Le dispositif de pulvérisation peut être décalé sur la droite ou la gauche du chariot, pour un marquage latéral.



- D:** Sprüheinheit mit Schraube bei randnahen Seitenmarkierungen an der gewünschten Stelle links oder rechts fixieren.
- GB:** Adjustment of the spraying unit on the wished position left or right - if you want to mark lines close to walls.
- F:** Ajustement du dispositif de pulvérisation sur la position droite ou gauche pour un marquage proche d'un mur par exemple.




- D:** Dose rastet automatisch in richtiger Lage ein.
- GB:** The can automatically locks into place in proper position.
- F:** L'aérosol s'enclenche automatiquement.



MOTIP DUPLI GmbH  
Kurt-Vogelsang-Str. 6  
D-74855 Haßmersheim  
Phone.: +49 6266 / 75-0  
Fax: +49 6266 / 75-340  
E-Mail: info@dupli-color.de



- D:** Griffanbringung für Links- und Rechtshänder.  
**GB:** Grip positioning for left- and right handers.  
**F:** La poignée peut être adaptée pour le pilotage par un gaucher ou un droitier.

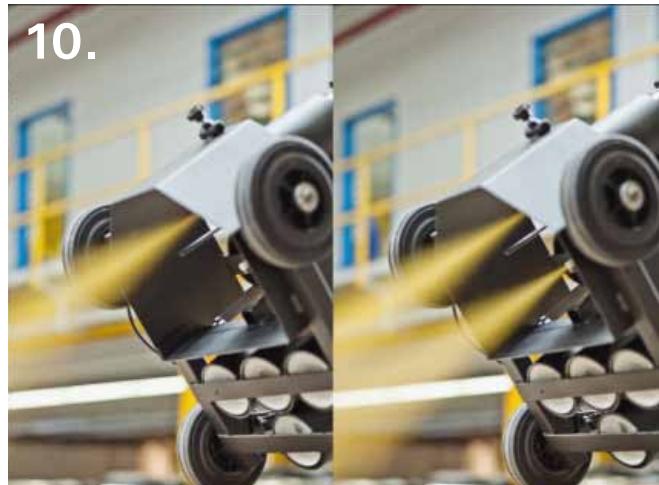

- D:** Sprühvorgang mit einer oder zwei Dosen möglich.  
**GB:** Use of one or two cans possible.  
**F:** Traçage possible avec 1 ou 2 aérosols simultanément.

**Optional:**



**Marking Plate Speedliner<sup>2</sup> Air**

- Ord.No. 338748** Marking Plate 12 cm  
**Ord.No. 338755** Marking Plate 10 cm  
**Ord.No. 338762** Marking Plate 7,5 cm

- D:** Für besonders scharfe Kanten.  
 Nur für Speedliner<sup>2</sup> Air (Ord.No. 290459) geeignet.  
**GB:** For especially square edges.  
 Only suitable for Speedliner<sup>2</sup> Air (Ord.No. 290459).  
**F:** Pour des tracés nets et précis.  
 Utilisation exclusivement avec le chariot Speedliner<sup>2</sup> Air (Réf. 290459).

<b>Tipp:</b>	<b>Probesprühen wichtig. Skalierung dient nur zur Orientierung.</b> <b>Schlagschnur als Vormarkierung nutzen. Versiegelungslack (Ord.No. 369582) schützt bei hoher mechanischer Belastung vor erhöhtem Abrieb.</b>
<b>Tip:</b>	<b>It is important to test the spray. The scaling is just for orientation.</b> <b>Use a chalk line for preliminary marking. Sealing varnish (ord.no. 369582) protects from wear by heavy mechanical load.</b>
<b>Conseil:</b>	<b>Faire impérativement un test de pulvérisation. Règlage uniquement au niveau de l'orientation. Utiliser au préalable un cordeau à tracer. Vernis de protection (Réf. 369582) destiné à protéger les zones fortement sollicitées.</b>