

# CUISINE & BAIN RESIST'EXTREME®



Peinture haute performance pour décorer durablement les pièces humides

- Une collection de 30 teintes SATIN naturelles et stimulantes
- La garantie d'une **formule monocouche** ultra couvrante
- Une **peinture multi supports** : murs, boiseries, radiateurs
- Une **résistance extrême** à l'humidité et aux taches, graisses...
- Un **grand confort d'application** grâce à sa texture veloutée. Tendu impeccable



0,5L / 2L

*La couleur qui n'a pas peur de l'eau !*

## RESIST'EXTREME®

**100% RÉSISTANT** + **100% ÉTANCHE**

**RÉSISTANCE EXTRÊME** à l'humidité et aux projections →  ← **ANTI-TACHES & GRAISSES**

**IMPERMÉABLE**  
Résiste à l'humidité et à la condensation, ne s'écaille pas

**HAUTE RÉSISTANCE**  
Les taches et graisses ne s'incrustent pas et se nettoient facilement


**FILM PROTECTEUR**  
Limite le développement des moisissures

**ULTRA LESSIVABLE**  
Résiste aux nettoyages fréquents sans abîmer la peinture

## AQUA-STOP®

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

La Technologie AQUA-STOP® protège durablement la peinture de l'humidité, des taches et des graisses et permet un nettoyage régulier facile sans altérer les couleurs.


**PEINTURE CLASSIQUE** →  **CUISINE & BAIN** ←

Sur un film de peinture classique le liquide s'étale et imprègne, il marque le film immédiatement.

Grâce au film RESIST'EXTREME® le liquide perle et reste concentré facilitant le nettoyage sans marquer le film.




Blanc

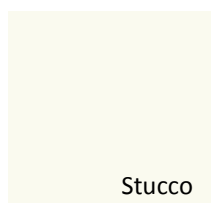

Stucco




Lin

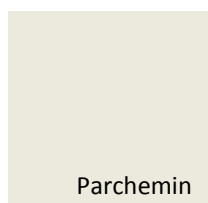

Parchemin




Taupe

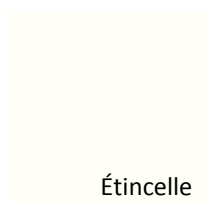

Étincelle



Lait de chaux

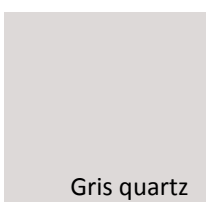

Gris quartz



Gris galet




Gris roche



Rose poudré




Gris perle

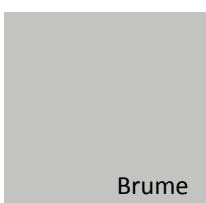


Brume



Gris béton

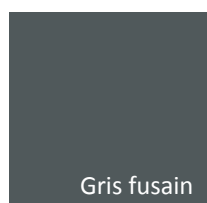

Gris fusain

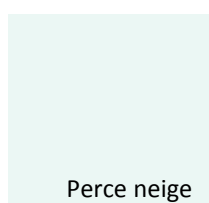

Perce neige




Gris bleuté



Bleu  
Scandinave




Bleu Guérande

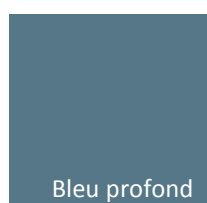


Bleu profond



Vert tendre

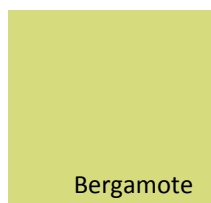

Bergamote

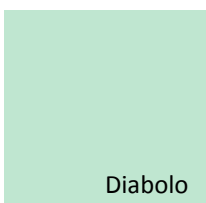

Diabolo




Bleu fraîcheur



Bleu Atoll




Jaune vichy

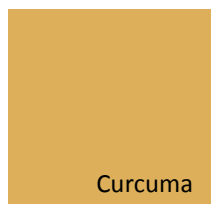


Curcuma



Espelette

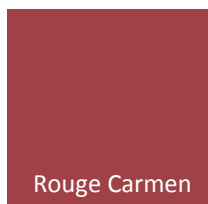

Rouge Carmen

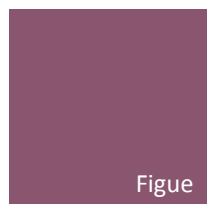

Figue

MULTI-SUPPORTS :

- Murs
- Plafonds
- Boiseries
- Radiateurs

TOUTES PIÈCES :

- Cuisine
- Salle de bains
- Pièces et surfaces sollicitées

## Repeindre votre cuisine ou salle de bains dans la journée



RENDEMENT  
EN 1 COUCHE



SEC AU  
TOUCHER



SÉCHAGE COMPLET  
RECOUVRABLE



NETTOYAGE DES  
OUTILS : EAU

### Matériel nécessaire



BAGUETTE large  
ou MÉLANGEUR



PINCEAU À RECHAMPIR  
pour les angles, coins et  
finitions



ROULEAU à poils mi-longs  
9 à 12mm pour murs &  
boiseries

### Étape 1 : Préparation

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable.

**Sur supports neufs (plâtre, plaques de plâtre, enduit, ciment) :** dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée.

**Sur supports déjà peints ou vernis :** lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

**Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre :** dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

### Étape 2 : Application

Avant application, mélangez avec une baguette large pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins au pinceau.
- Chargez généreusement votre rouleau et travaillez par surfaces d'1m<sup>2</sup> pour éviter toute trace de reprise.
- Appliquez la peinture par bandes verticales, puis croisez les passes.
- Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

### Conseils V33

En cas d'utilisation de plusieurs lots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable.

Commencez par les boiseries et autres éléments muraux avant mise en peinture des murs. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre.

Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprise éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.