

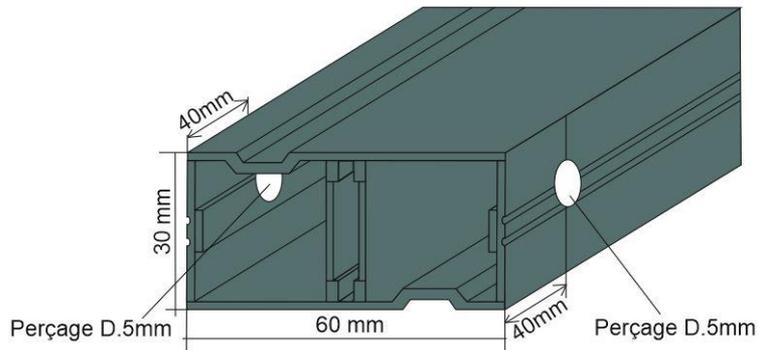


INSTALLATION – ASSEMBLAGE

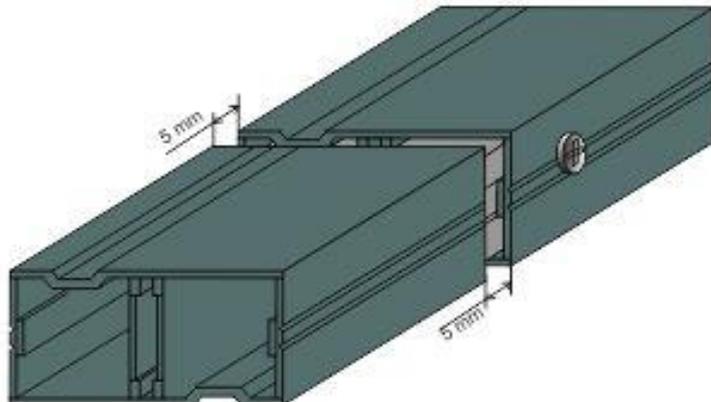

- **Etape 1 :**
Tracer à l'aide d' 1 mètre et d' 1 crayon la dimension de 40 mm de part et d'autre et depuis l'une des extrémités de la lamourde (sur la petite face 30 mm)
- **Etape 2 :**
Prendre 1 perceuse munie d'1 forêt de diamètre 5 mm et percer 1 trou à l'endroit du traçage (40 mm) de part et d'autre de la lamourde

- **Etape 3 :**
Insérer les prolongateurs/connecteurs – 1 pièce dans chaque cavité en laissant apparaitre 80 mm
- **Etape 4 :**
Prendre une visseuse munie d'1 embout PZ2 et percer/visser les 2 prolongateurs/connecteurs à la lamourde

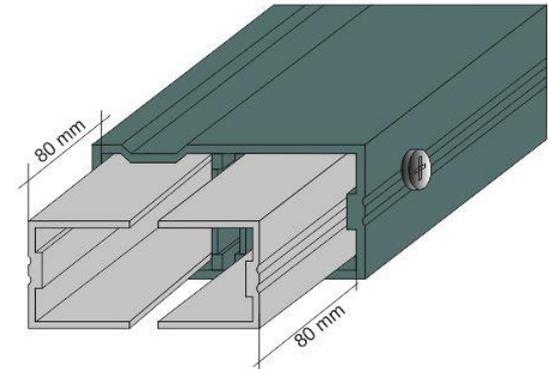

- **Etape 5 :**
Insérer la lamourde suivante dans les 2 prolongateurs/connecteurs en veillant à laisser 1 écart/jeu de 5 mm entre les 2 lamourdes
- **IMPORTANT : NE PAS FIXER/VISSER LA LAMBOURDE SUIVANTE SUR LES 2 PROLONGATEURS/CONNECTEURS**