



19761

(DE)	MONTAGEANLEITUNG:	VERBREITE PROFILE ZUR VERBREITUNG DUSCHTÜR ODER SEITENWAND
(GB)	INSTALLATION INSTRUCTIONS:	EXPENSION SECTION FOR THE WIDENING OF A SHOWER DOOR OR THE SIDE WALL
(FR)	NOTICE DE MONTAGE:	PROFILE D'ELARGISSEMENT POUR PORTE ET PAROI FIXE
(CZ)	NÁVOD K MONTÁŽI:	ROZŠÍROVACÍ PROFIL PRO ROZŠÍŘENÍ SPRCHOVÝCH DVEŘÍ NEBO BOČNÍ STĚNY
(PL)	INSTRUKCJA MONTAŻU:	PROFIL SŁUŻĄCY DO ROZSZERZENIA DRZWI KABINY PRYSZNICOWEJ LUB ŚCIANY BOCZNEJ
(SK)	NÁVOD NA MONTÁŽ:	ROZŠIROVACÍ PROFIL PRE ROZŠÍRENIE SPRCHOVÝCH DVEŘÍ ALEBO BOČNEJ STENY
(RU)	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВЕРИ ИЛИ ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ
(ES)	INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	PERFIL AMPLIFICADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PUERTA O DE LA PARED LATERAL
(RO)	INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ:	PROFILE DE EXTENSIE PENTRU LĂRGIREA UȘII SAU A PERETELUI LATERAL

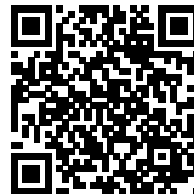


AD221

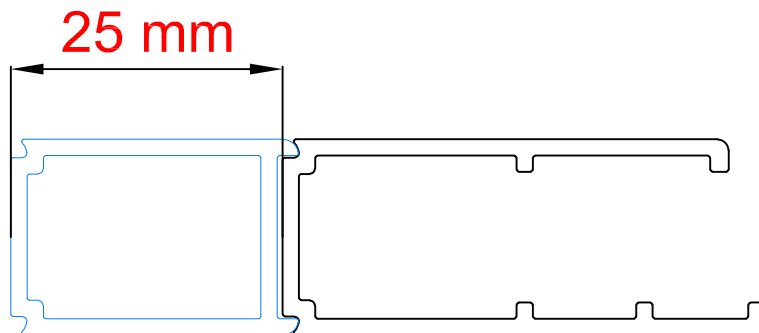


Zubehör:
Equipment:
Accessoires:
Příslušenství:
Dodatki:
Príslušenstvo:
Аксессуары:
Accesorios:





3 x 14369
4.2X60mm










81171.XX

Benötigtes Werkzeug:
Necessary tools:
Outil Nécessaire:
Nářadí potřebné pro montáž:
Potrzebne narzędzia:
Potrebné náradie:
необходимые инструменты:
Herramientas necesarias:







1x

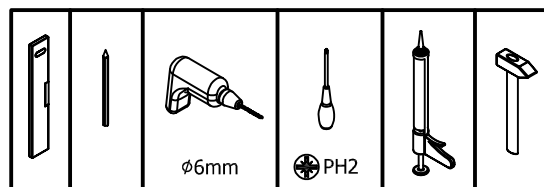

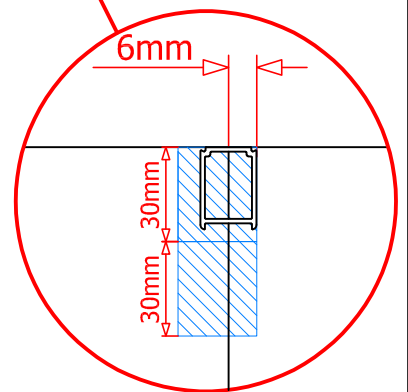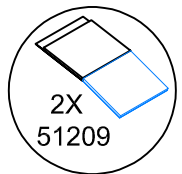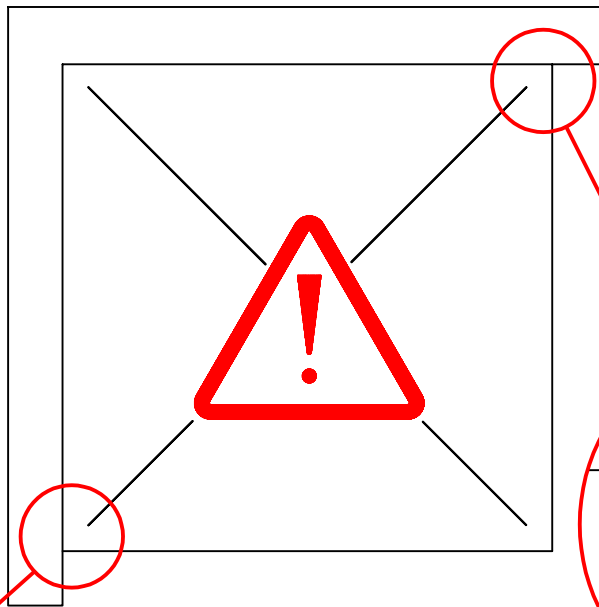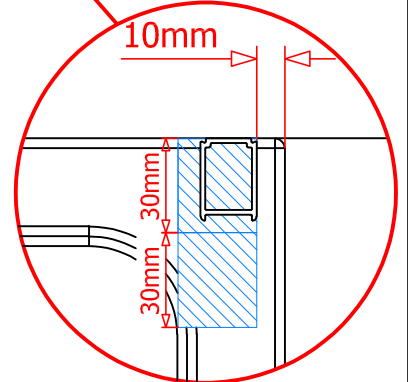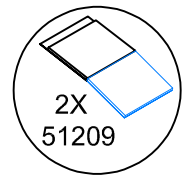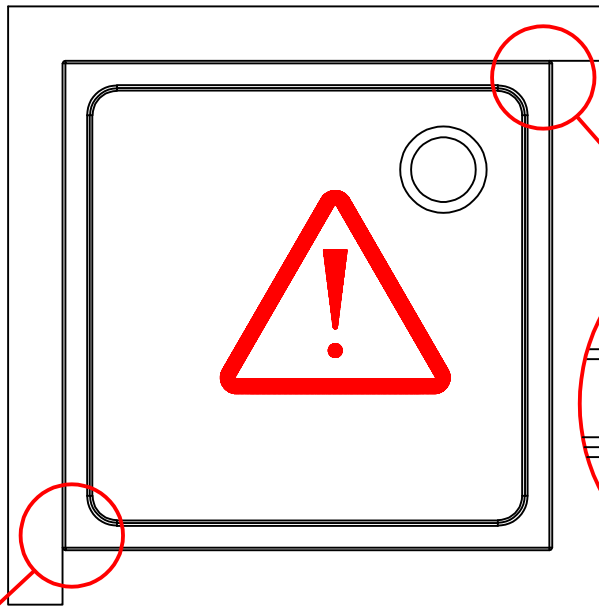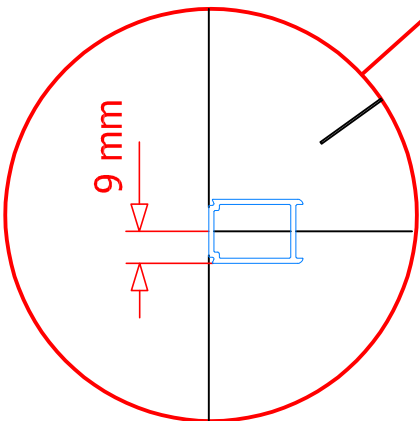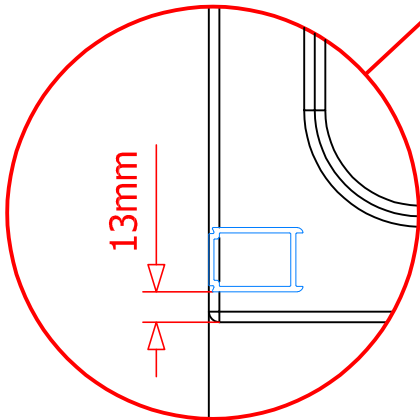

1.

80020FXX.XXXX

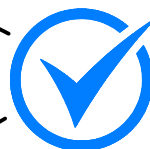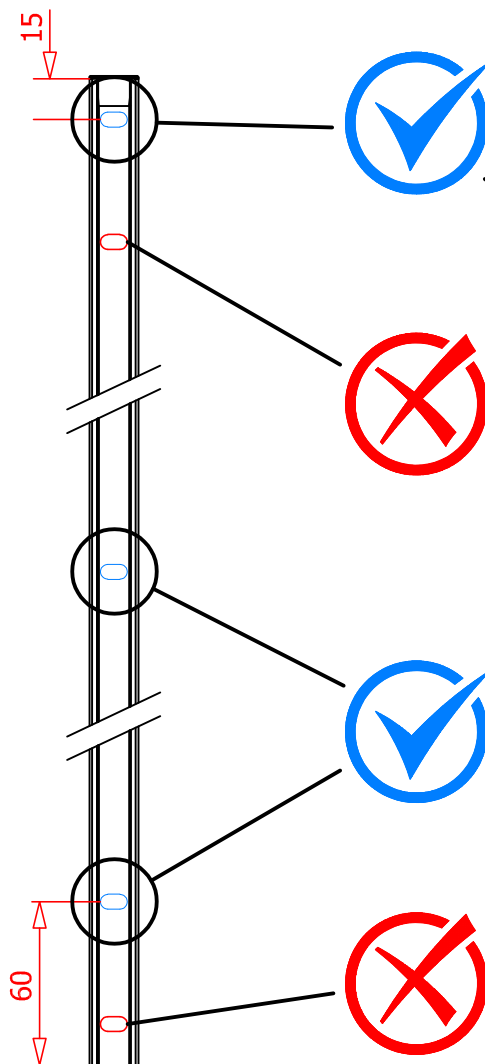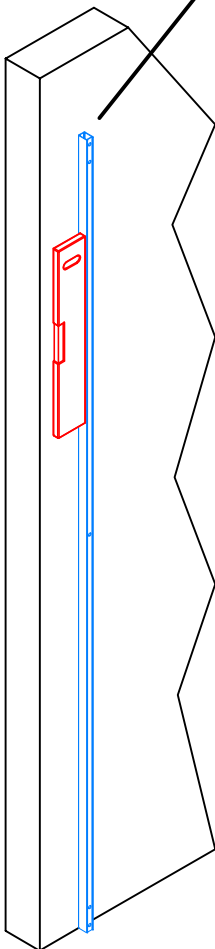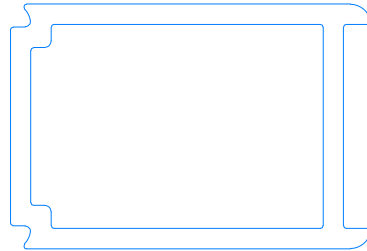


3X $\phi 6\text{mm}$




3 x 16000




2.1 → 2.3

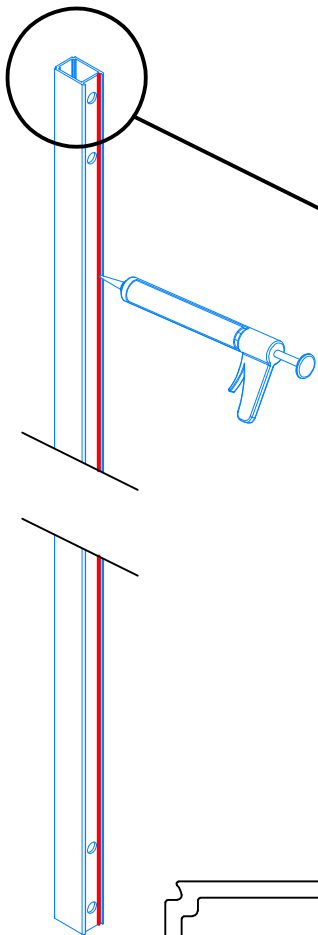

2.1

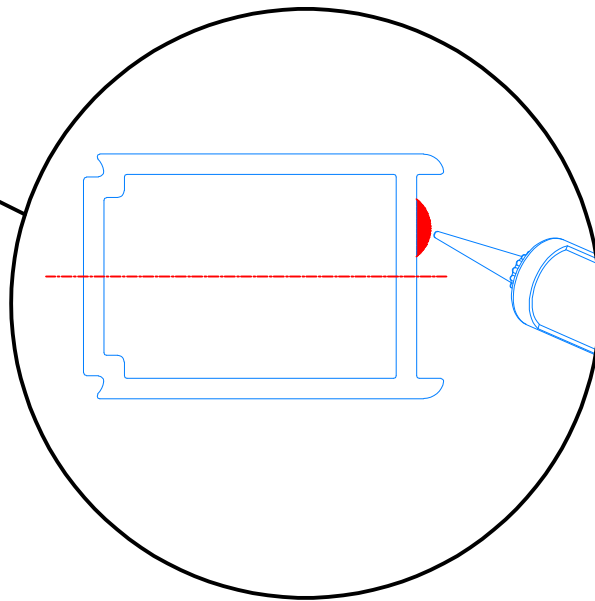

2.2

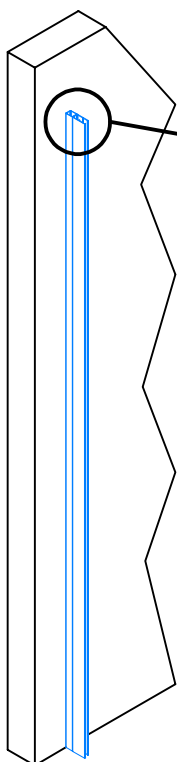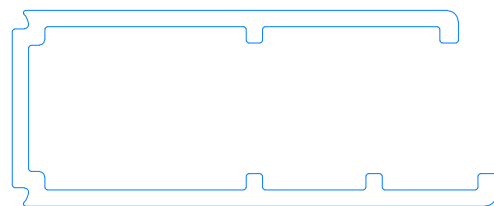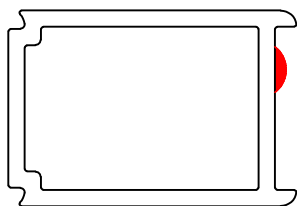

2.3

