

# RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



## RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

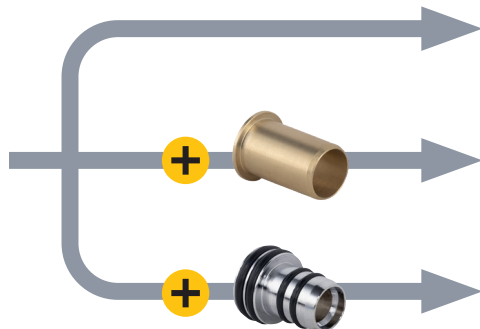

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

## RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS  
OUTILS**



**RAPIDE**





**FACILE À  
INSTALLER**

1 - coupez le tube



2 - ébavurez le tube

3 - PER & multicouche

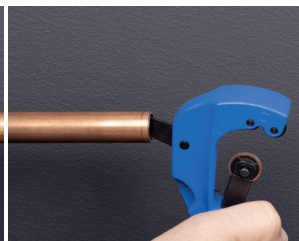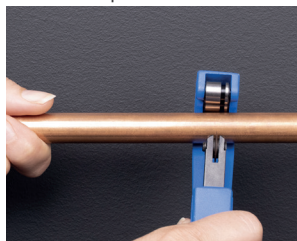

4 - insérez le raccord

5 - poussez en butée

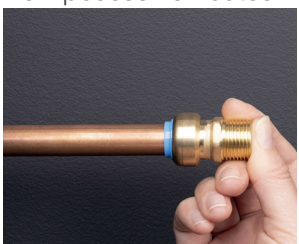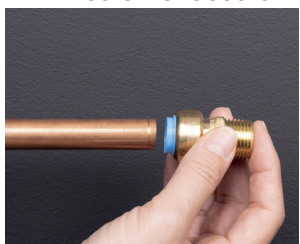

**INDISPENSABLE**



Pour les tubes  
PER et MULTICOUCHE,  
introduire l'INSERT  
correspondant avant  
d'installer le raccord

vidéo de démonstration



DÉSIGNATION : COUDE ÉGAL D.20

MATIÈRE : LAITON

LxHxP (MM) 55x31x55

RÉFÉRENCE : 470510

GENCOD :



MULTICOUCHE

CUIVRE

PER