

RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

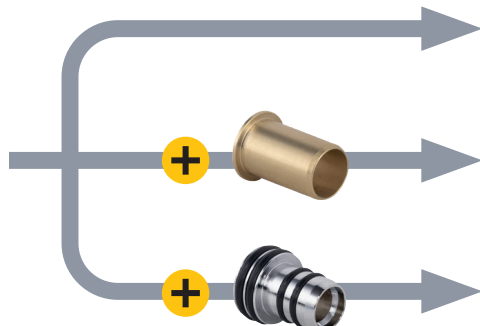

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS
OUTILS**



RAPIDE



**FACILE À
INSTALLER**

1 - coupez le tube



2 - ébavurez le tube



3 - PER & multicouche

INDISPENSABLE




Pour les tubes
PER et MULTICOUCHE,
introduire l'INSERT
correspondant avant
d'installer le raccord


vidéo de démonstration



4 - insérez le raccord

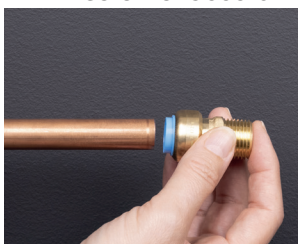

5 - poussez en butée

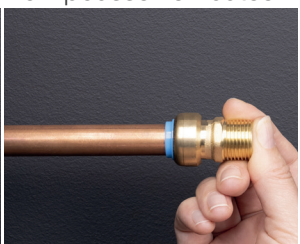

DÉSIGNATION : ROBINET WC ÉQUERRE 1/4T F3/8' D.12

MATIÈRE : LAITON

LxHxP (mm) 60x56x24

RÉFÉRENCE : 471602

GENCOD :



CUIVRE

PER