

RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

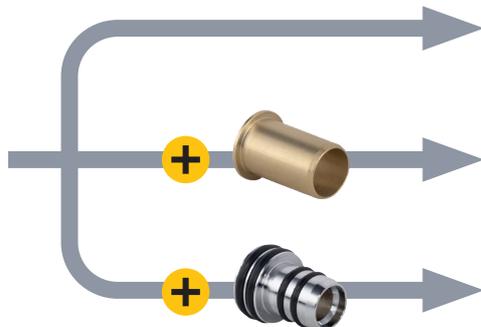

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS
OUTILS**



RAPIDE




**FACILE À
INSTALLER**

1 - coupez le tube

2 - ébavurez le tube

3 - PER & multicouche

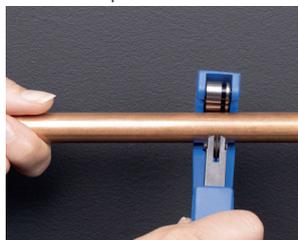

4 - insérez le raccord

5 - poussez en butée



INDISPENSABLE



Pour les tubes
PER et MULTICOUCHE,
introduire l'INSERT
correspondant avant
d'installer le raccord

vidéo de démonstration



DÉSIGNATION : ROBINET WC ÉQUERRE 1/4T F3/8' D.16

MATIÈRE : LAITON

LxHxP (MM) 60x56x27

RÉFÉRENCE : 471606

GENCOD :



3 342974 716066



MULTICOUCHE

CUIVRE

PER