

RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

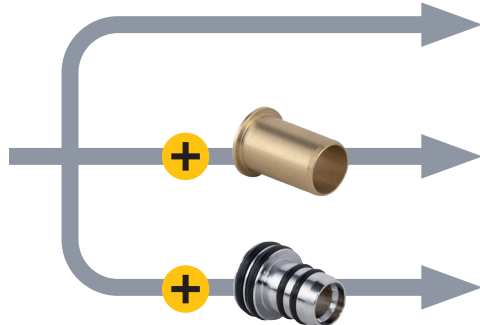

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS
OUTILS**



RAPIDE





**FACILE À
INSTALLER**

1 - coupez le tube


2 - ébavurez le tube

3 - PER & multicouche

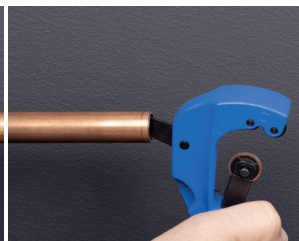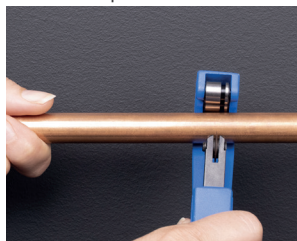

4 - insérez le raccord

5 - poussez en butée

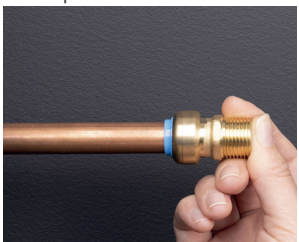

INDISPENSABLE



Pour les tubes
PER et MULTICOUCHE,
introduire l'INSERT
correspondant avant
d'installer le raccord

vidéo de démonstration



DÉSIGNATION : INSERT POUR TUBE MULTICOUCHE D.16

MATIÈRE : ACIER + CAOUTCHOUC

LxHxP (MM) 21x16x16

RÉFÉRENCE : 471756

GENCOD :



3 342974 717568



MULTICOUCHE