



// SÉCURISEZ VOS TRÉMIES GRÂCE AU DAK POUTRELLE KP1

LE DAK, qu'est-ce que c'est ?

- Dispositif d'Accueil garde-corps KP1 (DAK) à clipser en tête de poutrelle
- **Sécurise la trémie** une fois la dalle de compression coulée jusqu'à la fin du second œuvre. L'ancrage des potelets garde-corps dans le béton armé de la dalle de compression se fait à travers le DAK Poutrelle KP1
- Compatible avec toutes les poutrelles de la gamme LX12
- **Pour toutes natures de chantiers**, toutes destinations de bâtiments utilisant des planchers à poutrelles KP1

LES + CHANTIER

- **Rapide et simple** à mettre en place
- Limite la quantité de matériel à laisser sur chantier
(ex : trémie avec trappe, pince-dalle, etc...)
- Encastrement de 10 cm garanti pour éviter les soulèvements et retraits accidentels conformément à la norme NF EN 13374
- **Sûr** : DAK qualifié mécaniquement par le CERIB pour une utilisation conforme à la norme NF EN 13374



Innovation
brevetée



Conditionné
en boîte de

10



// NOTICE

Mise en œuvre DAK poutrelle KP1




Intervenir sur une trémie préalablement protégée



Disposer les DAK sur les poutrelles à proximité de la trémie en appuyant sur les extrémités du produit puis en relâchant



Poser les panneaux de treillis soudés et les aciers complémentaires

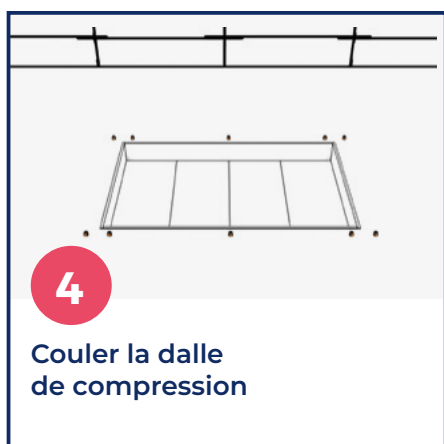

Couler la dalle de compression



Après prise du béton, couper à ras la partie du DAK qui dépasse de la dalle de compression



Insérer le potelet garde-corps dans le DAK Poutrelle. Le dispositif est compatible avec des potelets garde-corps de Ø 25 mm

ASTUCES

- Les « réhausses de DAK » sont superposables :
 - réhausse à superposer pour les planchers > 25 cm avec poutrelles X90
 - réhausse à superposer pour les planchers > 27 cm avec poutrelles X110
- Le DAK poutrelle est résistant une fois que la dalle a atteint une résistance à la compression d'au moins 10 MPa



Mettre en place les éléments complémentaires des garde-corps. La trémie est sécurisée