


SOBOPLAC

Fiche technique O'TANTIK PURE

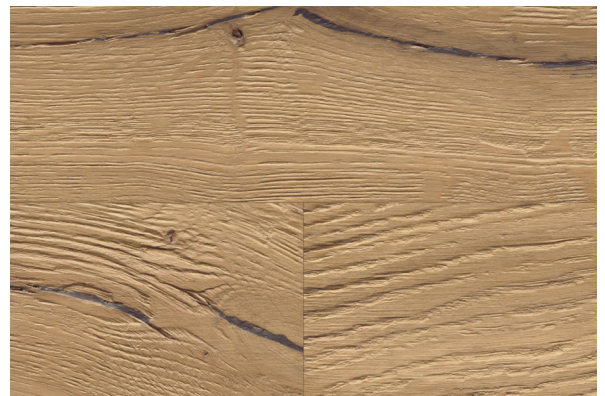

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé intense, bosselé et raboté main
Produit :	O'Tantik Pure	Finition :	Huile oxydative WOCA
Épaisseur :	15 mm	Choix :	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Largeur :	190 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	680 à 1900 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	4 mm / Chêne français	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11).
Support :	Contrelatté pin	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.166 m2	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



VEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE OU FLOTTANTE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	560 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,090 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

