




Verrou à clé baie coulissante*

► Pose en applique réversible

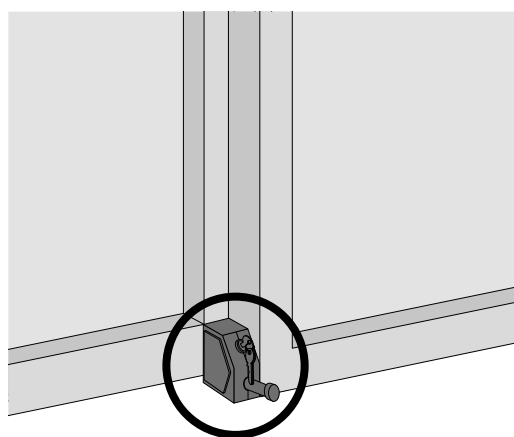

Outillage

Tournevis cruciforme, maillet,
perceuse, foret de 9,5 mm,
foret de 3,5 mm.

Menuiseries
Alu et PVC



Visserie



Conseils de pose

1. Retirer le capot (1).
2. Fermer votre baie vitrée.
3. Positionner le verrou, pêne (2) rentré, sur le montant vertical fixe de la baie (fig.2).
4. Maintenir le corps du verrou et frapper sur la tête du pêne avec le maillet afin de pointer la position du pêne sur le cadre mobile de la baie.
5. Reposer le verrou et percer un trou de 9,5 mm centré sur la marque pointée.
Percer la première épaisseur d'aluminium.
6. Repositionner le verrou, pêne (2) sorti, dans le trou de 9,5 mm.
Repérer sur le montant fixe la position des trous de fixation.
7. Percer sur les repères des trous de 3,5 mm pour les vis.
8. Repositionner le verrou et le visser. Lorsque le verrou est fixé, remettre le capot (1).
9. Pour une utilisation bloquée en ventilation, ouvrir la fenêtre de 75 mm, frapper sur la tête du pêne et percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

Utilisation

1. Pour condamner, pousser le pêne (2).
2. Pour décondamner, tourner la clé dans la serrure.

Penser à retirer la clé après le verrouillage.

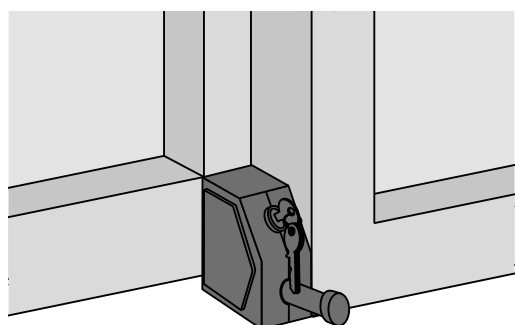
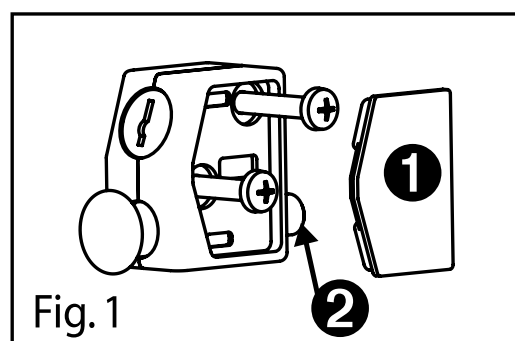


Fig. 2