



# Barre verrou de sécurité cadenassable - Simple vantail

► Verrouiller les volets



Menuiseries  
bois






Visserie



## Outillage

Perceuse, foret de 4 mm, foret de 6,5 mm, tournevis cruciforme, clé de 10

## Conseils de pose

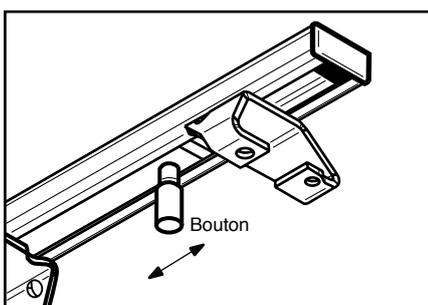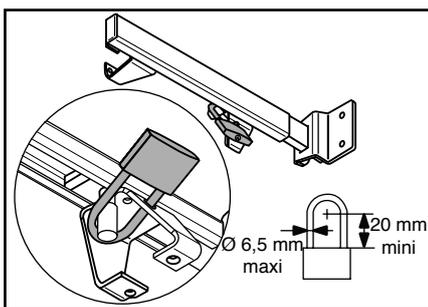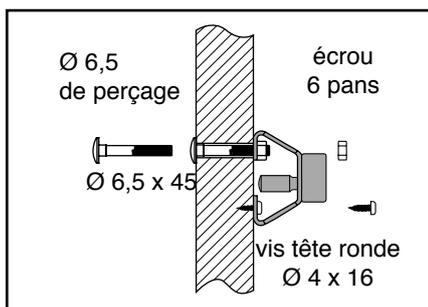

1. A l'aide de punaises, fixer la carte gabarit à l'emplacement souhaité.
2. Effectuer un avant trou avec une mèche  $\text{\O}4$  mm à travers les 4 trous (A et B).
3. Enlever la carte gabarit.
4. Percer de part en part les volets avec une mèche  $\text{\O}6,5$  mm (les repères A uniquement).
5. Fixer le verrou avec la visserie fournie.
6. Positionner la gâche par rapport au verrou sur le mur opposé aux gonds et la fixer avec la visserie fournie.


## Utilisation

Faire glisser le pêne avec le bouton pour verrouiller et déverrouiller la barre.



# Barre verrou de sécurité cadenassable pour volets

► Verrouiller les volets

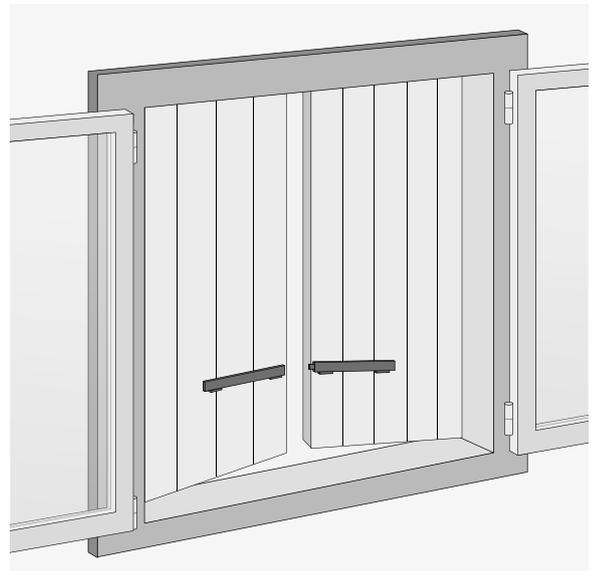

Menuiseries  
bois






Visserie



## Outillage

Perceuse, foret de 4 mm et 6,5 mm, tournevis cruciforme, clé de 10

## Conseils de pose

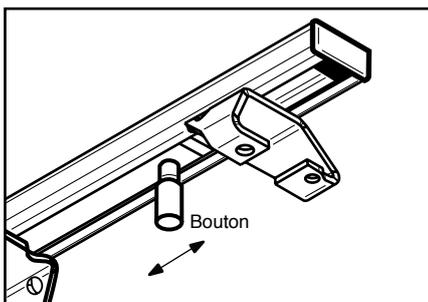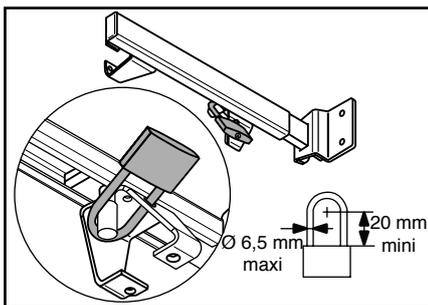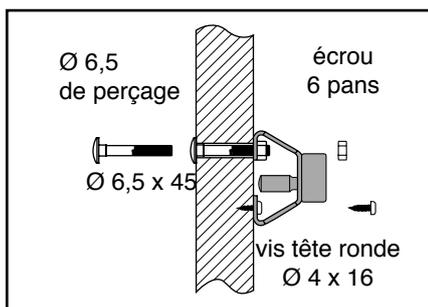

1. A l'aide de punaises, fixer la carte gabarit à l'emplacement souhaité.
2. Effectuer un avant trou avec une mèche  $\text{\O}4$  mm à travers les 8 trous (A et B).
3. Enlever la carte gabarit.
4. Percer de part en part les volets avec une mèche  $\text{\O}6,5$  mm (les repères A uniquement).
5. Fixer les éléments du verrou avec les vis + écrous pour les trous (A) et les vis tête ronde pour les trous (B).

## Utilisation

Faire glisser le pêne avec le bouton pour verrouiller et déverrouiller la barre.