




# Renforts de paumelles

► Pose facile sur portes existantes

## Outillage

Perceuse, foret de 10 mm,  
foret de 17 mm, maillet, crayon.



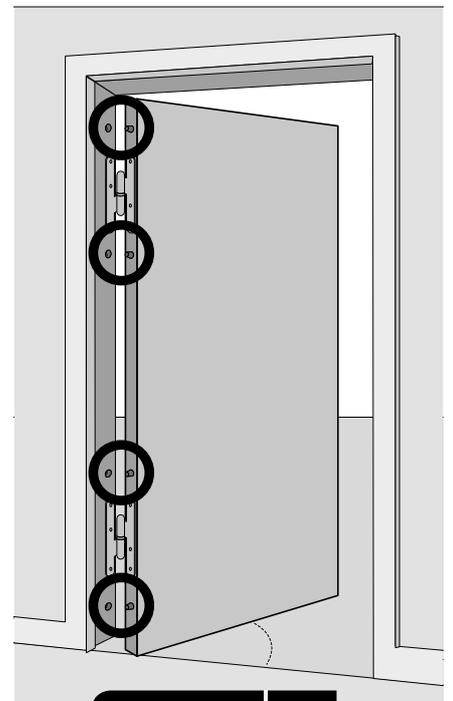


Menuiseries  
Bois



## Conseils de pose

1. Choisir et marquer les emplacements avec un crayon.
2. Percer avec un foret de diamètre 10 mm sur une profondeur de 30 mm pour positionner la partie mâle dans l'axe latéral de la porte.
3. Fermer doucement la porte, pour marquer par pression sur le bâti, le positionnement des parties femelles.
4. Percer avec une mèche de  $\varnothing 17$  mm sur une profondeur de 20 mm pour positionner la partie femelle dans le bâti.

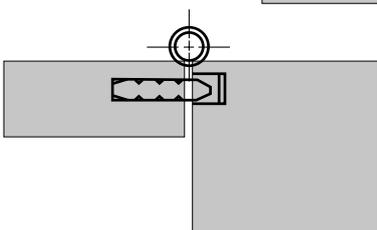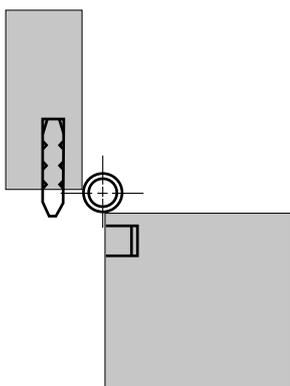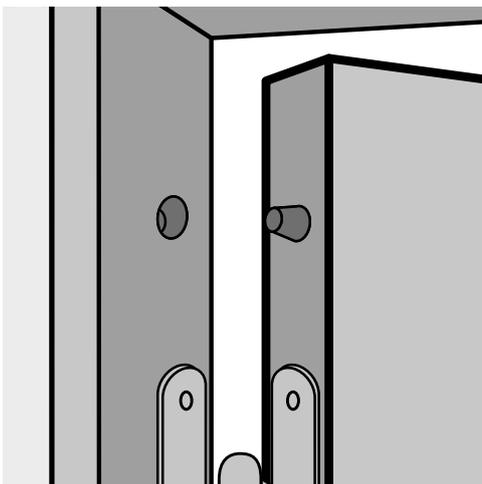

**AFBAT S.A.** ZI Cher du Prat - 23000 GUERET

Tél : +33 5 55 51 92 50 - Fax : +33 5 55 51 92 41 - [info@afbat.com](mailto:info@afbat.com)