


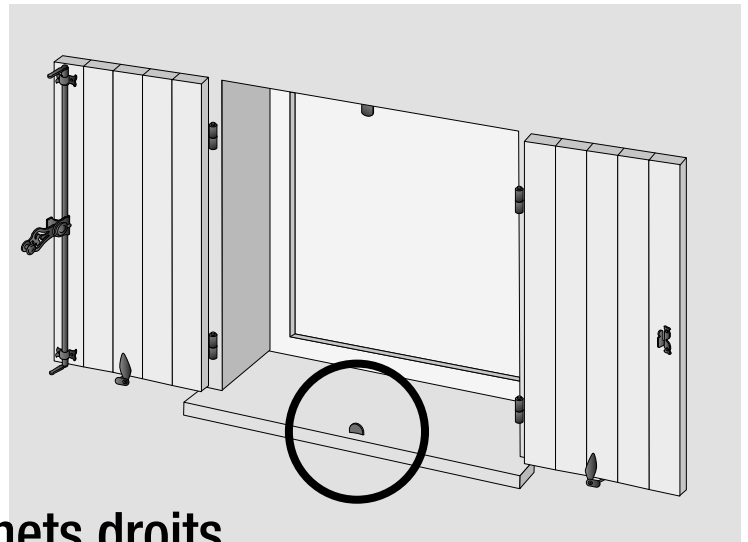

Butée droite à vis



► «Spécial» espagnolette à crochets droits



Outillage

Perceuse, foret de 6 mm, crayon, marteau.

Menuiseries
bois

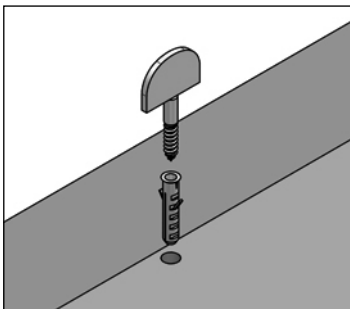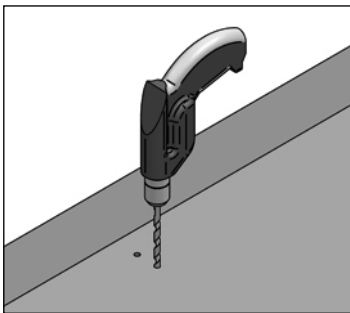

1. Fermer les volets.
2. Positionner la butée puis marquer l'emplacement du perçage avec le crayon.
3. Percer avec le foret de 6 mm.
4. Insérer la cheville à l'aide du marteau.
5. Visser la butée.
6. Renouveler l'opération sur la partie haute de la maçonnerie.

Attention :

Si la butée se trouve trop au bord de la maçonnerie, utiliser une butée coudée pour éviter tout éclatement.