


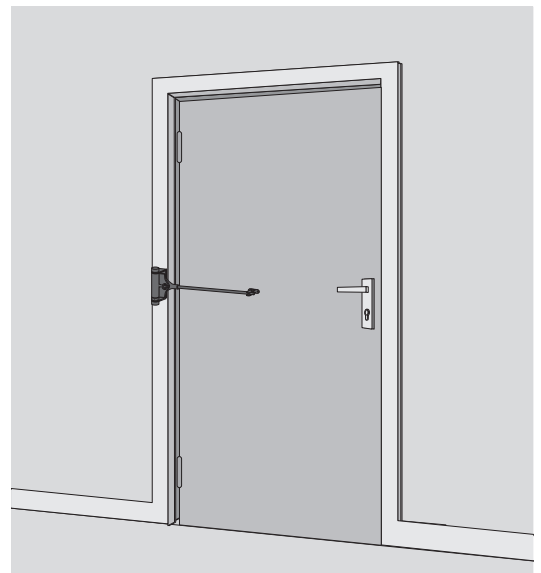

Ferme-porte à ressort

► Laisser les portes se refermer automatiquement



Menuiseries bois ✓


Visserie ✓

Outillage

Perceuse, tournevis, mètre et crayon. **Visserie non fournie.**

Conseils de pose


Dans ce pack :
1 ferme-porte
1 support
1 broche de tension
1 goujon d'arrêt

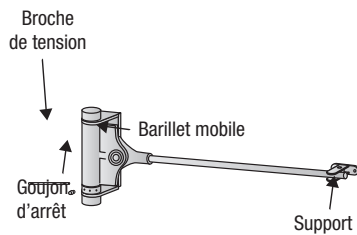

1. Positionner l'ensemble puis le fixer à l'aide de vis.

2. Régler la tension du ressort à l'aide de la broche de tension en tournant de façon à ce que la broche touche la porte.

3. Bloquer le ressort à la position désirée avec le goujon d'arrêt (Vous pouvez annuler l'effet en enlevant le goujon d'arrêt).

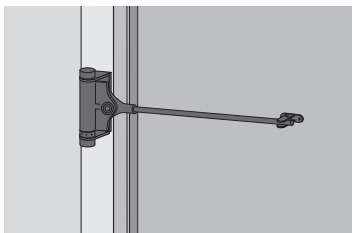

PORTES			
		Largeur maxi	Résistance maxi
Modèle court	250	83 mm	40 kg
Modèle long	360	100 mm	80 kg

Utilisation

Porte à droite
(barillet mobile placé en haut)



Porte à gauche
(barillet mobile placé en bas)

