


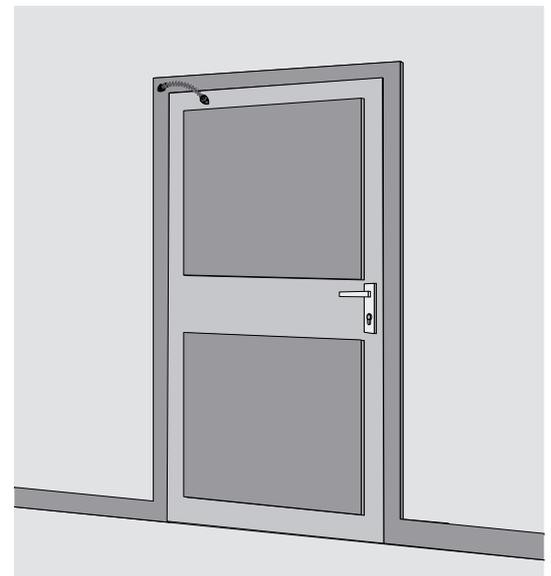

Ferme-porte à ressort

► Laisser les portes se refermer automatiquement



Menuiseries bois ✓


Visserie ✓

Outillage


Tournevis, crayon, perceuse

Conseils de pose


1. Positionnez-vous du côté porte tirant.

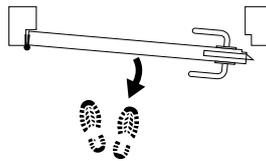


2. Placez la première patte de fixation sur le cadre de la porte.

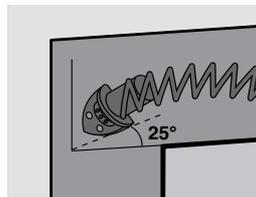


3. Inclinez la patte de fixation de 20 à 25° vers le haut sur le plan horizontal

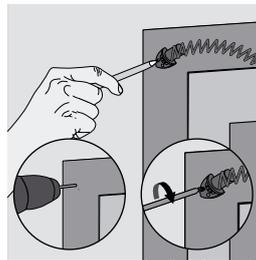


4. Faites 2 repères dans chacun des trous de fixation de la patte puis prépercez le bâti (mèche de Ø2 ou 3 mm).

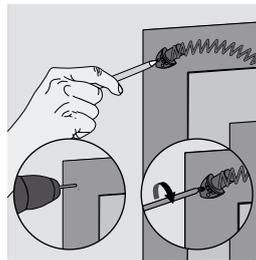

5. Fixez la première patte au cadre avec les vis fournies.

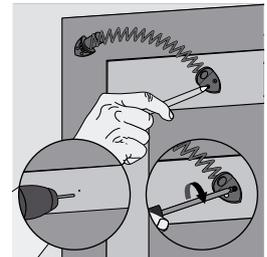

6. Placez la deuxième patte de fixation sur le haut de la porte. Le ressort doit être courbé pour être sous tension. Puis répétez les étapes de 4 à 6.

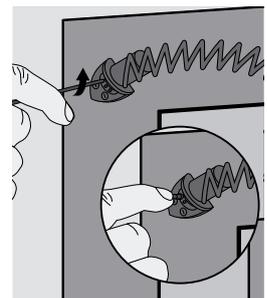


7. Vous pouvez régler la tension du ressort à l'aide de la broche de tension en tournant dans le sens des spires. Bloquez le ressort à la position désirée avec le goujon d'arrêt.


Utilisation

	PORTES		
	L	Largeur maxi	Résistance maxi
Modèle court Noir/Zblanc	265	83 mm	40 kg
Modèle court nickelé	220	83 mm	40 kg
Modèle long Noir/Zblanc	320	100 mm	80 kg
Modèle long nickelé	280	100 mm	80 kg

Porte à droite

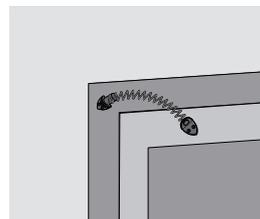

Porte à gauche

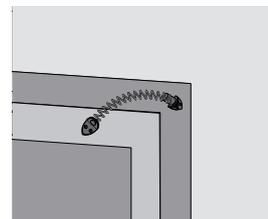

AFBAT ZI Cher du Prat - 23000 GUERET
Tél : +33 5 55 51 92 50 - info@afbat.com