


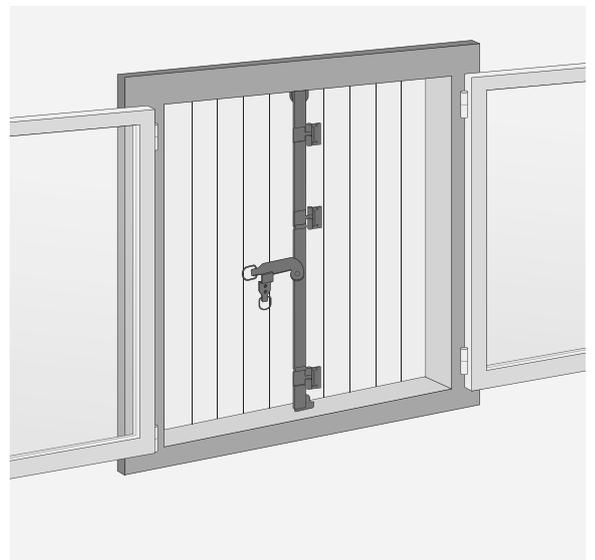

Espagnolette plate

► Faible encombrement




Outillage

Scie à métaux, mètre, tournevis.



Conseils de pose

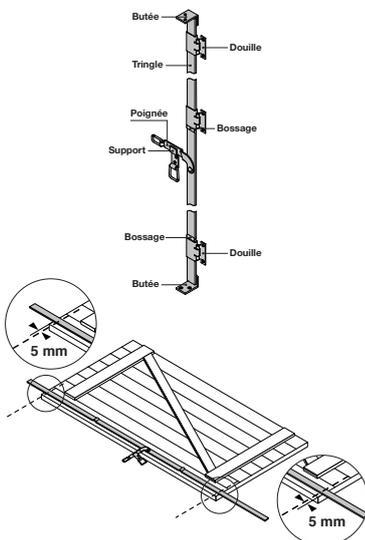

1. Positionner l'espagnolette sur le volet de façon à ce que la poignée soit à la hauteur voulue. Couper les extrémités en trop, de sorte que les 2 bords de la tringle soient en retrait de 5 mm des bords du volet. Attention : ne pas couper la tringle au-dessus et au-dessous des bossages situés aux extrémités de la tringle.

2. Faire coulisser les douilles sur la tringle. Amener la douille du bas contre le bossage en bas de la tringle. Répartir les 2 autres douilles sur le haut de la tringle.

3. Fixer chaque douille par deux vis tête fraisée Ø4x20.

4. Lorsque les volets sont en place, positionner et fixer les deux butées coudées par deux vis tête fraisée Ø4x30 sur votre tableau de fenêtre.

5. Fermer le volet et placer l'espagnolette en position fermée. Positionner le support de poignée et le fixer par deux vis tête fraisée Ø4x20 sur le volet opposé.

