

MONTAGE DES BLOCS A BANCHER DE 20

1

- Départ d'un angle avec 2 blocs comportant 2 noyaux.



2

- Disquez les 2 ailettes extérieures à la paroi (selon l'encreinte de coupe) du premier bloc.



3

- Disquez selon le trait de coupe à l'intérieur de la paroi du second bloc.



4

- Casser les 2 réservations latérales pour le passage des tords d'acier.



5

- Assemblage de l'angle.




6

- Elancement du premier rang de mur.



7

- Positionnement des tords d'aciers horizontaux selon les prescriptions de l'étude technique.

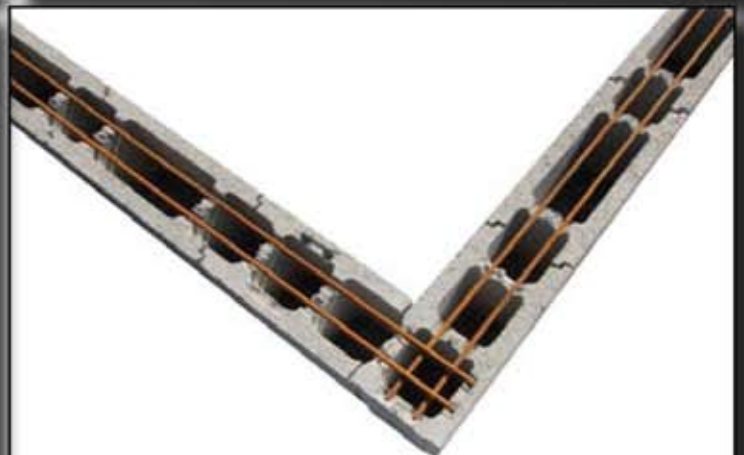

8

- Démarage du second rang à l'identique mais inversé par rapport au premier rang.



9

- Elancement du second rang.



10

- Positionnement des aciers verticaux et du chaînage d'angle : selon les prescriptions techniques.



11

- Le mur est prêt à recevoir le coulage du béton. Dosage : 120 litres au m²

Ne pas dépasser 4 rangs en hauteur de blocs par coulage si le bloc n'est pas maçonné.

