


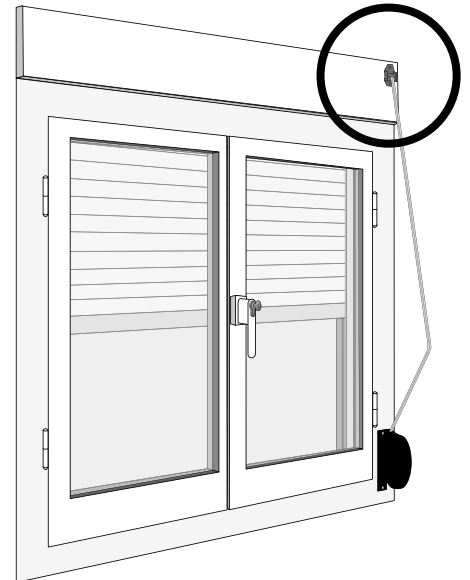

# Guide-sangle - 20/22 mm acier Pose verticale

► Guider la sangle




## Outillage

Tournevis plat


Menuiseries  
bois, métal ou PVC



Visserie

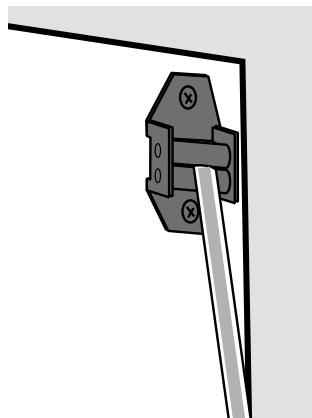

Pose façade

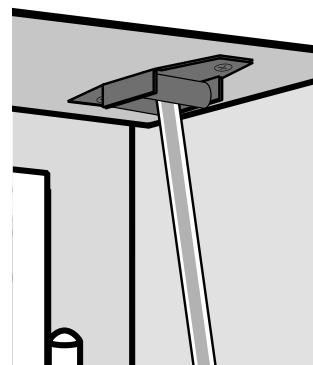

Pose sous coffre