

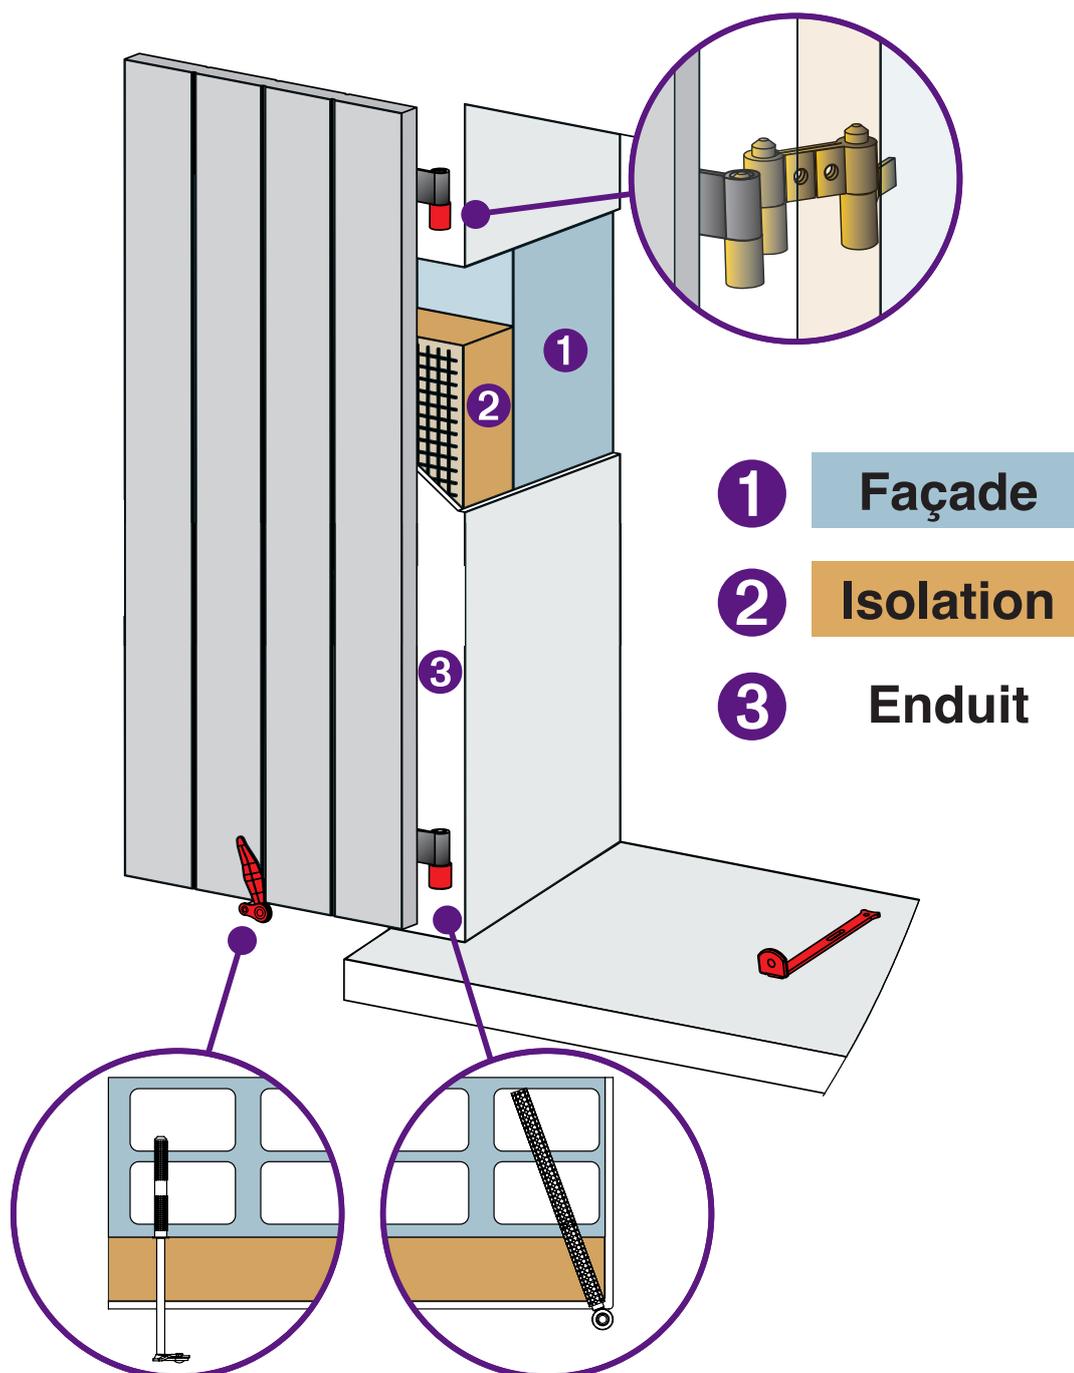


# CONSEILS DE POSE ISOLATION EXTÉRIÈRE

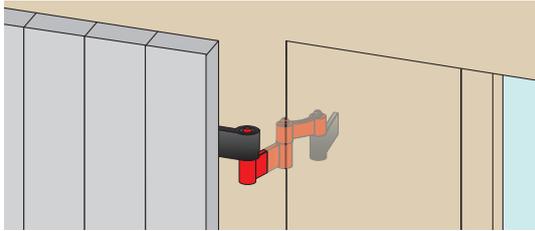

# 1

## L'isogond

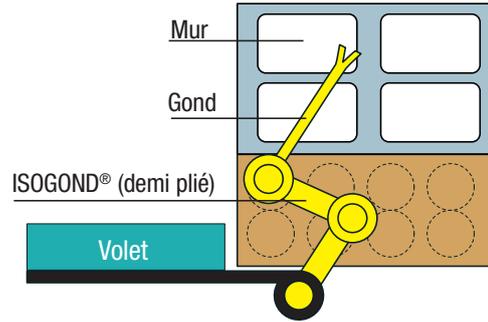


**L'ISOGOND®** est une rallonge de gond pour isolation extérieure. Il autorise un rattrapage de jeu avec une extrême précision de 50 à 135 mn. Il se pose de manière rapide et simple : sans soudure, sur le gond existant.


**Economique**, un seul modèle par diamètre d'axe suffit pour des longueurs multiples, et une pose droite ou gauche. Il permet le réemploi des volets et des gonds existants sans modifications.

# 2


## Les gonds à scellement chimique

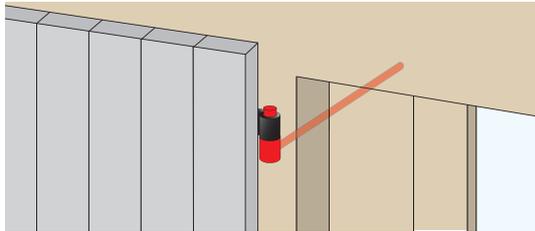

Réglage en fonction de l'épaisseur de l'isolant

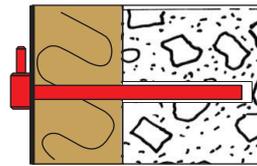

Matériaux pleins

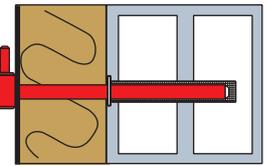

Matériaux creux


POLYGOND® recoupable. Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation.

**Produit vendu en kit complet :**


POLYGOND® + tamis métallique + élastique + axe. Indispensable pour isolation extérieure. Le POLYGOND® L350 mm Ø20 est vendu sans tamis ni élastique.

# 3


## Arrêts à visser + chevilles

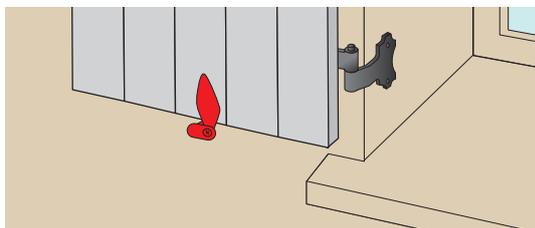

Réglage en fonction de l'épaisseur de l'isolant

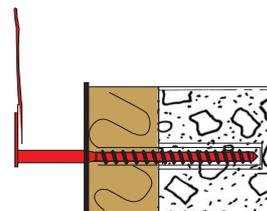

Matériaux pleins

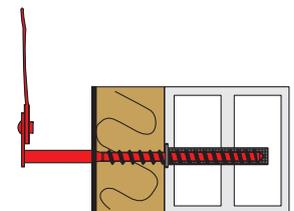

Matériaux creux