


COLLIER DE SOUTIEN RÉHAUSSÉ / FLOOR GUIDE + SIDES / TELESKOPSTÜTZE

CSR0815N

DI001035

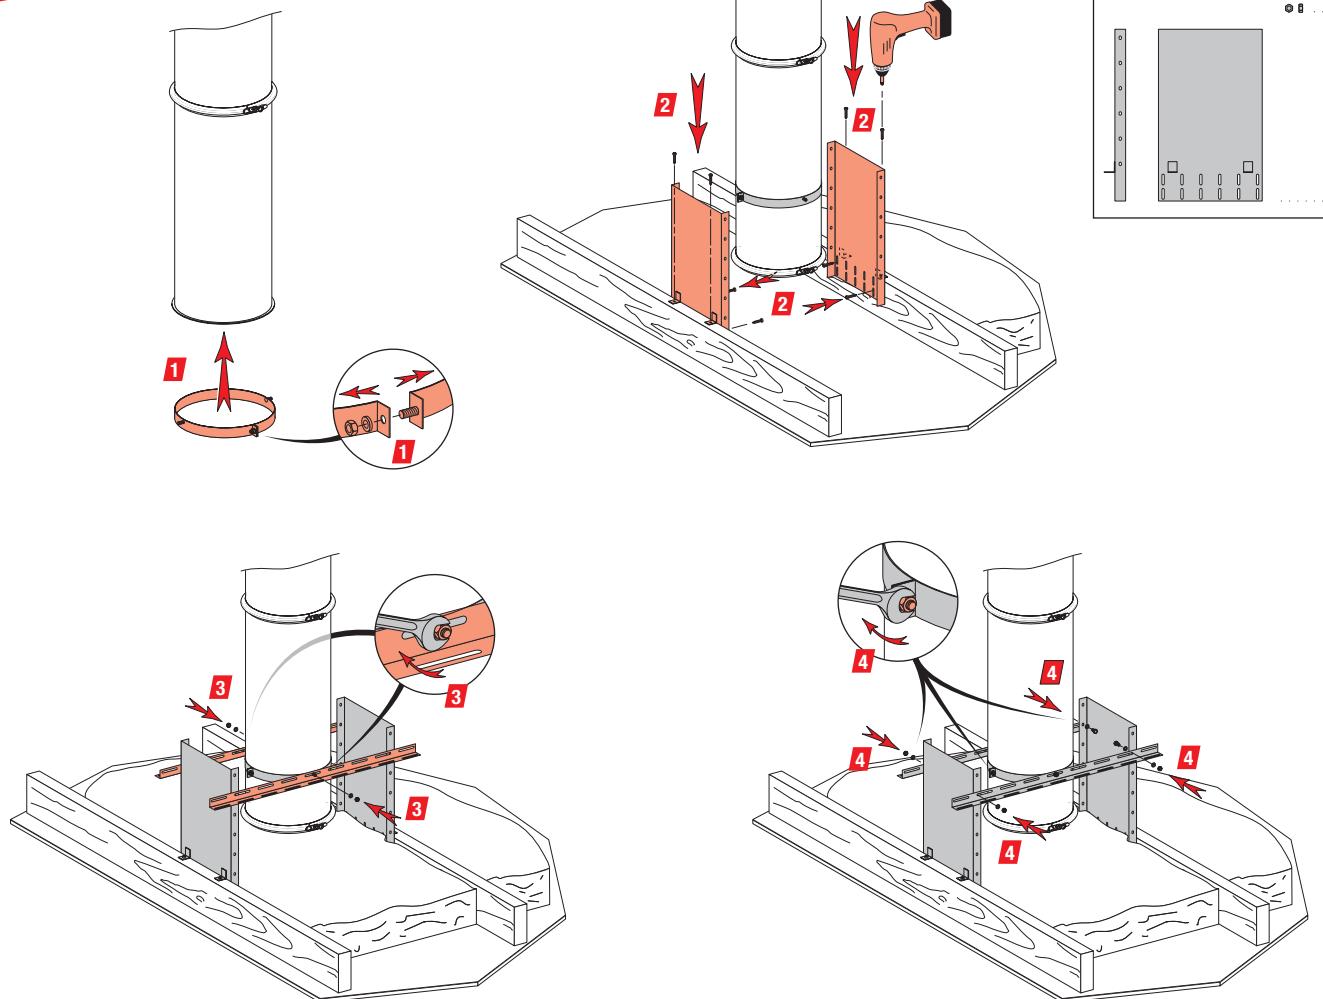

FR

- 1 Placer le collier de soutien autour du conduit sans serrer à fond.
- 2 Placer les 2 réhausseurs en appui sur les fermettes les fixer par vis aux fermettes (vis non fournies) dans l'alignement du conduit.
- 3 Fixer les cornières au collier placé sur le conduit (voir étape 1).
- 4 En fonction du niveau choisi, visser l'ensemble des écrous sur les réhausseurs. Serrer l'ensemble des écrous.

GB

- 1 Set the bracket around the flue without securing it totally.
- 2 Install the two sides pushing on therafter and fix it using screws (not provided) onto the rafters in line with the flue.
- 3 Set the U-bars to the bracket already set on the flue (see step 1).
- 4 According to the level chosen, fix the nuts onto the sides. Fix them

DE

- 1 Legen Sie das Klemmband um das Rohr ohne es festzuziehen.
- 2 Platzieren Sie zwei Aufsätze zur Unterstützung der Träger und befestigen Sie diese mit Schrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten) in der dafür vorgesehenen Vorrichtung.
- 3 Die Winkelprofile an dem auf dem Rohr befestigten Klemmband anbringen (siehe Schritt 1).
- 4 Legen Sie die Höhe fest und befestigen Sie alle Schrauben dementsprechend.