


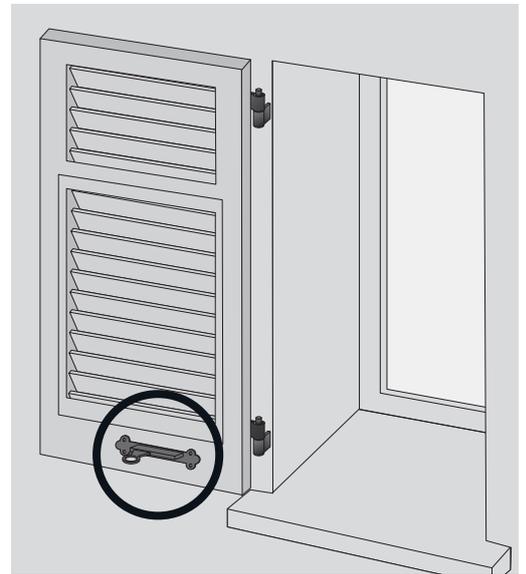


Arrêt de volets à crochet


► Bloquer les volets en position ouverte




Visserie

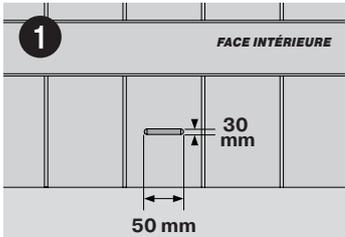



1 Percer une fente traversante 30x50 mm.

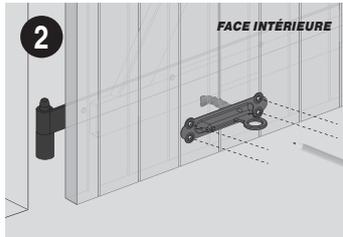


2 **Attention** : le crochet de l'arrêt à ressort doit être pointé vers le gond.

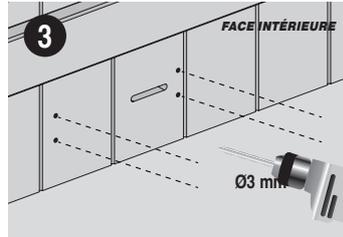






3 **Attention** : Ne pas traverser le volet !

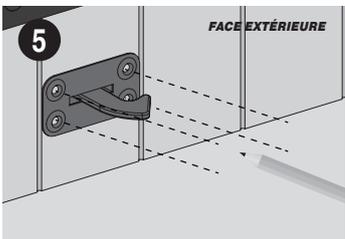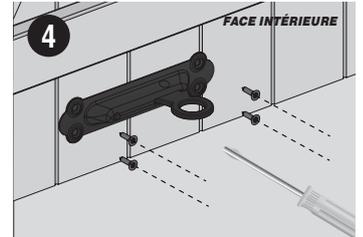


5 Le crochet doit être au centre de la fente pour assurer une bonne manœuvre.

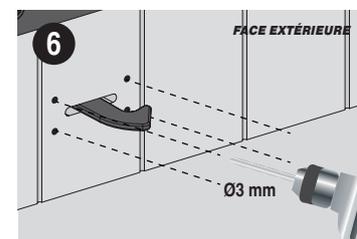

6 **Attention** : Ne pas traverser le volet !

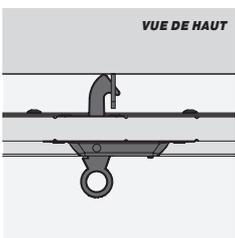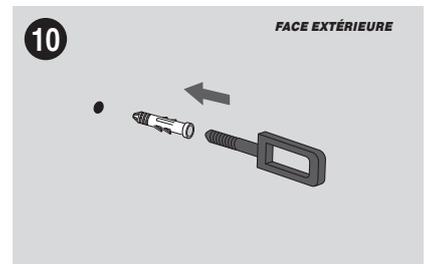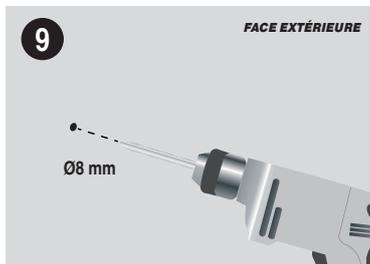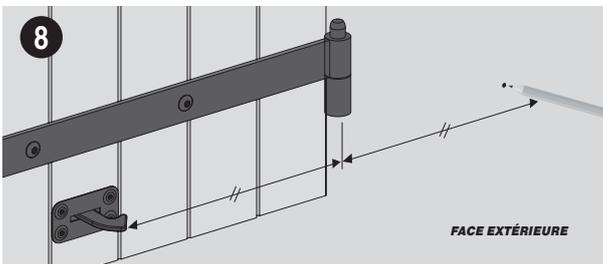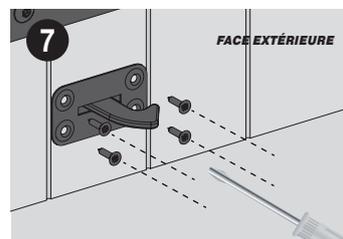

Verrouillé

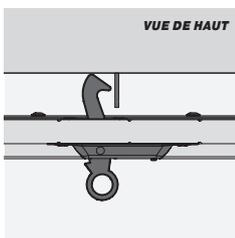

Déverrouillé

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.

Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés.

AFBAT ZI Cher du Prat - 23000 GUERET
+33 5 55 51 92 50 - info@afbat.com -