




# Butée d'arrêts x2 de volets murale


► Arrêter la course du volet

## Outillage


Perceuse, foret de 12 mm, marteau, clé de 17 mm

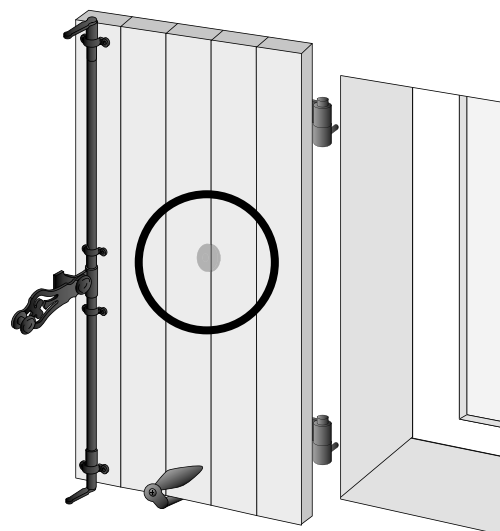


Menuiseries  
bois, alu et PVC

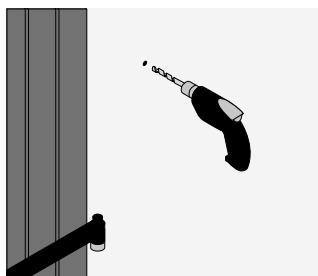


1. Choisir et marquer l'emplacement de la butée.  
Percer.

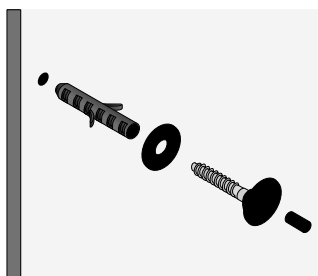

2. Insérer la cheville dans le trou.  
3. Glisser la rondelle et visser la butée.

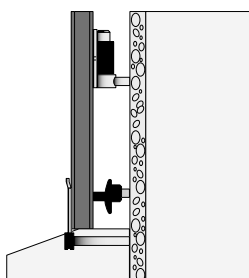

4. Insérer le tampon qui corrige le jeu du volet  
en position bloquée.

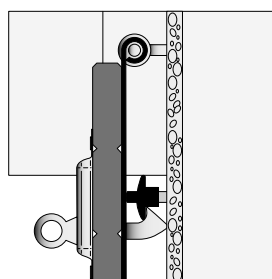

5. Ajuster, le cas échéant, par un ultime réglage  
avec une clé de 17 mm.

## Utilisation

La butée peut aussi servir d'accroche pour les arrêts de volets à ressort.

La butée sert alors de gâche avec axe excentré réglable pour une meilleure accroche de l'arrêt.

**AFBAT S.A.** ZI Cher du Prat - 23000 GUERET

Tél : +33 5 55 51 92 50 - Fax : +33 5 55 51 92 41 - [info@afbat.com](mailto:info@afbat.com)