

POSE DE PLAQUETTES DE PAREMENT

MATÉRIEL

Tasseaux, plaquettes de parement, colle adaptée, traitement hydrofuge.

OUTILS

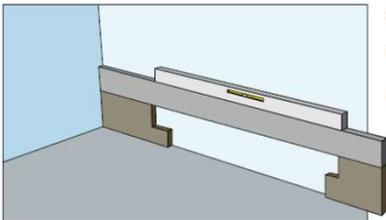
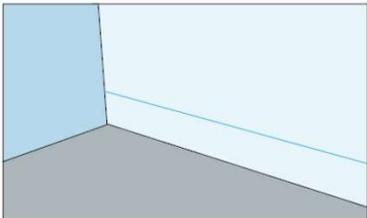
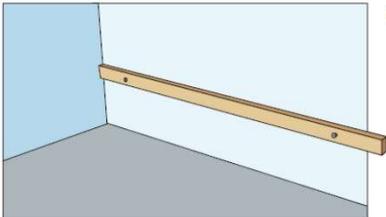
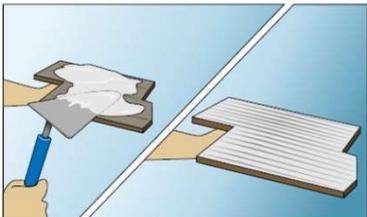


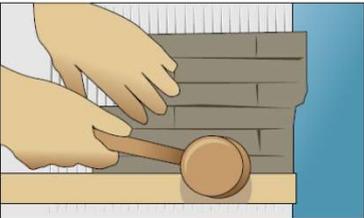
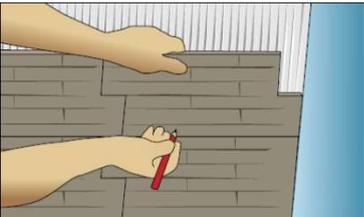
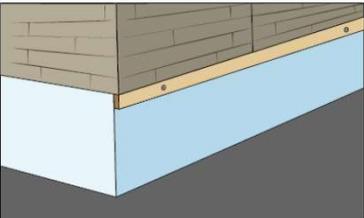
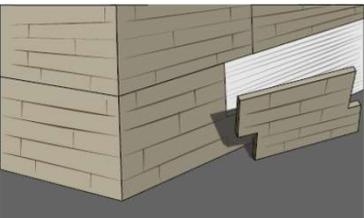
CONSEILS D'AVANT-POSE

- Vérifiez la planéité du support.
- Striez les supports lisses avant la pose.
- Utilisez une colle flex de type C2S1 sans glissement vertical.
- Appliquez un primaire d'accroche si votre support est poreux (bois, etc.)
- Mélangez toujours les plaquettes avant la pose.
- Règles de l'art : pour la pose, consultez le DTU 52.2.

INFO

ÉTAPES DE POSE

- 
 - Idéalement, commencez la pose par le second rang.
 - Placez un parement à chaque extrémité de votre pan de mur.
 - Positionnez la règle de maçon, placez le niveau et tracez deux points de repère à chaque extrémité du mur.
- 
 - À l'aide d'un cordeau, tracez une ligne reliant les deux points de repère.
 - Veillez à ce que le trait de départ soit bien de niveau.
- 
 - Aligned et fixez votre tasseau sur la ligne préalablement tracée.
- 
 - Vous devez réaliser un double encollage. Pour cela, appliquez une fine couche de colle au dos de votre parement et à l'aide de votre peigne de 10 mm, étalez sur le mur une couche de colle.

- 5**
- 
- Positionnez votre première plaquette à l'angle du mur en l'appuyant sur le tasseau.
 - Tapotez à l'aide du maillet pour parfaire l'adhérence.
- 6**
- 
- Pour tracer les coupes, il vous suffit de présenter votre parement devant l'espace vide et de marquer un repère en bas et en haut de la plaquette.
- 7**
- 
- Pour couper la plaquette, utilisez une disqueuse avec un disque diamant adapté.
 - Coupez la plaquette par la face arrière.
- 8**
- 
- Continuez à poser vos plaquettes tout en contrôlant régulièrement l'horizontalité avec le niveau.
 - Laissez sécher au minimum 24 heures (variable selon la colle utilisée et la température ambiante).
- 9**
- 
- Ôtez le tasseau-guide.
 - Mesurez les coupes éventuelles pour le premier rang de plaquettes.



- Si vous utilisez des pièces d'angle, démarrez la pose par ces dernières en inversant le sens de l'angle.
- Si vous n'utilisez pas de pièce d'angle, pensez à décaler la pose de vos plaquettes.